

Användarmanual

GASOLKAMIN BG43

Artikelnummer 780043

VÄNLIGEN LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE ANVÄNDANDE AV KAMINEN

Viktig information:

Läs instruktionerna noga innan ni ansluter kaminen till gasolen. Denna instruktion bör sparas för framtida bruk, då den innehåller viktig säkerhetsinformation. Använd inte denna produkt i utrymmen som inte har tillräcklig ventilation, då detta kan äventyra hälsan hos dem som befinner sig i utrymmet. Bygg inte om eller ändra produkten, då detta kan göra den osäker, och dessutom tar bort garantin.

Denna kamin behöver ett minimum av yta och ventilation för att kunna användas på ett säkert sätt (se avsnitt 2). Se till att god ventilation alltid finns. Gasolkaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Lämna alltid ett fönster eller dörr på glänt (ca. 2,5cm). Gasolkaminen måste installeras enligt beskrivning och behöver godkänd slang och regulator (se avsnitt 2).

Bränslet är flytande gas (gasol) som inte förorenar. Apparaten är CE godkänd och överensstämmer med reglerna EN 449:2002 standard och tillämpligt "Gas Appliance Directive" (GAD) 90/396/EEC senast modifierat av "Directive 93/68/EEC".

1. PRODUKTINFORMATION

- Säkerhetssystem: Oxygen Depletion System (ODS)
- Gasolförbrukning: 300g/t (4,2kW max), 200g/t (2,7kW med), 100g/t (1,4kW min)
- Gasolslang: Godkänd slang enligt EN-standard (ca. 50cm)
- Gas regulator: Godkänd enligt EN12864 (flöde max. 1.5kg/t)
- Gastyp I3B/P (30) butan/propan blandning (gasol)
- Nominellt tryck: 30mbar
- Piezoelektrisk tändning
- Utrymme för gas cylinder på max 11kg

2. SÄKERHETSANORDNINGAR

- **Atmosfärsanalysator.** Denna kamin är utrustad med en atmosfärsanalysator som automatiskt stänger av apparaten om det finns en för hög procentandel koldioxid (CO₂) i rummet. Om detta skulle ske, lufta rummet ordentligt innan gasolkaminen används igen.
- **Piezoelektrisk tändning.** Detta är utan tvekan den säkraste tändningsmetoden då den undviker användning av en fri låga som manuellt närmas apparaten.


3. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Montering

- Ta ut värmaren ur kartongen och montera bottenplattan enligt monteringsanvisningen
- Montera därefter på bakstycket
- Placera gasolcylindern så att du lätt kommer åt kranen

Användning

- Använd alltid godkänd regulator och slang. Fråga återförsäljare eller ring oss.

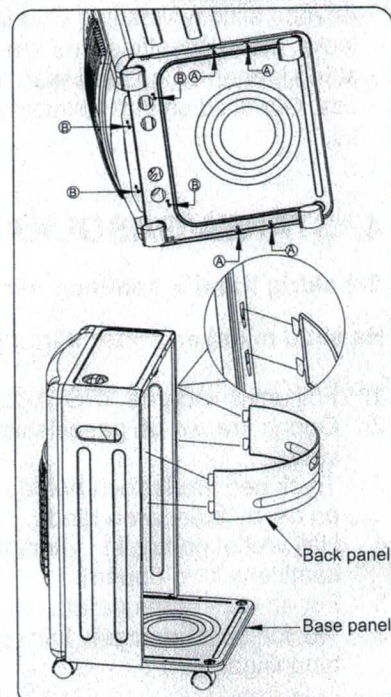

- Placera gasolkaminen på ett plant underlag
- Använd inte gasolkaminen i sovrum, badrum eller bostäder som permanent eller varaktig uppvärmning.
- Använd inte gasolkaminen i lokaler mindre än 84kbm på max-läge, 56kbm på medel-läge och 28kbm på min-läge.
- Gasolkaminen får enbart användas i torra rena utrymmen och får inte användas i husvagnar eller liknande.
- Placera inte gasolkaminen nära en annan värmekälla, håll ett avstånd på minst en meter.
- Placera inte gasolkaminen i en lokal där det redan finns en gasflaska (även om den sistnämnda används till en annan apparat).
- Använd endast gasolkaminen i rum med god luftväxling och inte i utrymmen med farliga gaser eller lågor.
- Gasolkaminen får inte användas utan övervakning
- Täck inte över kaminen med dukar, klädesplagg mm eller våt tvätt som skall torkas.
- Flytta inte kaminen när den är igång eller fortfarande är varm
- Placera inte kaminen i närheten av fåtöljer, gardiner eller annat som kan ta eld.
- I händelse av gaslukt, stäng omedelbart gasflaskans kran. Tänd inga lampor eller lågor. Öppna dörrar och fönster för att vädra ut. Kontrollera att reglaget på gasolflaskans kran är ordentligt åtdraget och att tätningen är intakt. Låt kontrollera kaminen.
- Utrymmet för gasolflaskan är konstruerat för gasolflaska på max 11kg.
- Se till att laglig och godkänd gasolanvänds och att gasolflaskan inte utsätts för hetta eller extrem värme eller kyla. Förvara alltid gasolflaskan i ett torrt, svalt och mörkt utrymme.
- Kontrollera slang och regulator regelbundet. Vid skada byt omedelbart annars rekommenderar vi att slang och regulator byts vart annat år.
- Kaminen får inte användas under jordytan eller under marknivå.

INSTALLERA GASREGULATOR OCH GASOLFLASKA

1. Skruva fast slangen vid kaminens anslutningsventil och spänn fast med slangklämma. På andra sidan av slangen skall regulatorn spännas fast med slangklämma. Se instruktion för gasregulatorset.
2. Kontrollera att plastsigillet (röd skruv) på gasolflaskans kran är intakt, och skruva av.
3. Skruva fast regulatorn på gasolflaskans kran genom att vrida därtill avsedd nyckel motsols. Dra åt hårt för att tillsluta ordentligt.
4. Placera gasolflaskan i därtill avsett utrymme. Kontrollera att kranen lätt kan röras och att den böjliga slangen inte vrids eller kläms.
5. Sätt fast bakstycket på gasolkaminen.
6. Öppna kranen motsols. Kontrollera att det inte finns några gasläckor samt att alla anslutningar är säkert tillslutna. Använd ALDRIG fria lågor för denna åtgärd, utan använd tvållösning eller läcksökare.

Läcksökning

Använd alltid tvållösning eller läcksökare vid alla anslutningar. Bubblor uppkommer vid läckage. Om du hittar en läcka, stäng gasolflaskans kran och skruva av, och därefter anslut igen. Om anslutningen fortfarande läcker, stäng kranen på gasolflaskan, och därefter ventiler utrymmet ordentligt. Kontakta din återförsäljare eller ring till oss. Gör alltid en läcksökning varje gång du byter gasolflaska eller om kaminen inte varit igång under en längre tid.

4. STARTA GASOLKAMINEN

Stå aldrig framför kaminen när du arbetar med den.

Ha alltid minst en meter tillgodo till annat brännbart i närheten

1. Följ anvisningarna "INSTALLATION OCH ANVÄNDNING" och placera gasolkaminen på önskad plats
2. Öppna kranen på gasolflaskan genom att vrida den moturs. Öppna fullt ut och vrid därefter tillbaks ett kvarts varv.
3. Tryck ned vredet och håll det nedtryckt. Tryck på piezoknappen upprepade gånger tills tändlågan tänds, och en del av brännaren tänds.
4. Håll vredet nedtryckt i ytterligare 20-30 sekunder (den tid det krävs för att värma upp flamdetektorn som håller kaminens kran öppen).
5. För att reglera temperaturen trycker du ner vredet lätt och vridet det till önskad position 1,2 eller 3.
6. Vid första tändningen kan det hända att det kommer ut lite rök, något som sedan inte sker vid följande tändningar.

7. Flytta inte kaminen när den är igång eller är varm.

Kontroll av värmen

För full värme – tryck försiktigt ner vredet och vrid till läge 3 – (3 plattor är tända)

För medium värme – tryck försiktigt ner vredet och vrid till läge 2 – (2 plattor är tända)

För lägsta värme – tryck försiktigt ner vredet och vrid till läge 1 – (1 platta är tänd)

STÄNG AV GASOLKAMINEN GASOLFLASKAN

- 1) Stå vid sidan av kaminen när du stänger av. Stå **ALDRIG** framför värmaren när du försöker stänga den. Se till så att dina kläder inte kommer i kontakt med värmaren.
- 2) Vrid gasolkaminens kontroll vred till läge 1. I detta läge slocknar dom två yttersta plattorna, medan mittenplattan och pilotlågan fortfarande brinner.
- 3) Stäng av gasolflaskans kran helt och hållet
- 4) Se till att mittenplattan och pilotlågan slocknar helt och hållet.
- 5) Låt kaminen svalna i minst 30 minuter innan du flyttar den.

VIKTIGT: FÖRSÖK INTE ATT ÅTERTÄNDA KAMINEN FÖRRÄN DET GÅTT MER ÄN 5 MINUTER

Placering av kaminen

VIKTIGT: FÖR EN SÄKER ANVÄNDNING AV KAMINEN, VAR VÄNLIG BEAKTA FÖLJANDE:


Gå **INTE** framför kaminen när den är igång

Flytta **INTE** kaminen när den är varm. Placera **INTE** kläder eller andra föremål på eller nära kaminen.

Ställ **INTE** kaminen närmre än en meter från gardiner, möbler eller andra objekt.

Använd **INTE** kaminen i sovrum, badrum, källare, toaletter, husvagnar eller i rum mindre än 84kvm.

Rikta **ALLTID** kaminen mot centrum av rummet.

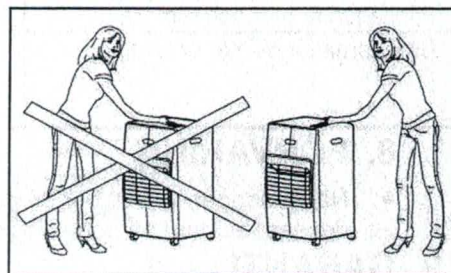

Säkerhet och skydd

- Skyddet framför keramikplattorna är till för att skydda mot brand och brännskador och skall inte plockas bort permanent.
- Ha gärna brandsläckare nära till hands om kaminen används av person som inte är van vid den eller i offentlig miljö.
- Se till att barn och djur inte kommer i närheten av kaminen.

Försiktighet:

- Skydden framför plattorna blir väldigt varma och skall inte vidröras förrän kaminen svalnat helt och hållet.

Byte av gasolflaska

- Stäng kranen och gasolflaskan
- Byt **ALDRIG** gasolflaskan i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor
- Tag bort luckan på utrymmet för gasolflaskan, tag bort gasolflaskan utan att skada den böjliga slangen.
- Skruva av regulatorn medsols
- Kontrollera att regulatorns anslutningar inte är skadade.
- Ställ gasolflaskan som tagits ur på en säker plats

Läckage

- Om du misstänker att du har ett läckage på kaminen, stäng kranen på gasolflaskan och kontakta din återförsäljare

5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Rengör inte kaminen när den används eller när den är varm
- Använd en torr och mjuk trasa
- Kontrollera gummislangen regelbundet och byt ut den vid behov. (Montera inte överdrivet långa eller korta slangar, 50cm är tillräckligt och rätt längd)
- Eventuella reparationer måste utföras av auktoriserad personal och med originaldelar.

6. TEKNISKA DATA

Modell	Effekt kWh			Förbrukning g/t		
	High	Med	Low	High	Med	Low
BG43	4.2	2.9	1.5	306	211	109

7. FELSÖKNING

Fel	Orsak	Åtgärd
Brännaren tänds inte	1. Gasolflaskan är inte öppen 2. För lite gasol i flaskan 3. Otillräcklig gnista från piezon 4. Skadad regulator	1. Öppna gasolflaskan 2. Fyll på gasolen 3. Prova trycka ett antal ganger 4. Byt regulatorn
Pilotlågan slockar	1. Bimetallen har inte blivit aktiverad	1. Håll ner kontrollvredet i 20-30 sek efter att pilotlågan tänts
Pilotlågan är stor och röd/orange	1. Värmaren behöver service	1. Kontakta din lokala ÅF
Brännarna tänds inte ordentligt	1. För lite gasol 2. Regulatorn är skadad 3. Värmaren behöver service	1. Fyll på gasolen 2. Byt regulator 3. Kontakta din lokala ÅF

8. FÖRVARING

- När säsongen är slut bör du ställa undan kaminen i ett tørt utrymme och täcka över den för att förhindra att det samlas dam på och i brännaren.

9. GARANTI

Garantin gäller i två år i följande fall:

- Garantin startar från leveransdagen, med inköpsintyg som faktura, följesedel eller kassakvitto. Under garantitiden byts alla ursprungsdefekta delar ut utan debitering för material och arbetskostnader. Granskning av garantin tillfaller enbart tillverkaren
- Garantin gäller EJ för regulator, slang, låsring och de delar med defekter som uppstått p.g.a. olämplig användning, underhåll eller förvaring. Användaren står i alla händelser för eventuella transportkostnader.

OBS: Rutinservice ingår inte i garantin

För service eller andra frågor, vänligen kontakta:

scandygarden
www.scandy.se

Box 9188
200 39 Malmö
SVERIGE

Tel: 040 – 21 40 00

Email : info@scandygarden.eu

Monteringsanvisning BG43

1. Tag försiktigt ut din värmare ur lådan (bild 1 & 2)

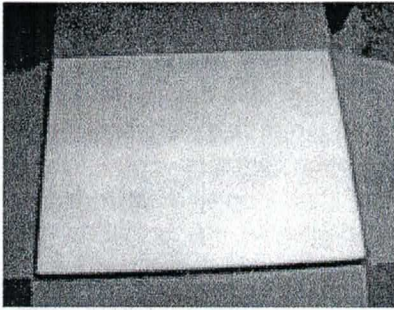


Bild 1

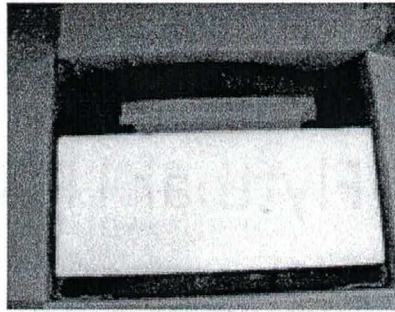


Bild 2

2. Placera en bit kartong eller filt på golvet. För att montera bottenplattan, placera värmaren upp och ner, se monteringsstegen nedan:

3. Sätt M4 skruv, mutter och fjädrar i anvisade hål (se bild 3), SPÄNN DOM INTE ÄNNU.


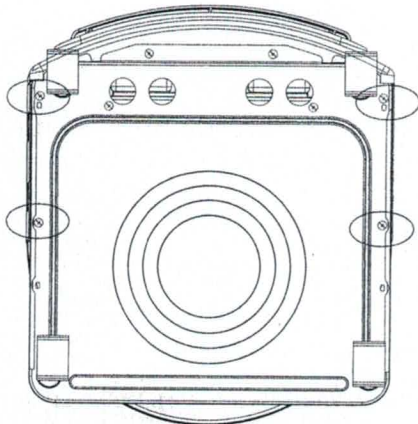


Bild 3

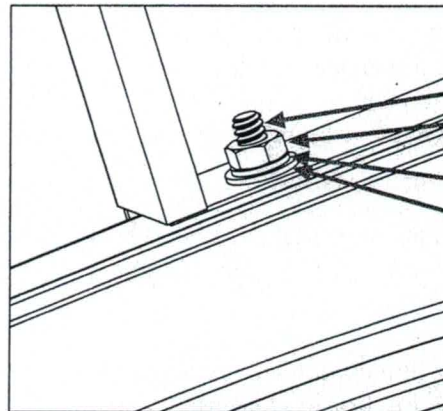

M4 skruv
M4 mutter
Ø 4 fjäderbricka
Ø 4 bricka

4. Fäst ST3.5x10 skruven i dom anvisade hålen (se bild 4)

Spänn skruvarna från moment 3 nu.

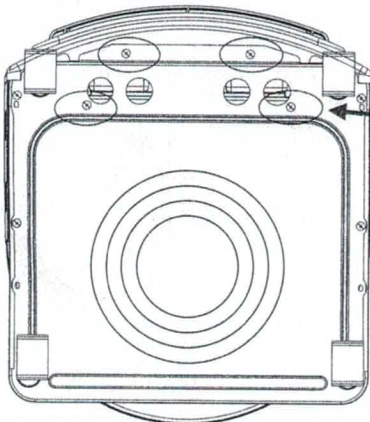


Bild 4

ST3.5X10 självspännande skruv