

BRUKSANVISNING

REKLAMATIONSRÄTT

- Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och kvitto bifogas.
- Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.

CE 2575-22

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänta produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

Vid frågor vänligen kontakta info@bluegaz.se

BRUKSANVISNING

Gasolkamin Sahara

Artikelnummer 098500

BLUEGAZ



CE 2575-22

Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att kaminen monteras, installeras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Gasolkamin Sahara

Artikelnummer 098500

Teknisk data

Typ:	SAHARA art. 098500
Gastyp:	I 3B/P - G30 / G31
Nominellt anslutningstryck:	30 mbar
Nominell värmeeffekt:	4,2kW
Förbrukning vid maxeffekt:	328 g/h
Destinationsland:	SE

Säkerhetsföreskrifter

- Innan kaminen tas i drift måste hela bruksanvisningen läsas.
- Kaminen får endast användas i välventilerade utrymmen.
- Placera aldrig kaminen så att den är riktad direkt mot möbler, gardiner eller andra brännbara material.
- Kaminen får inte användas i sovrum, badrum eller i rum som har en mindre yta än 15 m² eller mindre volym än 40 m³.
- Kaminen blir het då den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd.
- Se till att lättantändliga ångor, vätskor (tex bensin, alkohol) och annat brännbart material placeras på säkert avstånd från kaminen.
- Flytta inte kaminen när den är tänd.
- Ställ inga föremål på kaminen.
- Kaminen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående hur kaminen ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med kaminen.
- På grund av risk för personskada måste skadad elkabel bytas ut av auktoriserad elektriker.
- När kaminen inte används måste ventilen på gasolflaskan vara stängd.

Problemlösning

Kaminen tänds inte

- Kontrollera att det finns gasol i gasolflaskan
- Kontrollera att regulatorn är korrekt monterad och att det inte finns några veck på slangen.

Kaminen tänds inte även när gasolflaskan och regulatorn är ok.

- Det kan finnas luft i slangen. Öppna ventilen på gasolflaskan och vrid värmereglaget till max en kort stund för att gasolen ska komma fram till brännaren. Viktigt att ventileras väl innan tändning påbörjas.

Kaminen slocknar

- Om kaminen slocknar kort efter tändning, kontrollera att det inte finns något läckage. Se avsnitt "Kontroll av läckor".
- Om kaminen stängs av efter en stunds användande kan det betyda att rummet är för dåligt ventilerat.

Anteckningar

Säkerhetsanordningar

- Skyddsgallret på kaminen har som syfte att minska risken för brand och brännskador. Ingen del av skyddet får varaktigt avlägsnas. Skyddsgallret blir vid användning varmt och ger inget fullständigt skydd för barn och funktionsnedsatta.
- Kaminen är försedd med koldioxidvakt (ODS). Skyddet ser till att kaminen automatiskt slås av när den befinner sig i ett utrymme med hög andel koldioxid (CO₂). Det är inte möjligt att tända kaminen igen innan utrymmet är ventilerat.
- Ventilen på gasolflaskan ska alltid vara stängd då kaminen inte används.

Skötsel och underhåll


- Kaminen måste vara kall och gasoltillförseln vara avstängd innan skötsel och underhåll påbörjas.
- Kaminen måste vara säker att använda och får inte på något sätt vara skadad. Använd inte kaminen om den inte fungerar som den ska.
- Använd en fuktig trasa och rengör regelbundet kaminens hölje och utrymme på baksidan. Damm kan påverka kaminens funktion.
- Ta bort damm från brännarna med en mjuk borste. Skrapa inte brännarna med vassa föremål eftersom de kan ta skada.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel vid rengöring, exempelvis skur- eller lösningsmedel.
- Lågan ska brinna stadigt. Om den fladdrar eller om den är gul på toppen, måste kaminen undersökas av kvalificerad yrkesman.
- Lämna in kaminen till en kvalificerad verkstad om någon del måste bytas ut. Användning av felaktiga delar kan innebära livsfara.

Förvaring

- När kaminen inte används ska den förvaras under tak i en torr och dammfri miljö.
- Vid längre tids avställning ska gasolflaskan tas bort och kaminen övertäckas eller placeras i kartong. Kaminen ska förvaras torrt och dammfritt.

Montering

1. Montera de 5 hjulen på golvplattan.
2. Ställ kaminen upp och ned och skruva på de små fästvinklarna på kaminens undersida, med vardera 2 skruvar och fäst därefter bottenplattan.
3. Ställ kaminen upprätt och sätt på den bakre täckplåten.
4. Skruva på den övre täckplåten till kaminen med 5 skruvar.
5. Montera nu på värmeplåten med hjälp av 3 skruvar.
6. För skyddsgallrets två metallsträvor till de båda övre hålen i den emaljerade brännarplåten. Därefter kan gallret föras in i de båda nedre hålen. Kontrollera att skyddsgallret sitter stadigt.

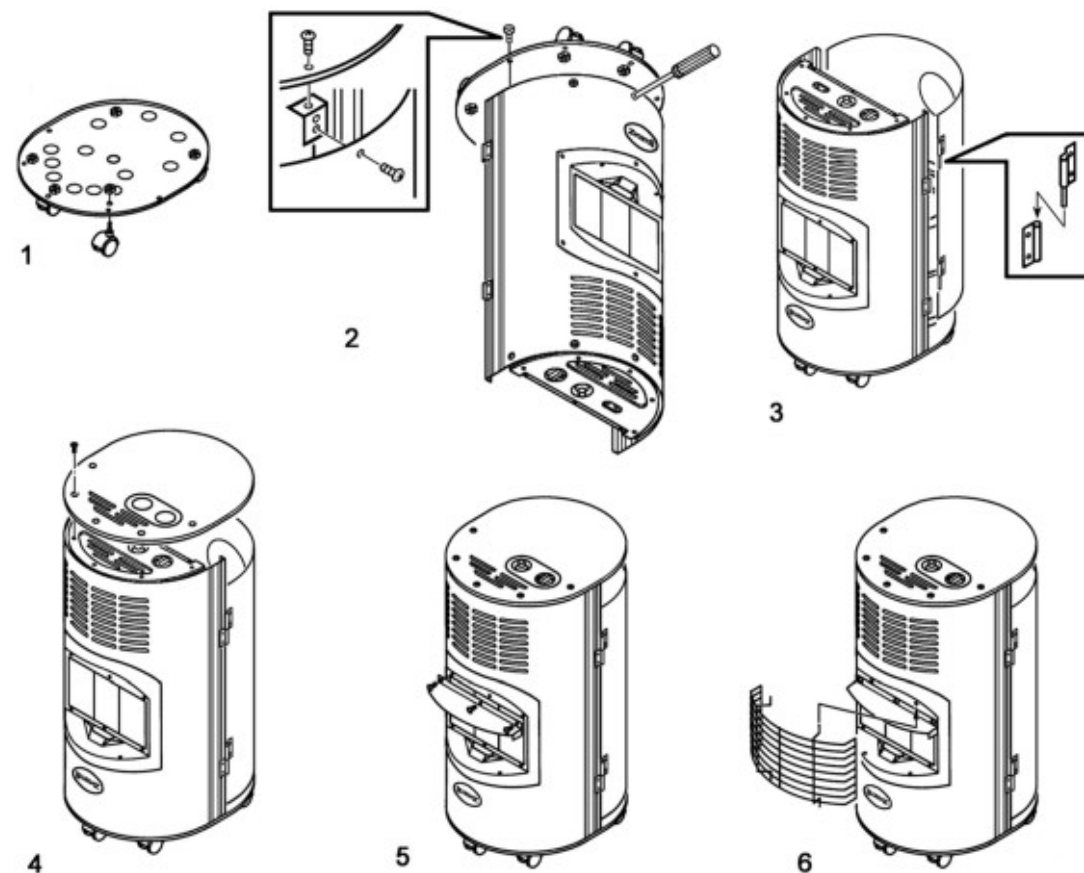

Användning

- Kaminen är konstruerad för att användas med gasol.
- Till kaminens drift behöver du en gasolflaska upp till 11 kg. OBS! Vissa flaskmodeller av stål eller aluminium får ej plats inuti kaminen utan måste stå utanför.
- Kaminen och gasolflaskan ska kopplas ihop med GE-godkänd regulator och slang med driftryck på 30 mbar.
- Användning av felaktigt regulator eller slang är farligt och kan leda till personskada.
- Sliten eller skadad slang ska genast bytas ut. Kontrollera regelbundet slangens tillstånd.
- Det är inte tillåtet att göra konfigurationer av gasolflaskan. Detta kan medföra livsfara.
- Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt. Gasolflaskan ska alltid stå upprätt.
- Gasolen i flaskan är under högt tryck och ska inte utsättas för temperaturer över 50°C.

Anslutning av gasolflaskan till kaminen

- Kontrollera att gasolflaskans ventil är stängd.
- Anslut regulatorns vingmutter till gängen på gasolflaskans ventil. Dra åt vingmuttern för hand, använd inte verktyg eftersom det kan skada ventilens tätning.
- Anslut slangen till kaminens nippel. Om slangen är svår att få på kan du prova att pensla på lite såpa på slangen. Slangen ska fästas i kaminens nippel med en slangklämma.
- Kontrollera att slangen inte är tilltäppt eller har någon knut.
- Gasolflaskan ska ställas in i kaminen på så vis att den inte kommer i kontakt med brännarplåtens baksida. Kontrollera att slangen inte är veckad eller ligger mot brännarplåtens baksida.
- Gör en läckagekontroll av gasolflaska, regulator, slang och kamin innan kaminen tas i drift. Se avsnitt "Kontroll av läckor".

Kontroll av läckor

- Använd läcksökningsspray eller blanda 50% såpa med 50% vatten. Kontrollera att ventilen på gasolflaskan är stängd och att värmereglaget på kaminen är avstängd.
- Pensla på såpalösningen på gasolflaskans ventil, regulatorn, slangen och anslutningen till kaminen.
- Öppna ventilen på gasolflaskan. Om det uppstår små bubblor på någon av tidigare nämnda delar, innebär det att det finns ett läckage.
- Stäng av ventilen på gasolflaskan och dra åt slangkopplingarna. Gör testet igen. Om det fortfarande läcker, kontakta din närmaste återförsäljare.

Kaminens uppställning

- Kaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Volymen av uppställningsutrymmet ska uppgå till minst 40 m³ och vara tillräckligt ventilerat. Till- och frånluftslöppningar måste ha ett tvärsnitt per kWh (Hs) värmeeffekt på 2 500 mm² jämnt fördelat på den övre och undre öppningen med en minsta totala tvärsnitt på 5 000 mm².
- Kaminen måste placeras så att brandfara förhindras.
- Täck inte kaminen med textilier eller andra föremål.
- Kaminen måste placeras på tillräckligt avstånd från väggar, möbler, textilier och övriga källor till brandfara.
- Rikta alltid kaminen mot rummets mitt.
- Kaminen får inte användas i höghuslägenheter, källare, utrymmen under marknivå, bad- och sovrum, fordon som husvagnar och husbilar, båtar och inte heller i utrymmen där det redan finns en gasolflaska.
- I arbetsutrymmen får kaminen enbart användas i överensstämmelse med arbetskyddsbestämmelser (arbetsmiljöföreskrifter).
- Minsta avstånd till andra värmekällor ska uppgå till minst 1 m.
- Vid placering av kaminen ska ett sidoavstånd av minst 200 mm och ett avstånd framför om minst 1 500 mm upprätthållas.

Drift

- Säkerställ att gasolflaskan är ansluten enligt manualen.
- Öppna ventilen på gasolflaskan.
- Tryck ned värmereglaget och vrid det till lägsta effektläget (liten flamsymbol) och håll intryckt i 15-20 sekunder. Vid första tändningen kan det vara nödvändigt att hålla värmereglaget intryckt lite längre tid, eventuellt trycka flera gånger, tills gasflödet kommer till brännaren. Medan värmereglaget är intryckt tryck flera gånger efter varandra på piezo-knappen tills tändflamman i den mittersta brännaren tänds. Håll värmereglaget intryckt ytterligare 20 sekunder.
- Värmereglaget kan därefter släppas. Om tändflamman inte slocknar fungerar kaminen felfritt. Skulle dock tändflamman slockna måste värmereglaget vridas till avstängt läge och ventilen på gasolflaskan stängas. Vänta i 3 minuter och upprepa därefter ovan steg.
- Om även de andra brännarna ska tändas måste värmereglaget vridas till det mittersta effektläget (2 flamsymboler) eller det högsta effektläget (3 flamsymboler).
- Oberoende av värmereglets läge förblir tändflamman synlig då kaminen är tänd.
- Kaminen kan inte stängas av med kontrollratten. För att slå av kaminen måste gasolflaskans ventil stängas helt och där efter värmereglaget vridas till avstängt läge. OBS! skyddsgallret och frontpanelen är heta även efter användning. Rör inte dessa delar förrän de har svalnat.
- Gasolflaskans ventil får aldrig vara öppen då kaminen inte används.