


BRUKSANVISNING FÖR BLUEGAZ TERRASSVÄRMARE

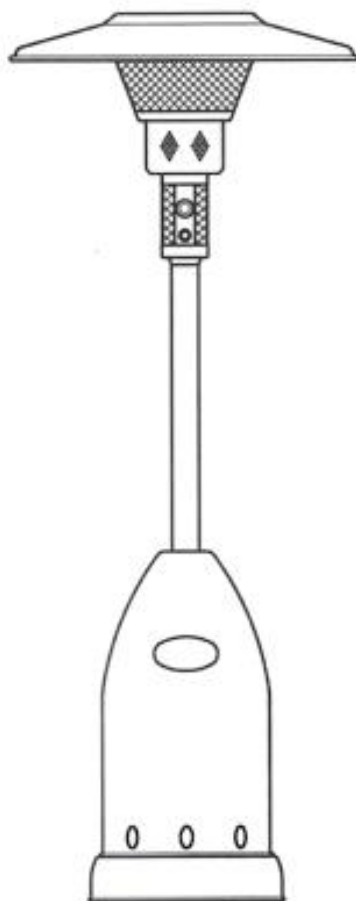

ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK

CE 0359

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TERRASSVÄRMARE _____	1
VÄRMARENS PLACERING _____	1
KRAV GÄLLANDE GASEN _____	2
BRUK OCH FÖRVARING _____	2
DELAR OCH TEKNISK INFORMATION _____	3
HOPMONTERING _____	4
PROBLEM CHECKLISTA _____	5

TERRASSVÄRMARE

LÄS FÖLJANDE SÄKERHETSRÅD NOGGRANT FÖRE ANVÄNDANDET


- Använd inte terrassvärmaren inomhus.
- Endast behörig yrkesman är tillåten att installera och reparera värmaren.
- Fel installation, justering eller utförda ändringar kan orsaka person- och/eller annan skada.
- Gör inga ändringar på värmaren.
- Använd Bluegaz tryckregulator eller en av tillverkaren godkänd regulator.
- Förvara och använd inte bensin eller antändbara gaser och vätskor i närheten av värmaren.
- Stäng av gastillförseln omedelbart om du känner gaslukt.
- Flytta inte värmaren då den är i bruk.
- Flytta inte värmaren direkt efter att den har varit i bruk. Låt den svalna först.
- Håll cylinderns ventilationsöppningar rena från skräp och dylikt.
- Måla inte strålningsenhetens yta, reglagepanelen eller reflektorn.
- Rengör och underhåll värmaren kontinuerligt. Håll reglageutrymmet, brännaren och värmarens luftcirkulationsrutt ren.
- Stäng av gastillförseln från gasflaskan, när värmaren inte är i bruk.

Kolla värmaren omedelbart vid följande situationer:

1. Värmaren uppnår inte rätt temperatur.
2. Brännaren låter onormalt eller smäller under användningen (en liten smäll är helt normalt, när värmaren stängs av).
3. Gaslukt tillsammans med gulspetsiga brännarflammar.
4. Varje skydd eller skyddsanordning, som kopplas loss för värmarens service, skall installeras på sin plats före värmarens användning.
5. Både vuxna personer och barn skall vara på behörigt avstånd från heta ytor för att förhindra brännskador eller att brand uppstår.
6. Håll barn under uppsyn när de vistas i närheten av värmaren.
7. Häng inte kläder eller andra tändbara material på värmaren och placera dem inte i värmarens närhet.

VÄRMARENS PLACERING

- Värmaren är ämnad enbart för utebruk.
- Se till att luftcirkulationen är tillräcklig.
- Förvara lättantändbara material på tillräckligt avstånd, minst 45 cm ovanpå värmaren och 60 cm på sidorna.
- Placera värmaren på en jämn och stadig yta.
- Använd inte värmaren på områden var det finns eller har lagrats bensin, gaser eller andra eldfarliga vätskor.
- Fäst värmaren stadigt på marken till skydd för starka vindar.

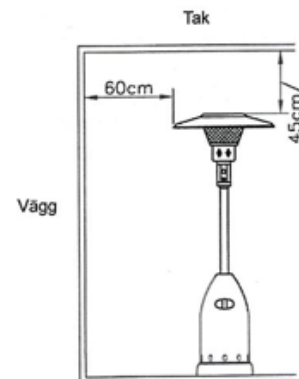

KRAV GÄLLANDE GASOL OCH FÖRVARING

- Använd endast gasolgas.
- Endast godkänd tryckregulator får anslutas (28-30 mBar)
- Tryckregulator/slangkombinationen skall uppfylla lokala bestämmelser.
- Installation ska utföras enligt lokala bestämmelser och enligt föreskrifterna om förvaring samt hantering av gasol.
- Använd aldrig gasolflaskan tillsammans med en skadad tryckregulator.
- Stäng av gastillförseln från gasolflaskan före du kopplar loss tryckregulatorn.
- Anslut aldrig gasolflaskan till värmaren utan tryckregulator.

TÄNDA VÄRMAREN

- Öppna gascylinderventilen helt på gasflaskan.
Anmärkning: Om du just har anslutit en ny gasolflaska, vänta minst en minut så att luften försvinner ur gasröret.
- Tryck in vredet på värmarens panel och vrid moturs 90° och håll in.
- Tryck samtidigt på tändknappen tills lågan tänds.
- Släpp vredet och kontrollera så att lågan fortsätter brinna. Om lågan slocknar så börja om från punkt 2 ovan.
- Skruva vredet moturs till max temperatur.
- Reglera värmen efter behov med vredet.




STÄNGA AV VÄRMAREN

- Vrid vredet medurs till stoppositionen. (OFF)
- Stäng av kranen på gasbehållaren genom att vrida den medurs ända ner.

OBSERVERA:

Låt värmaren vara avstängd i fem minuter innan den tänds igen.

DELAR OCH TEKNISK INFORMATION

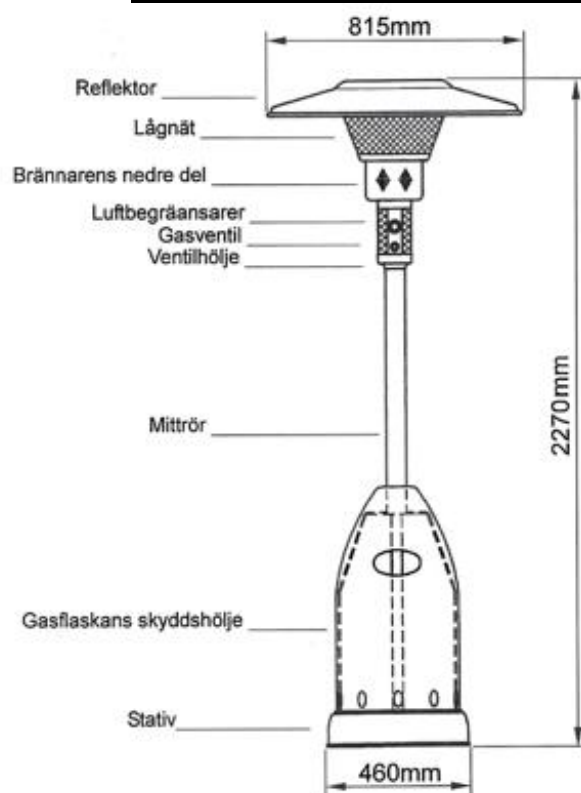

A. Konstruktion och egenskaper

- Transportabel terrassvärmare med omhöljd gasolflaska
- Hölje av rostfritt stål
- Gasanslutningar med slangklämma
- Lågnät av rostfritt stål
- Värmestrålande reflektor

B. Teknisk information


- Enbart för utebruk
- Fungerar endast med gasol- eller butangas
- Högsta effekt: 13 kW
- Lägsta effekt: 4,5 kW
- Förbrukning: 850 – 870 gr/tim
- Vikt: 22 kg
- Höjd: 227 cm, inkl. stativ
- CE-certifierad

Arbetsryck Mm v. p.	Huvudmunstycke diameter mm
280/300	1.9

MONTERING


Steg 1

- 1-1 Placera de tre stödjärnen enligt bild bredvid.
- 1-2 Fäst stödjärnen på stativet med tre M8x15 mm-bultar.

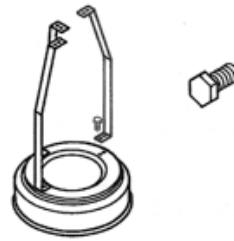

Steg 2

- 2-1 Placera mittröret ovanpå de tre stödrören.
- 2-2 Fäst stödjärnen med M6x35 mm-bultar och muttrar. Spänn bultarna och muttrarna.

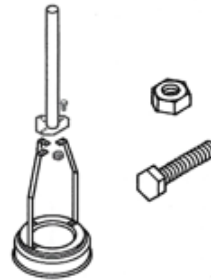


Steg 3

- Sätt gasflaskans hölje på stativet.



Steg 4

- 4-1 Montera muttern på gasrörets (stående) gastillförselanslutning.
- 4-2 Spänn muttern på gasröret och montera metallnippeln på gasrörets nedre del.
- 4-3 Montera brännaren på mittrörets ände.
- 4-4 Fäst brännarens basdel på det mittröret med fyra M6x10 mm-bultar.

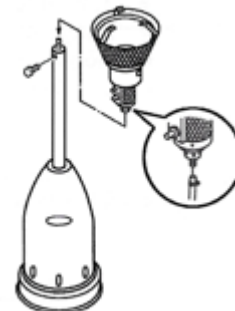

Steg 5

5-1 Placera reflektorn i rätt läge ovanpå brännarens/reflektorns stödbultar (3 st).

5-2 Placera en bricka på varje bult och spänn alla bultarna efter detta.




Steg 6

6-1 Lyft upp gasflaskans hölje, så att den vilar på mittrörets stödplatta.

6-2 Montera tryckregulatorns slang på gasrörets metallnippel och spänn fast med slangklämma.

6-3 Koppla tryckregulatorn på gasflaskan genom att vrida den motsols. Spänn fast ordentligt för hand.

6-4 Placera gasflaskan på stativet och sänk höljet på sin plats.

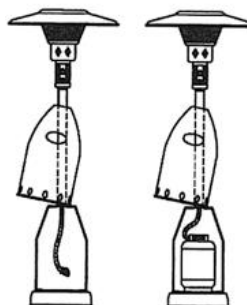

PROBLEM - CHECKLISTA

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
1. Brännaren släcks	Kontrollera gascylindern	Sätt på gascylindern
	Gascylindern tom	Byt gascylindern
	Ventilen blockerad	Rengör eller byt ventil
	Lösa anslutningar	Kontrollera alla anslutningar
	Thermoelementet fungerar ej	Byt thermoelementet
	Gasläcka	Kontrollera anslutningar
2. Brännaren tändar inte	Kontrollera gascylindern	Sätt på gascylindern
	Lågt tryck	Gasbehållaren nästan tom
	Ventilen blockerad	Rengör eller byt ventil
	Gas ej på	Öppna vred på panelen
	Thermoelementet fungerar ej	Byt thermoelementet
3. Tändaren fungerar inte	Elektroden är smutsig	Rengör elektroden eller tänd med gaständare

Vid frågor, vänligen kontakta info@bluegaz.se