

Teide Terrassvärmare



BLUEGAZ

Bluegaz AB
Kantyxegatan 25 E,
213 76 Malmö, Sweden
info@bluegaz.se
Made in PRC

Säkerhetsinstruktioner

För att säkerställa en trygg och säker användning av din gasolvärmare, vänligen följ dessa säkerhetsföreskrifter noggrant. **OBS:** Spara denna manual för framtida bruk.

VARNING:

Underlåtelse att följa anvisningarna i denna manual kan leda till allvarliga person- och egendomsskador.

VARNING:

Vid brand, håll ett säkert avstånd från utrustningen och kontakta omedelbart brandkåren. Om möjligt, stäng av gasoltillförseln.

VARNING:

Om du känner gaslukt i närheten av din gasolvärmare är det viktigt att vidta omedelbara åtgärder. Följ stegen nedan.

1. Stäng av gasoltillförseln.
2. Vädra.
3. Kontrollera slang och regulator efter eventuell gasläcka.
4. Om du inte hittar källan till läckan eller är osäker på hur du ska åtgärda den, kontakta oss.
5. Undvik att använda värmaren tills problemet är åtgärdat.

VARNING:

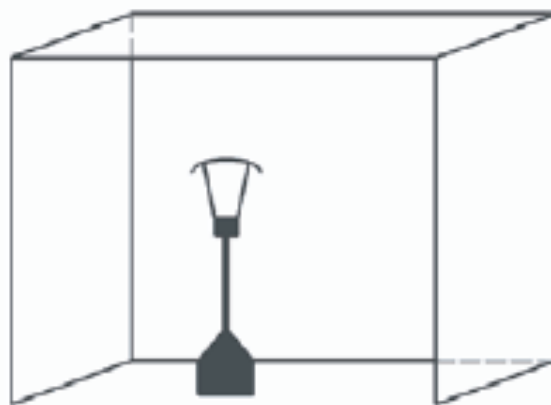
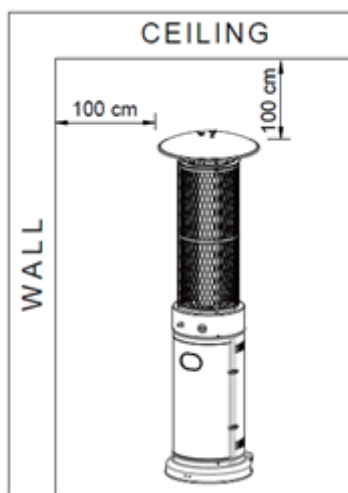
Denna produkt innehåller små batterier. Om små batterier sväljs kan det innebära kvävningsrisk. Sök omedelbart läkarvård om batterier sväljs eller inandas. Förvara små batterier utom räckhåll för barn.

Montering:

- Följ instruktionerna i denna manual noggrant för att säkerställa korrekt och säker montering av värmaren.
- Var försiktig när du hanterar, lyfter eller transporterar värmaren.
- Använd inte denna värmare om inte alla delar sitter på plats och värmaren har monterats korrekt enligt manualen.
- Värmaren får under inga omständigheter modifieras.
- Se till att alla plastskydd är borttagna innan montering.

Placering:

- Använd endast värmaren utomhus eller i ett mycket väl ventilerat utrymme (ett mycket väl ventilerat utrymme måste ha minst 25% av ytan öppet, med yta avses summan av väggarnas yta).
- Använd aldrig värmaren på fordon såsom båt eller husbil.
- Använd inte värmaren i fuktiga miljöer eller i närhet av vatten.
- Värmaren får inte placeras i närheten av lättantändligt material (exempelvis nära väggar eller möbler). Det ska finnas minst 100 cm fritt utrymme från sidorna av värmaren till brännbart material. Avståndet framför och ovanför värmaren till närmaste brännbara material ska vara minst 100 cm. Avståndet bakom värmaren till närmaste brännbara material ska vara minst 100 cm.
- Se alltid till att det finns utrymme för fri lufttillförsel.
- Värmaren måste stå på ett plant och jämnt underlag. För att skydda mot stark vind, ankra basen i marken med skruvar.
- Använd inte värmaren vid kraftig blåst, regn eller extrem fuktighet.

**Användning:**

- Inspektera ventiler och gasanslutningar innan användning för att säkerställa att de inte är blockerade då detta kan leda till nedsatt funktion eller brandrisk.
- Håll aldrig inne kontrollvredet i mer än 40 sekunder.
- Lämna aldrig värmaren obevakad när du använder den.
- Var försiktig vid användning av värmaren. Värmarens delar blir väldigt varma.
- Håll barn och husdjur på behörigt avstånd vid användning av värmaren och tills den har svalnat.

- Luta dig aldrig över värmaren när den tänds eller används.
- Om lågan slocknar, stäng av värmaren och gasoltillförseln. Vänta minst 5-10 minuter innan du tänder värmaren igen.
- Placera inte kläder eller andra lättantändliga material på värmaren när den används eller är varm.
- Flytta aldrig värmaren när den används eller är varm.
- Om brand uppstår, stäng av värmaren och gasoltillförseln.

Gasolflaska, slang och regulator:

- Använd endast godkända gasolflaskor för din värmare. Gasolflaskan ska vara rekommenderad enligt marknadsledande gasolleverantörer i Sverige. Gasolflaskor upp till 11 kg storlek kan användas.
- Använd endast godkänd regulator, slang och slangklämmor för din värmare. Regulatorset ska vara anpassat för 28-30 mbar och certifierad enligt standard EN16129. Slangens längd får aldrig överstiga 150 cm. Vi rekommenderar att du byter ut slang och regulator minst var tredje år.
- Inspektera gasolflaskan regelbundet för skador, exempelvis sprickor eller rost. En skadad flaska ska bytas ut omgående.
- Se till att gasolflaskan står på en sval, torr och välventilerad plats utan täckande material. Håll gasolflaskan borta från brännbara material, direkt solljus eller hetta från värmaren.
- Kontrollera att gasolflaskan samt slang och regulator är korrekt anslutna innan användning av värmaren. Se till att slangen inte vrids eller kommer i kontakt med värme.
- Kontrollera regelbundet för gasläckor genom att använda en läckspray eller såpvattenlösning på alla kopplingar på flaskventil, regulator och slang. Om bubblor uppstår, stäng av gasolflödet och använd inte värmaren innan läckan är åtgärdad. Använd aldrig en öppen låga för att leta efter gasläckor.
- Använd endast din värmare vid det tryck som den är avsedd för. 28-30 mbar gäller.
- Vid byte av gasolflaska, se till att värmaren är avstängd.
- Stäng av gasoltillförseln när värmaren inte används.

Säkerhetsfunktioner

Tändsäkring:


- Denna värmare är utrustad med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln om pilotlågan skulle slockna.

Tippskydd:


- Denna värmare är utrustad med tippskydd som stänger av gasoltillförseln om värmaren skulle välta.

Tekniska specifikationer

 Tillverkad för Bluegaz AB i Kina			Product name: Bluegaz Teide		
			Art. No.: 130003		
			 21-0063		
Countries of destination	Appliance category	Gas and supply pressure	Main burner	Pilot burner	Identification code: 0063BU7882
SE, DK, NO, FI	I3B/P(30) ☒	Butane/ propane 28-30 mbar	Injector size Ø	Injector size Ø	Total nominal heat inputs (Hs)
			1.75 mm	0.22 mm	11 kW 800 g/h

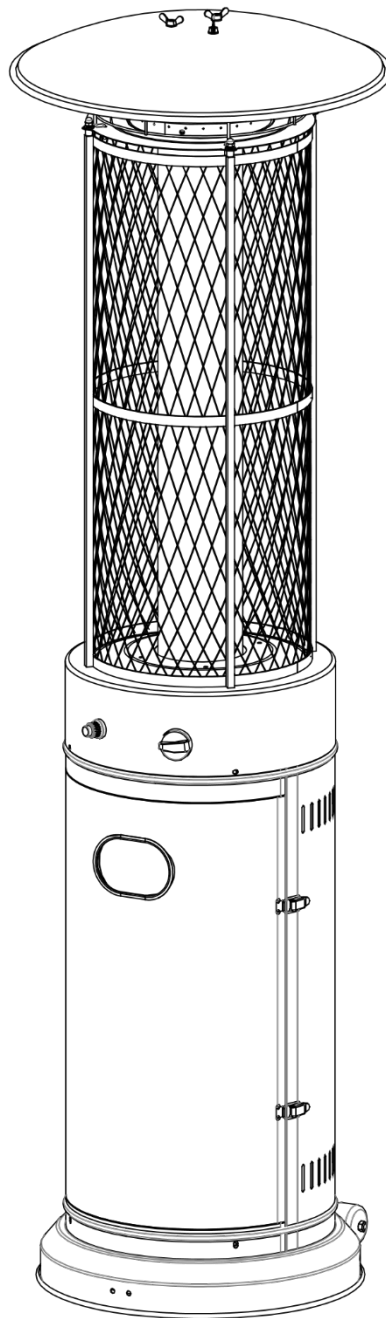




SPRÄNGSKISS

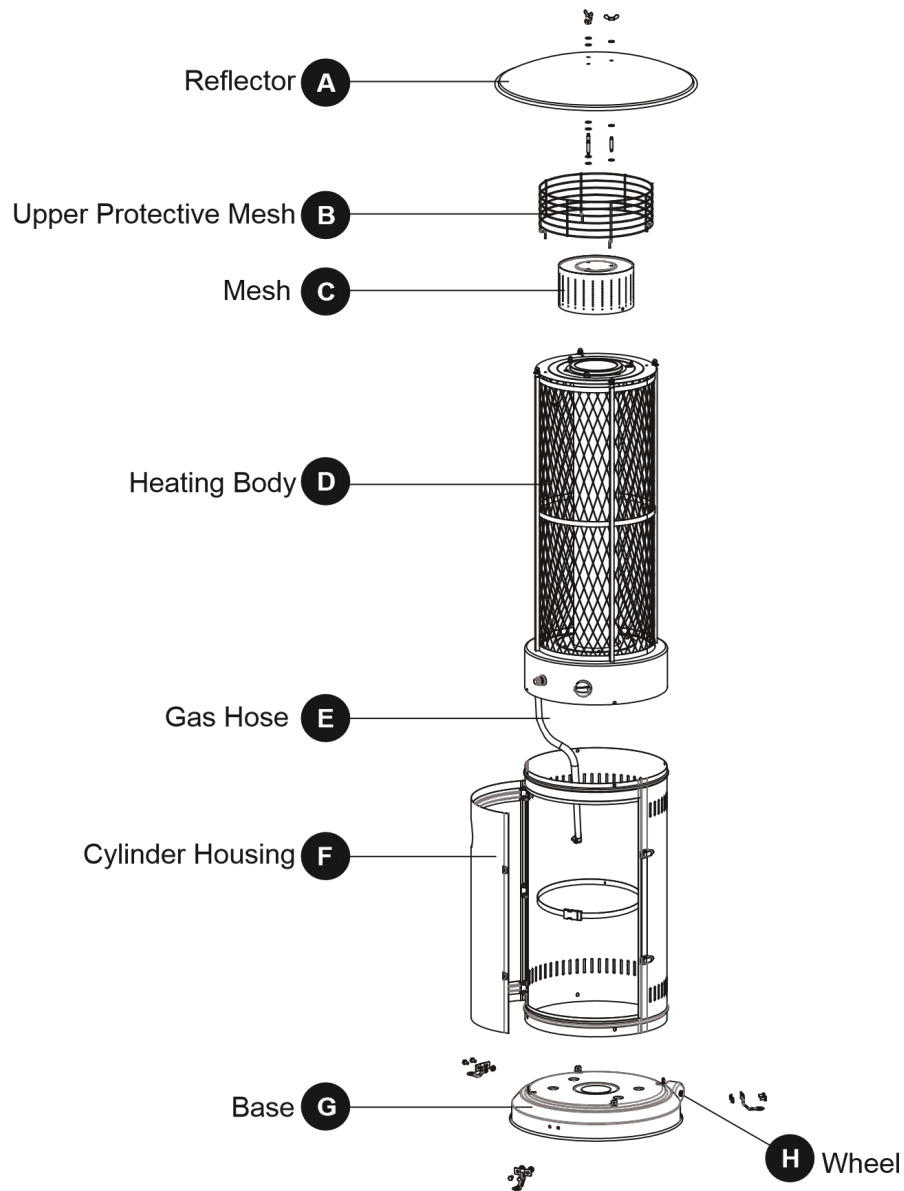

Lista över komponenter


Ref	Beskrivning	Ref	Beskrivning
A	Reflektor 1x		
B	Övre skyddsgaller 1x		
C	Skyddsnät 1x		
D	Värmeenhet 1x		
E	Gasolkoppling 1x		
F	Utrymme för gasolflaska 1x		
G	Bas 1x		
H	Hjul 1x		

Lista över komponenter




Ref	Beskrivning	Bild	Kvantitet
AA	Vingmutter		3
BB	Bricka		15
CC	Gängstift		3
DD	M5x10-skruv		11
EE	Markfäste		3
FF	M6x10-bult		6
GG	M6-mutter		6
HH	Philips skruvmejsel		1
II	Skiftnyckel		1
JJ	AA-batteri (1.5 V)		1

MONTERING

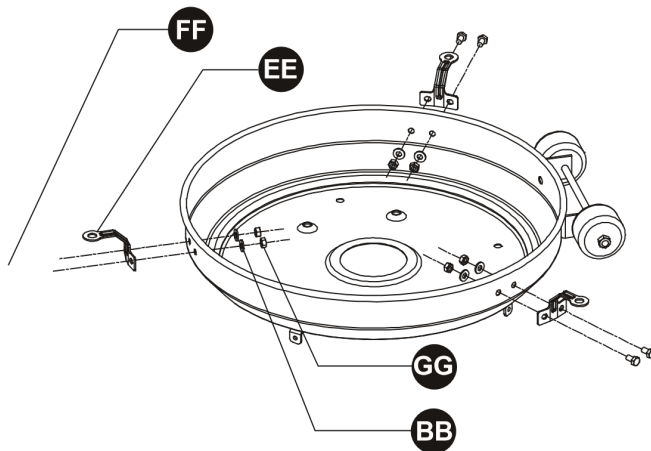
1) To protect heater from strong wind, anchor the base securely to the ground with screws. Reverse the base, fix the ground fixer to the base with bolt M6X10 and washer $\Phi 6$ like picture shows. Secure the ground fixer with nut M6. Fix another two ground fixer with bolts and nuts, and reverse the base.




Hardware Used

BB	Washer $\Phi 6$		x 6
EE	Ground Fixer		x 3
FF	Bolt M6X10		x 6
GG	Nut M6		x 6
II	Wrench		x 1

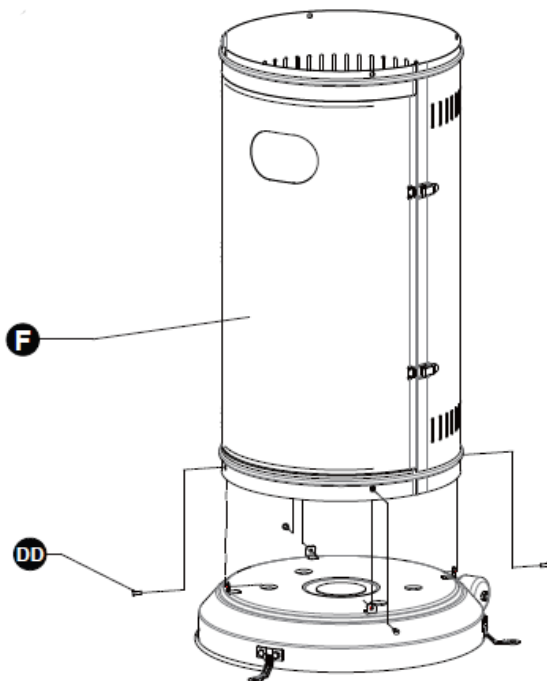
2) Assemble the tank housing. Secure the tank housing to the base using 4pcs screw M5X10.





Hardware Used


DD	Screw M5X10		x 4
HH	Philips screwdriver		x 1

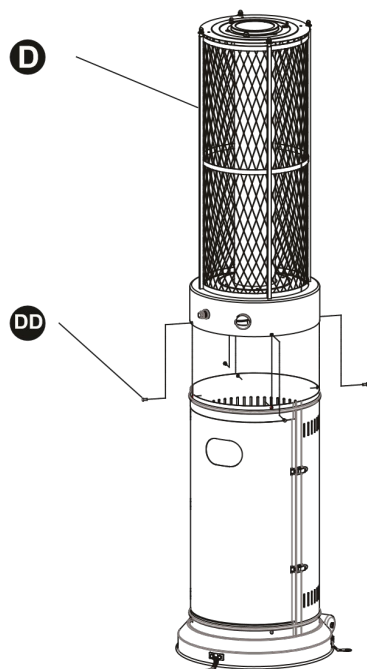3) Assemble the heating body. Secure the heating body to the tank housing using 4pcs screw M5X10.




-
- DD** Screw M5X10  x 4
- HH** Philips screwdriver  x 1

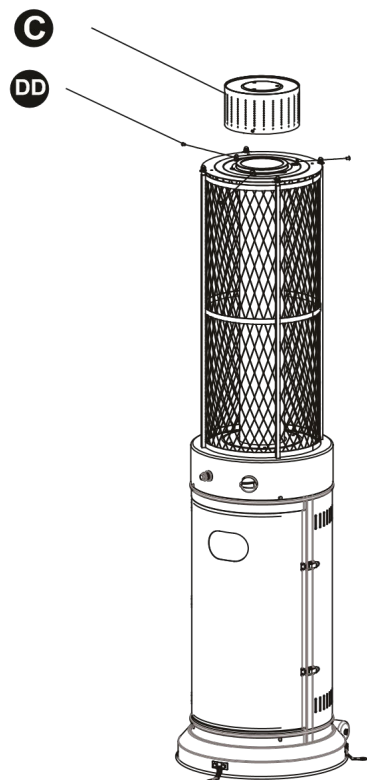
4) Assemble the mesh. Secure the mesh to the heating body using 3pcs screw M5X10.



Hardware Used

- DD** Screw M5X10  x 3
- HH** Philips screwdriver  x 1

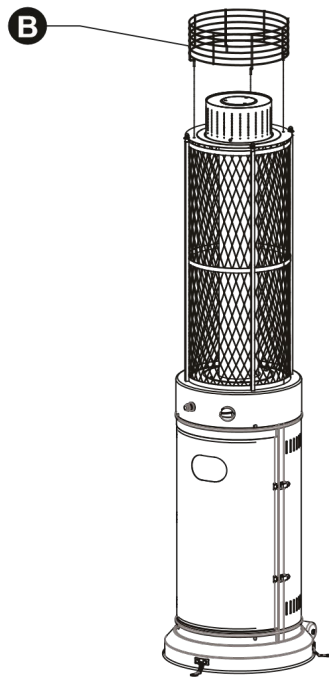
5) Assemble the upper protective mesh to the heating body directly.





6) Assemble the reflector.

A) Screw 3pcs stud to the top of mesh, using 3pcs washer $\Phi 6$ to the bottom and 3pcs washer $\Phi 6$ to the top.

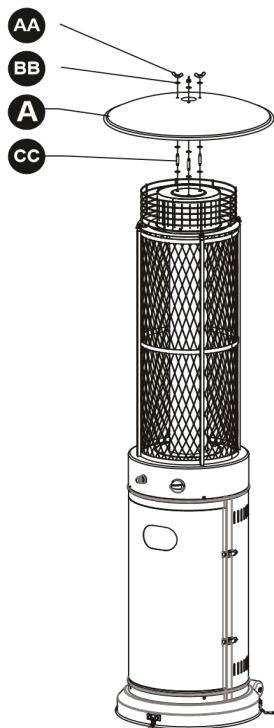
B) Put the reflector on the stud and secure them using 3pcs wing nut and 3pcs washer.




Hardware Used

AA	Wing nut		x 3
BB	Washer $\Phi 6$		x 9
CC	Stud		x 3

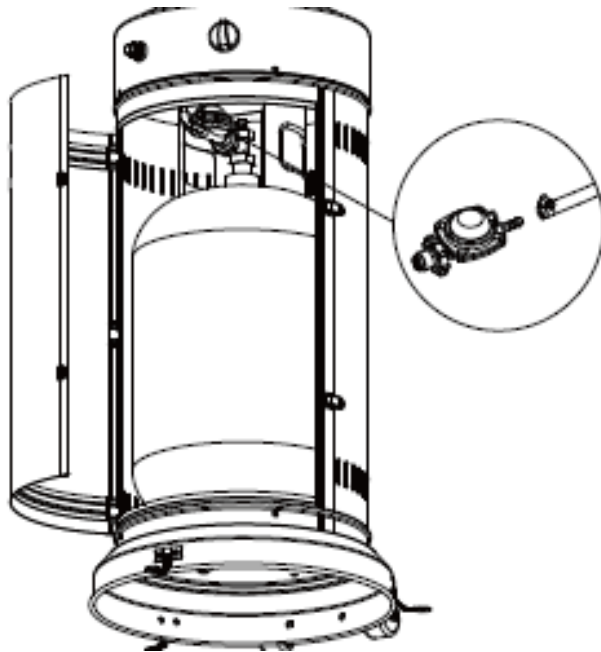7) Connect the gas hose and regulator. Then connect the regulator to the gas cylinder. After the cylinder is placed inside the heater, secure the cylinder with block belt tightly.



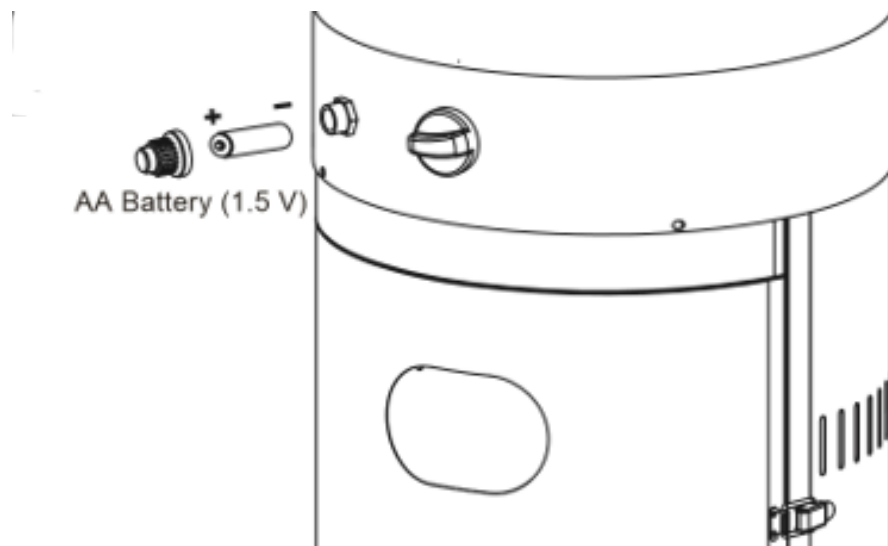8) Unscrew the switch button, load small battery, tighten the switch button.



Tändningsinstruktioner

Anslut regulator och gasolflaska till värmare:

1. Tryck på tryckregulatorn på slangen. För på en slangklämma på slangen och skruva fast på tryckregulatorn. För igenom den andra slangklämman på slangen.

OBS: Ta lite flytande tvål först för bättre glid.

2. Tryck på slangen på värmarens slangnippel och spänn fast slangen med den andra slangklämman. Se till att slangen kommer så långt förbi första markeringen så att hela slangklämman fäster på insidan av första markeringen.

OBS: Ta lite flytande tvål först för bättre glid.

3. Skruva fast tryckregulatorn i gasoltuben.

OBS: Tänk på att ventilen är vänstergängad, skruva moturs.

OBS: Kontrollera alltid efter gasläckage innan du slår på gasolen.

Läcksökning:

1. Öppna ventilen långsamt på gasolflaskan ett ½ varv eller 1 varv.

2. Applicera läckspray eller såpvattenlösning på alla kopplingar på flaskventil, regulator och slang.

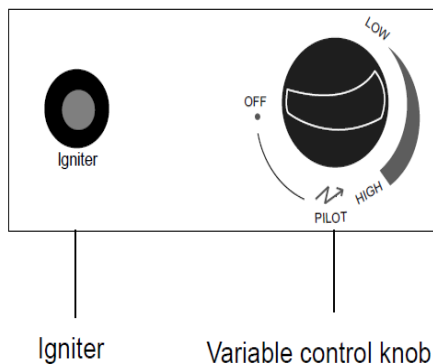
3. Om gasläcka finns, kommer du att se bubblor framträder.

4. Vid gasläcka, stäng av gasflödet och använd inte värmaren innan läckan är åtgärdad.

OBS: Använd aldrig en öppen låga för att leta efter gasläckor.

Tändningsinstruktioner för gasolvärme (elektrisk tändning):

1. Öppna ventilen långsamt på gasolflaskan ett ½ varv eller 1 varv.
 2. Tryck ned kontrollvredet och vrid till startläge. Håll vredet inne i cirka 15-20 sekunder.
 3. Fortsätt hålla kontrollvredet nedtryckt och håll inne tändknappen tills pilotlågan tänds.
 4. Håll nere kontrollvredet i 10-20 sekunder till.
 5. När du släppt kontrollvredet, kontrollera att pilotlågan fortfarande är tänd.
 6. Om pilotlågan inte är tänd, vänta 5 minuter så att överskottsgasen försvinner, och upprepa sedan steg 5.
 7. Justera till önskat värmeläge med hjälp av kontrollvredet.
- OBS: När värmaren har startat, oavsett den inställda temperaturen, förblir pilotlågan tänd.
- OBS: Vid första tändningen kan det vara nödvändigt att hålla kontrollvredet nedtryckt längre för att låta gasolen flöda till pilotlågan.
8. För att stänga av gasolvärmen, vrid kontrollvredet till startläge och stäng av gasoltillförseln.



OFF: the heater stop work
HIGH: maximum temperature position
LOW: minimum temperature position

Rengöring och underhåll

- Rengör värmaren regelbundet från damm och smuts för att säkerställa god funktion och minska risken för överhettning och brand.
- Använd en urvriden trasa med ljummet såpvatten för att rengöra utsidan och förvaringsutrymmet för gasolflaskan.
- Undvik slipande eller brandfarliga rengöringsmedel på värmaren.
- Se till att inget vatten kommer i kontakt med elementet eller tändningsområdet. Torka värmaren helt torr innan användning.
- Se alltid till att gasolen är avstängd när du rengör värmaren.
- Förvara värmaren på en sval, torr och välventilerad plats när den inte används.
- Kontrollera värmaren regelbundet och byt ut defekta delar vid behov.

Felsökning

Problem:	Trolig orsak:	Lösning:
Pilotlågan tänd inte	1. Gasventilen är avstängd 2. Gasolflaskan är tom 3. Öppningen är blockerad 4. Där är luft i gasolsystemet 5. Lösa kopplingar	1. Öppna gasventilen 2. Fyll på gasolflaskan 3. Rengör öppning 4. Töm luften ur gasolslangen 5. Kontrollera alla kopplingar
Pilotlågan håller sig inte tänd	1. Smuts runt tändmunstycket 2. Lösa kopplingar 3. Defekt thermoelement 4. Gasläcka i gasolledningen 5. Brist på gasoltryck	1. Rengör smutsigt område 2. Spänn kopplingar 3. Ersätt thermoelement 4. Kolla gasolledningen 5. Fyll på gasolflaska
Tändaren tänd inte	1. Gasoltryck är lågt 2. Öppning blockerad 3. Defekt thermoelement	1. Fyll på gasolflaska 2. Ta av och rengör 3. Ersätt thermoelement