Öland Utekök



BLUEGAZ

Bluegaz AB
Kantyxegatan 25 E,
213 76 Malmö, Sweden
info@bluegaz.se
Made in PRC

Säkerhetsinstruktioner

För att säkerställa en trygg och säker användning av ditt utekök, vänligen följ dessa säkerhetsföreskrifter noggrant. **OBS:** Spara denna manual för framtida bruk.

VARNING:

Underlåtelse att följa anvisningarna i denna manual kan leda till allvarliga person- och egendomsskador.

VARNING:

Läs och följ alltid de separata säkerhets- och bruksanvisningarna för grillen som används till detta utekök - Bluegaz Z Inbyggnadsgrill.

Montering:

- Följ instruktionerna i denna manual noggrant för att säkerställa korrekt och säker montering av utekökets olika moduler.
- Var försiktig när du hanterar, lyfter eller transporterar uteköket och dess moduler. Vi rekommenderar att du skyddar händerna med ett par skyddshandskar.
- Använd inte detta utekök om inte alla delar sitter på plats och uteköket har monterats korrekt enligt manualen.
- Uteköket får under inga omständigheter modifieras.
- Se till att alla plastskydd är borttagna innan montering.

Utekök:

- Detta utekök består av tre olika moduler: grillmodul, sidomodul och kylskåpsmodul. Följ säkerhetsinstruktionerna för respektive modul nedan.

Sidomodul:

- Sidomodulen måste stå på ett plant och jämnt underlag.


Kylskåpsmodul:

- Kylskåpsmodulen måste stå på ett plant och jämnt underlag.
- Kylskåpet ska placeras i ett välventilerat utrymme med en omgivningstemperatur mellan 10 °C och 38 °C. När omgivningstemperaturen är under 10 °C ska kylskåpet förvaras inomhus.


- Kylskåpet är endast avsett för förvaring av drycker. Det får inte användas för förvaring av livsmedel eller för infrysning av mat och dryck.
- Placera kylskåpet på en plats som är skyddad mot väder, vind, regn och direkt solljus.
- Se till att kylskåpets framsida och ventilationsöppningar inte blockeras för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Installationen måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser i det land där kylskåpet används.
- Kylskåpet får endast anslutas till ett jordat eluttag med korrekt spänning och frekvens.
- Det rekommenderas att kylskåpet ansluts till en separat elektrisk krets.
- Använd inte adapter eller förlängningssladd och avlägsna aldrig jordningsstiftet.
- Säkringen eller kretsbrytaren ska vara dimensionerad för 13 A.
- Undvik att böja eller klämma strömsladden. Använd aldrig kylskåpet om sladden är skadad. En skadad sladd måste bytas ut för att undvika fara.
- Koppla bort strömmen innan kylskåpet demonteras, monteras, flyttas eller rengörs.
- Anslut eller koppla inte bort stickkontakten med våta händer.
- Spruta eller häll aldrig vatten direkt på kylskåpet, ventilationsöppningarna eller elektriska komponenter, eftersom det kan orsaka kortslutning eller elektriskt läckage.
- För aldrig in fingrar, pinnar eller liknande föremål i utloppet för kalluft. En cirkulationsfläkt roterar med hög hastighet inuti utloppet.
- Använd inte mekaniska anordningar för att avfrosta kylskåpet.
- Gör inga hål i kylmedelsledningarna.
- Undvik att öppna dörren ofta eller lämna den öppen under längre perioder. Varm luft som tränger in gör att kylskåpet måste arbeta hårdare för att hålla önskad temperatur och kan påverka innehållets hållbarhet.
- Försök inte att reparera eller byta ut delar på egen hand. All service utöver vanlig rengöring ska utföras av kvalificerad fackpersonal.

Grillmodul:


- Använd endast grillmodulen tillsammans med följande grill: Bluegaz Z Inbyggnadsgrill.
- Grillmodulen måste stå på ett plant och jämnt underlag.

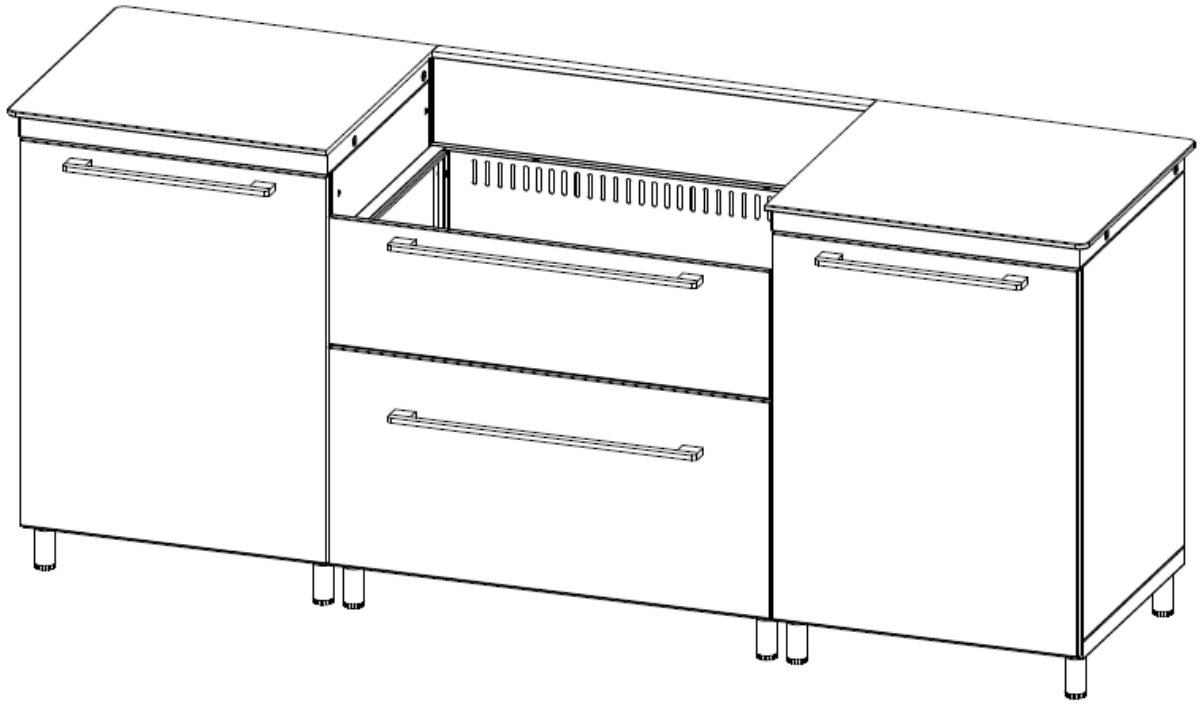

SIDOMODUL

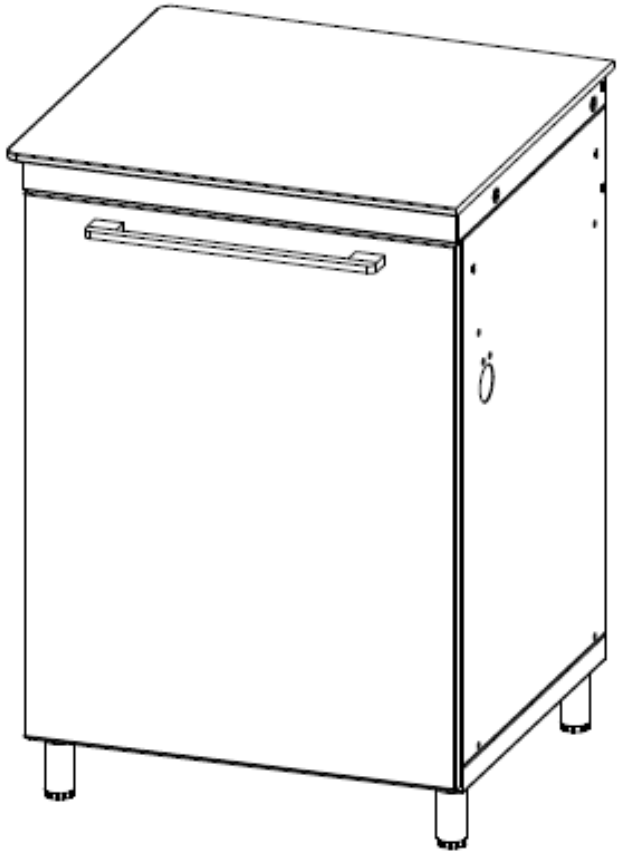


SIDOMODUL - SPRÄNGSKISS

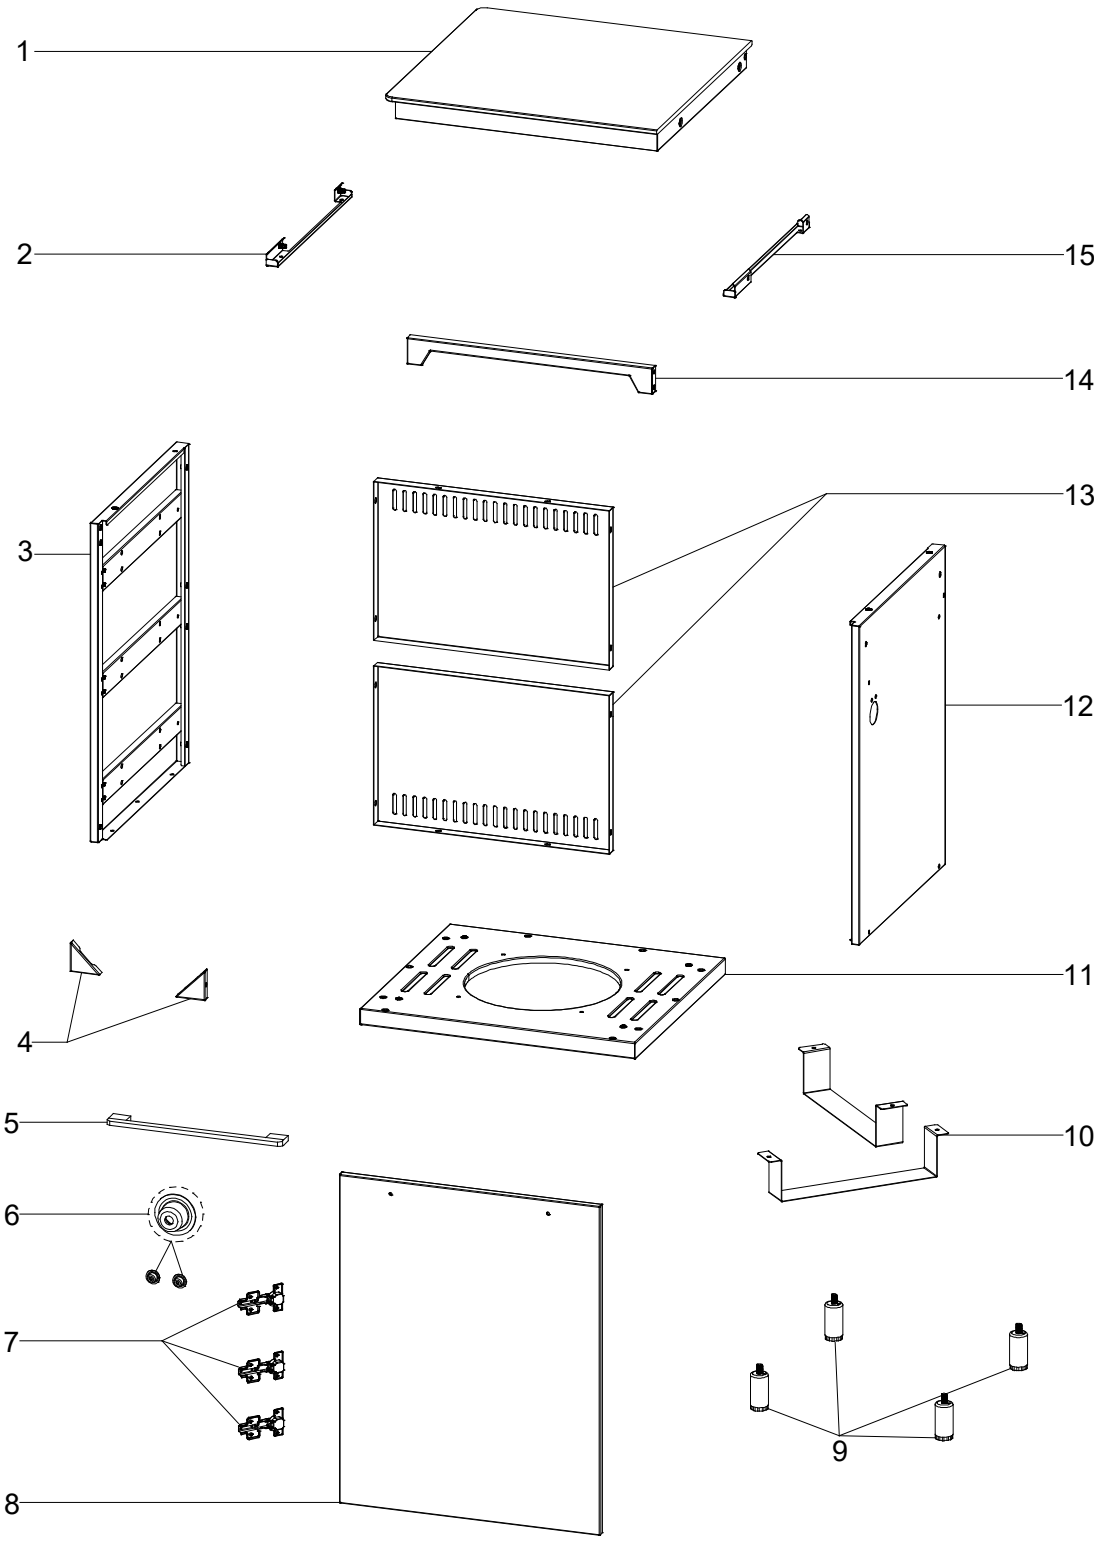



Sidomodul - Lista över komponenter


Siffra	Beskrivning	Siffra	Beskrivning
1	Överdel 1x	11	Bottenpanel 1x
2	Vänster hållare till överdel 1x	12	Höger sidopanel 1x
3	Vänster sidopanel 1x	13	Bakpanel 2x
4	Stöd till sidopanel 2x	14	Frontlist 1x
5	Dörrhandtag 1x	15	Höger hållare till överdel 1x
6	Skyddsplopp till handtag 2x		
7	Gångjärn till dörr 3x		
8	Dörr 1x		
9	Ben 4x		
10	Hållare till gasolflaska 2x		


Sidomodul - Lista över komponenter


Ref	Beskrivning		Kvantitet
A	M6x12-skruv		36
B	M5x10-skruv		2
C	M4x10-försänkt skruv		12
F	Verktyg		1

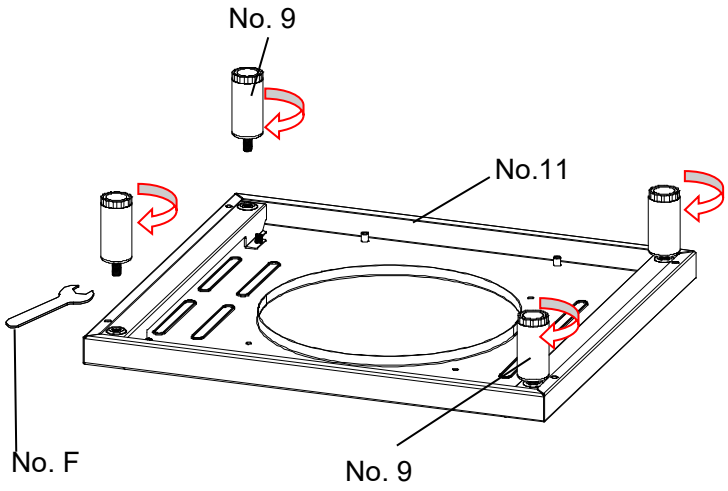
No. 9
No.11
No. F
No. 9

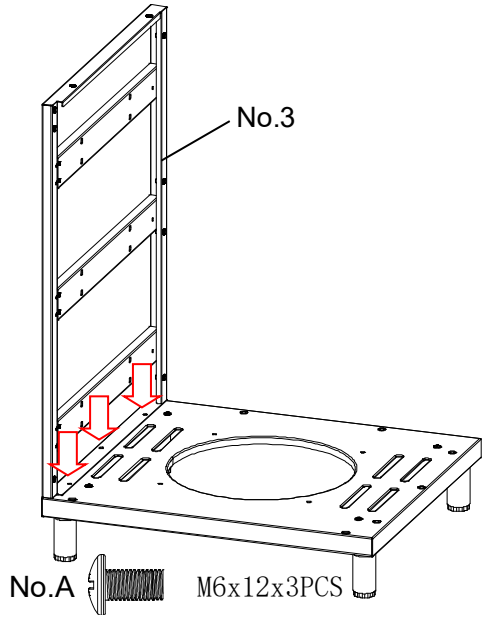

No.3
No.A
M6x12x3PCS

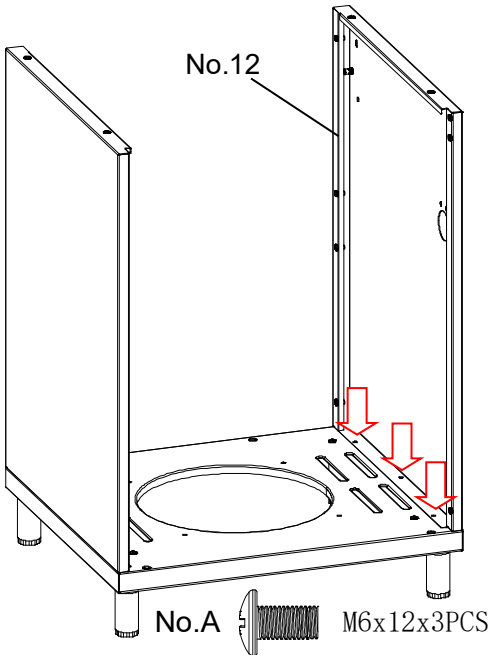

No.12
No.A
M6x12x3PCS

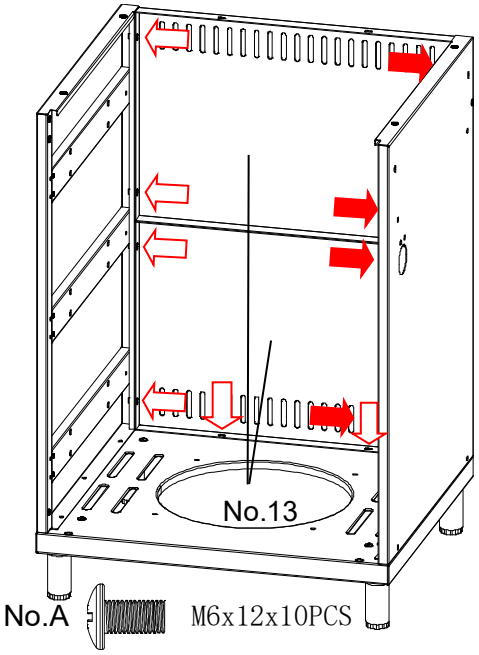

No.13
No.A
M6x12x10PCS

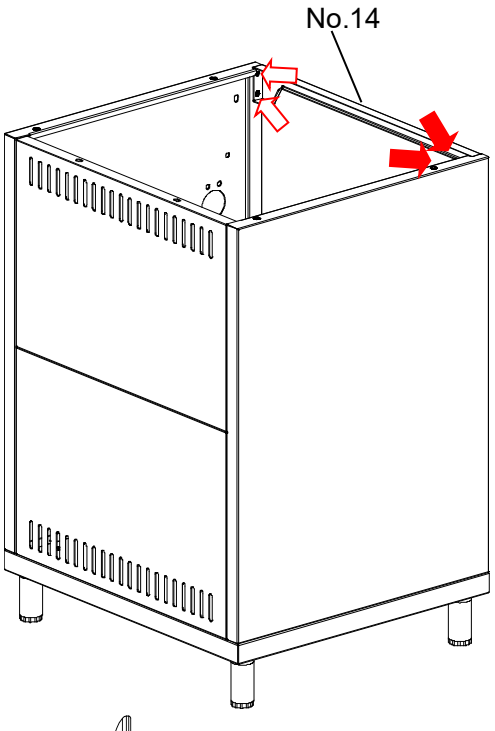

No.14
No.A
M6x12x4PCS


1	2
3	4
5	6

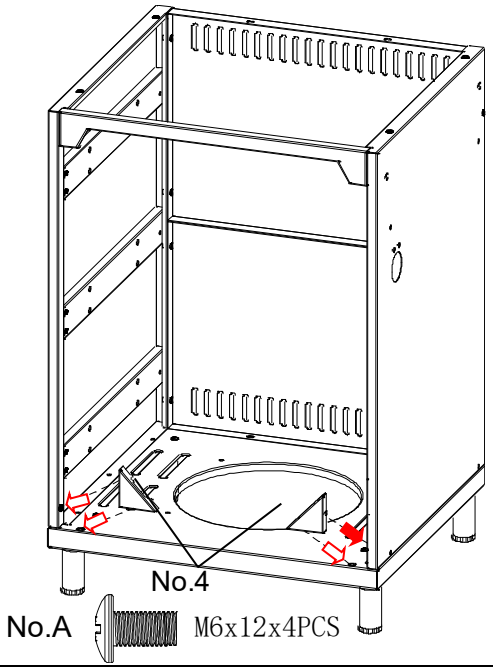
No.4
No.A
M6x12x4PCS

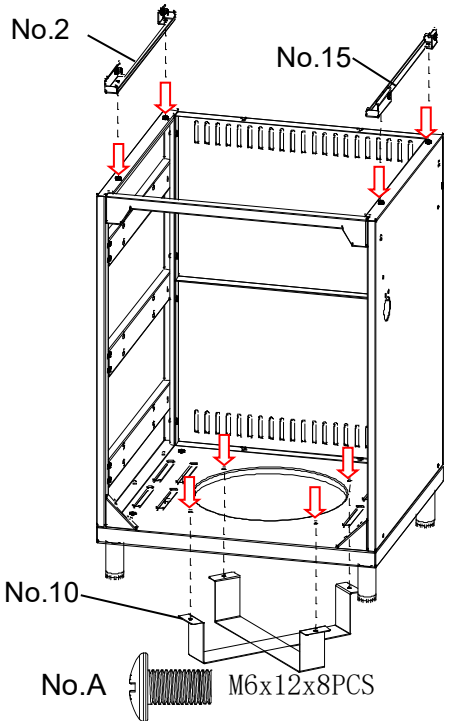

No.2
No.15
No.10
No.A
M6x12x8PCS

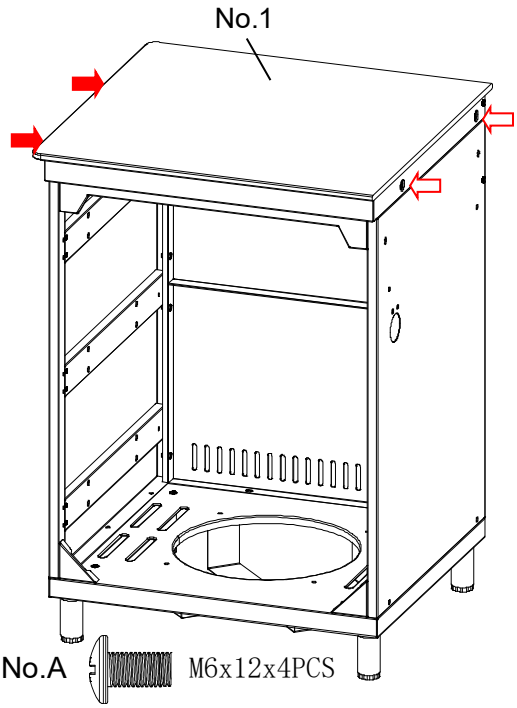

No.1
No.A
M6x12x4PCS

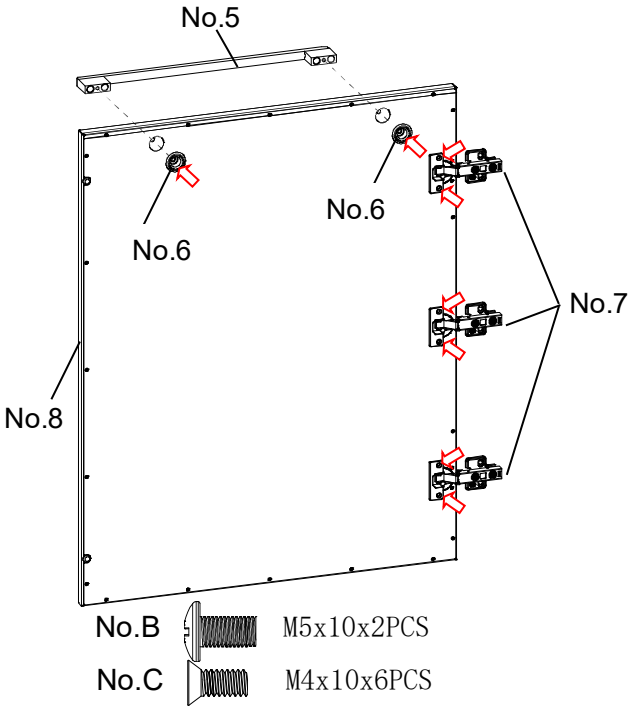
No.5
No.6
No.6
No.7
No.8
No.B
M5x10x2PCS
No.C
M4x10x6PCS

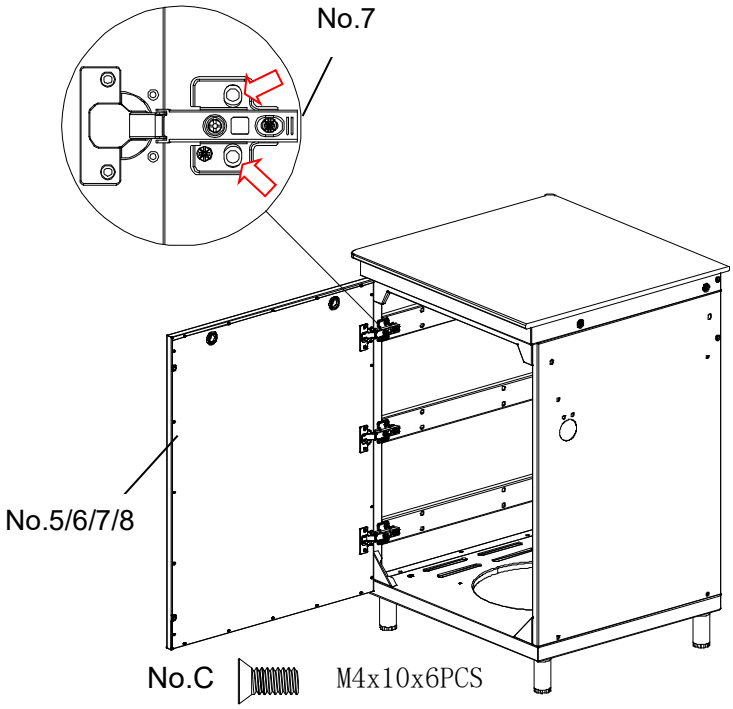
No.7
No.5/6/7/8
No.C
M4x10x6PCS


7	8
9	10

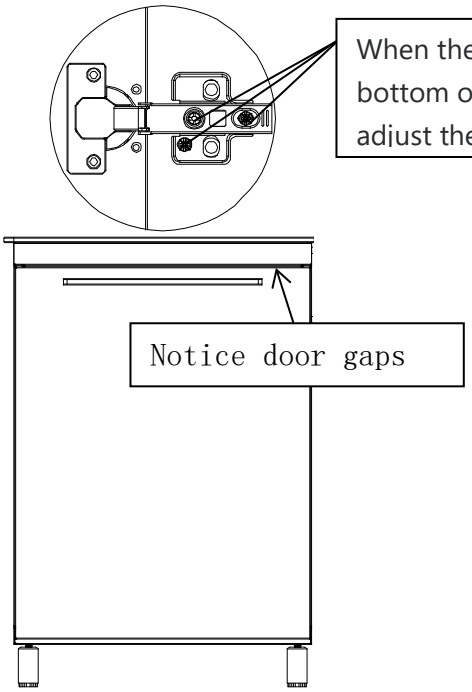
When the gap between the front and bottom of the door is inconsistent, please adjust the three screws of the hinge.
Notice door gaps

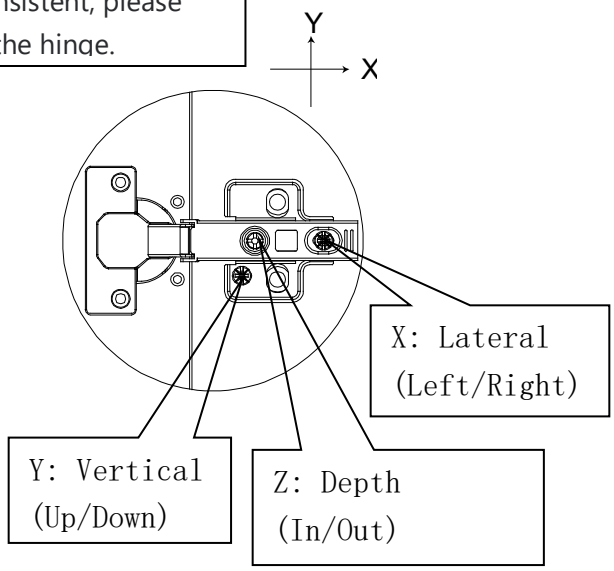

Y
X
X: Lateral (Left/Right)
Y: Vertical (Up/Down)
Z: Depth (In/Out)

11

KYLSKÅPSMODUL

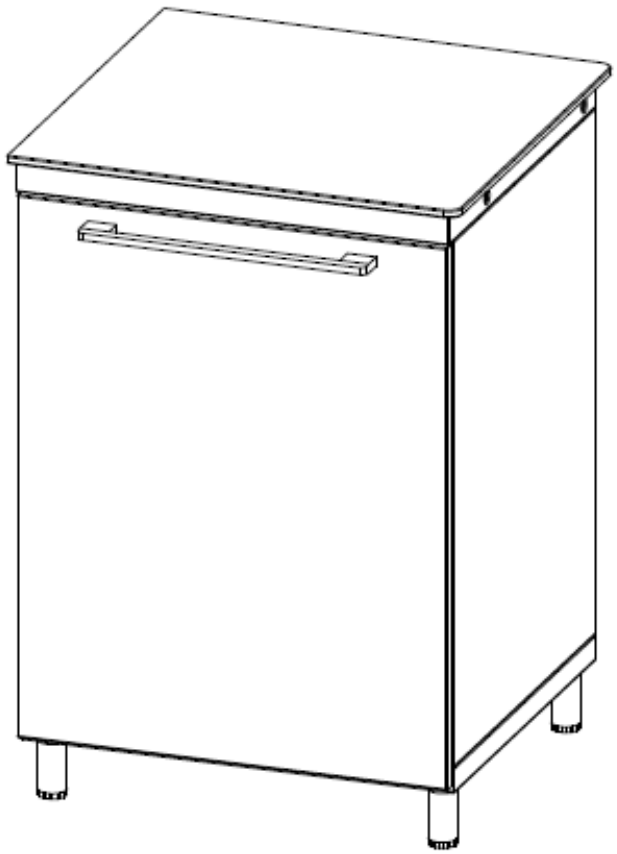


KYLSKÅPSMODUL - SPRÄNGSKISS

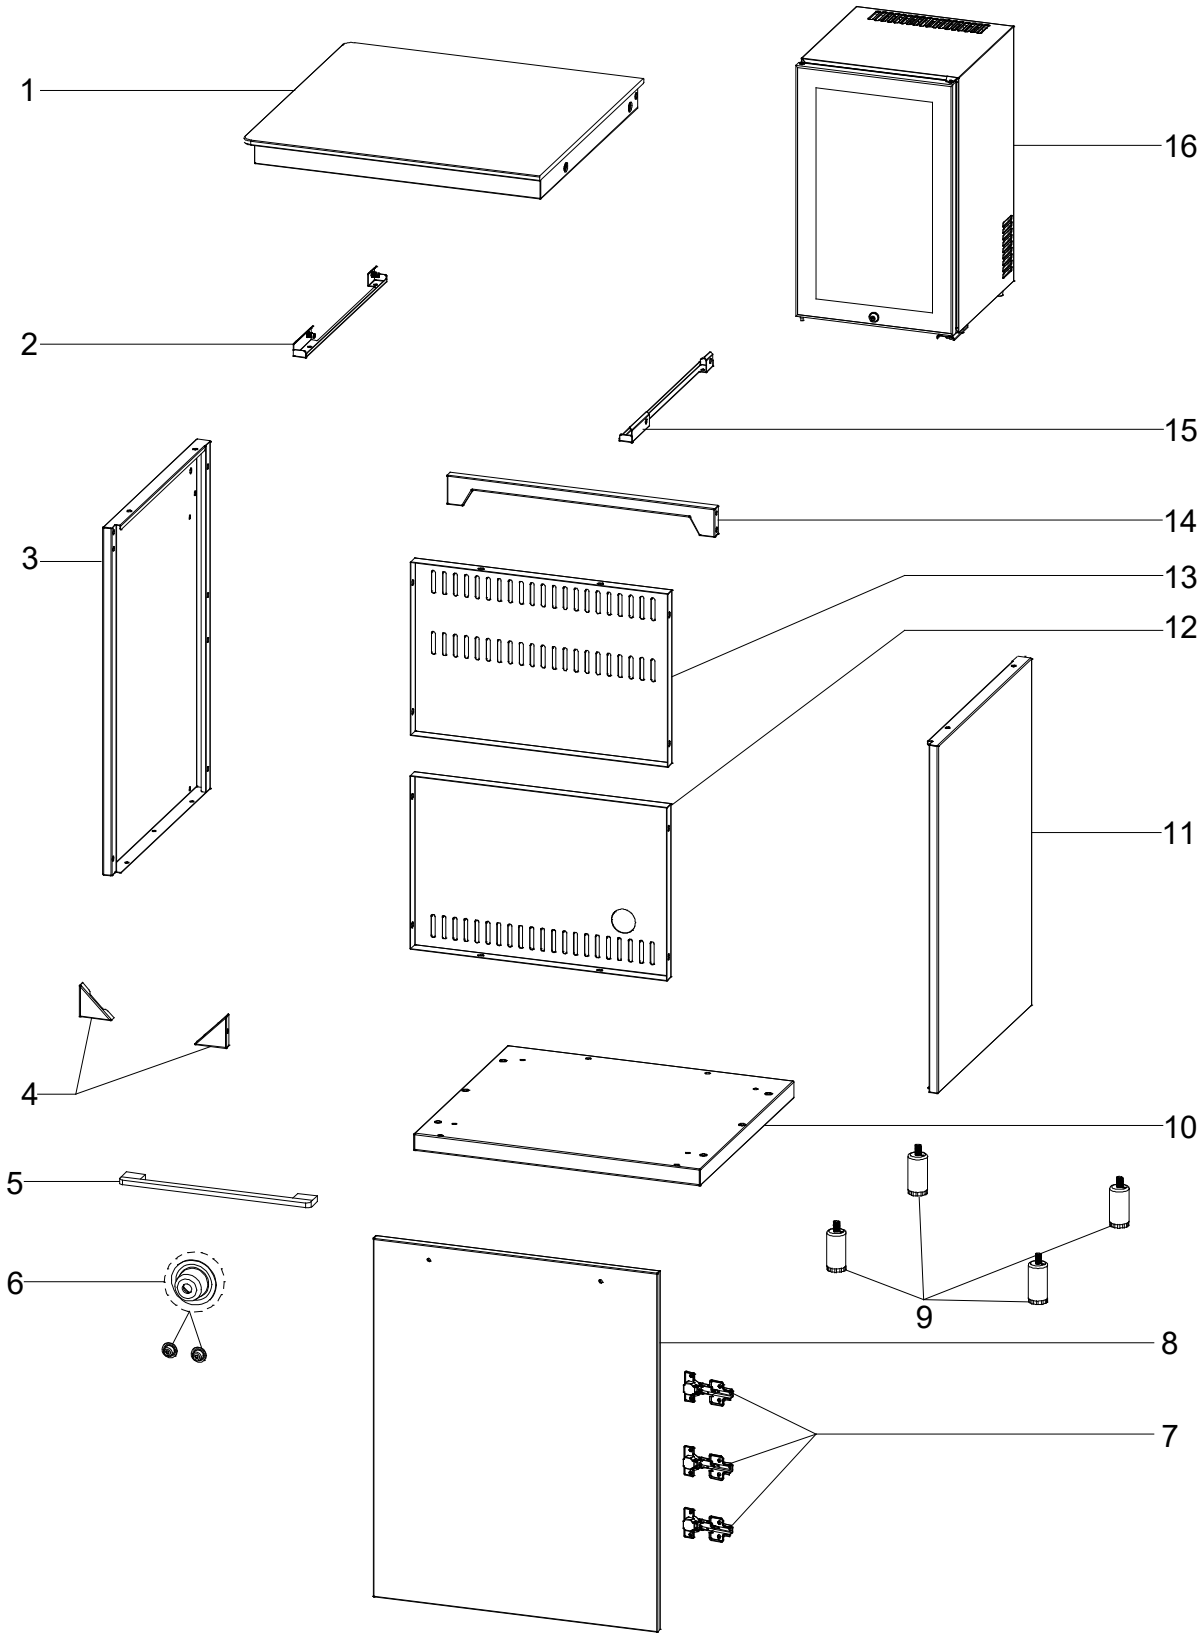



Kylskåpsmodul - Lista över komponenter


Siffra	Beskrivning	Siffra	Beskrivning
1	Överdel 1x	11	Höger sidopanel 1x
2	Vänster hållare till överdel 1x	12	Nedre bakpanel 1x
3	Vänster sidopanel 1x	13	Övre bakpanel 1x
4	Stöd till sidopanel 2x	14	Frontlist 1x
5	Dörrhandtag 1x	15	Höger hållare till överdel 1x
6	Skyddsplopp till handtag 2x	16	Kylskåp 1x
7	Gångjärn till dörr 3x		
8	Dörr 1x		
9	Ben 4x		
10	Bottenpanel 1x		


Kylskåpsmodul - Lista över komponenter


Ref	Beskrivning		Kvantitet
A	M6x12-skruv		32
B	M5x10-skruv		2
C	M4x10-försänkt skruv		12
F	Verktyg		1

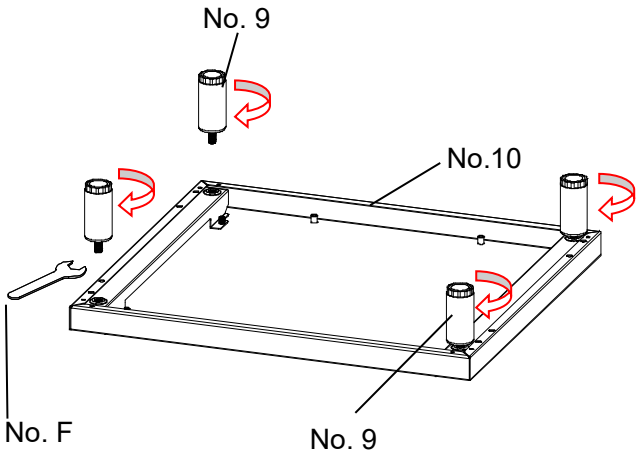

No. 9
No.10
No. F
No. 9

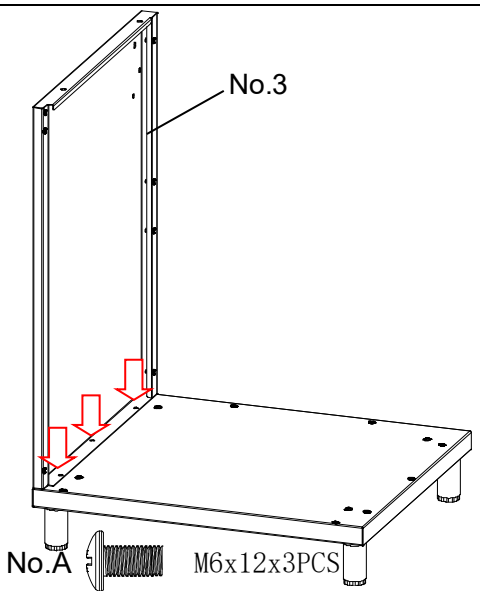
No.3
No.A
M6x12x3PCS

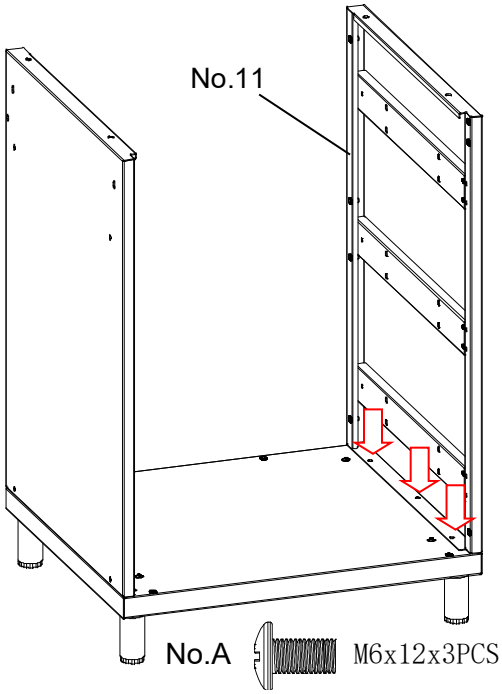

No.11
No.A
M6x12x3PCS

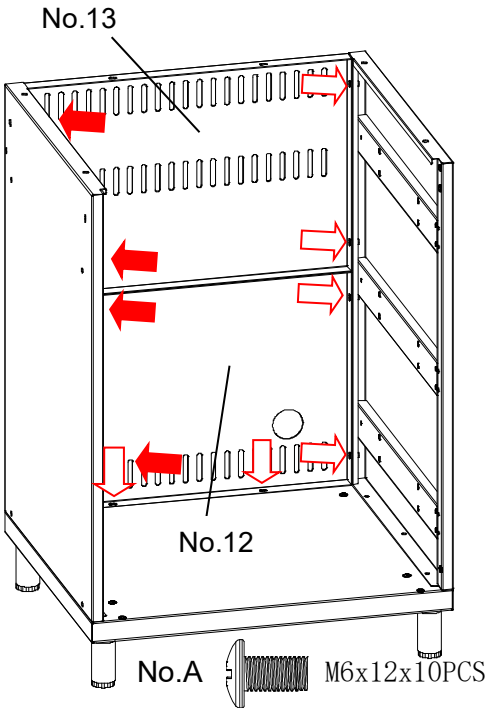

No.13
No.12
No.A
M6x12x10PCS

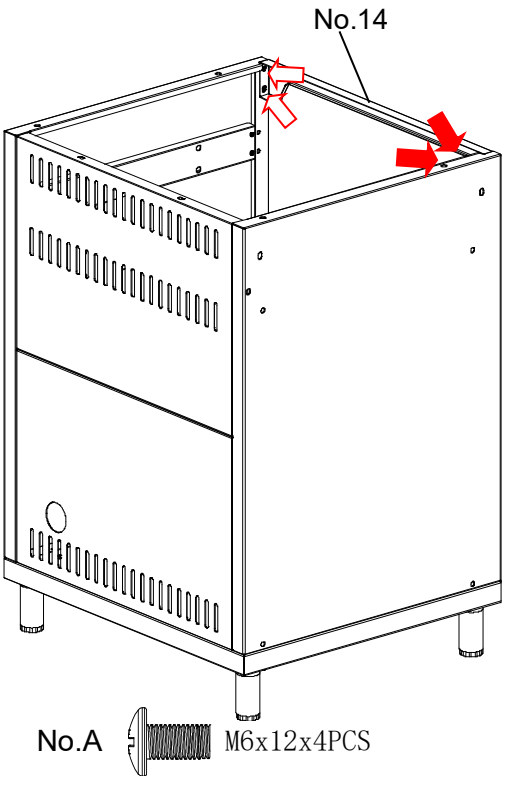

No.14
No.A
M6x12x4PCS

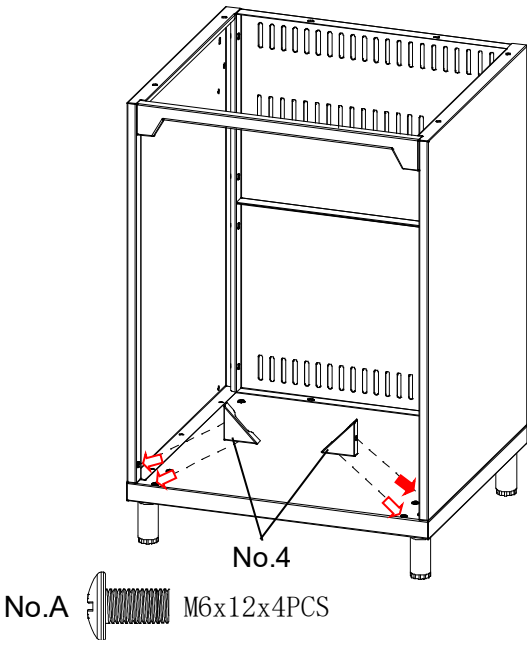

No.4
No.A
M6x12x4PCS

1	2
3	4
5	6

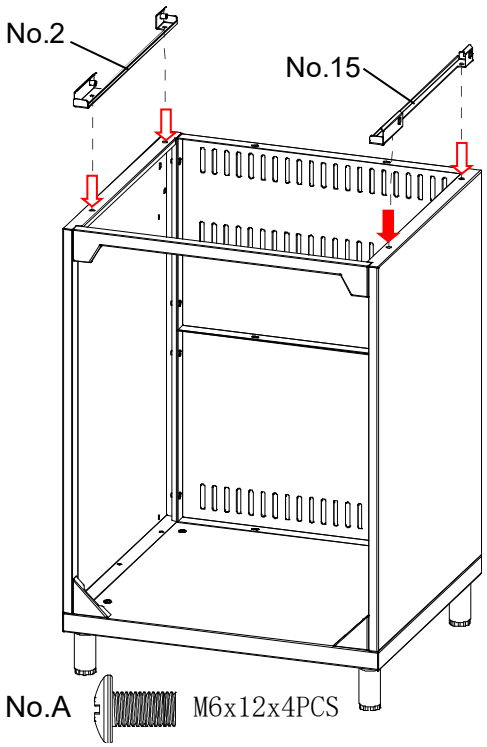

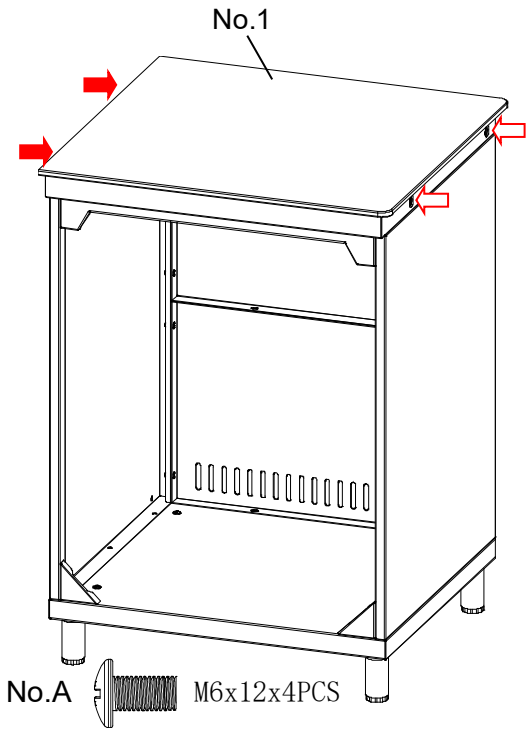

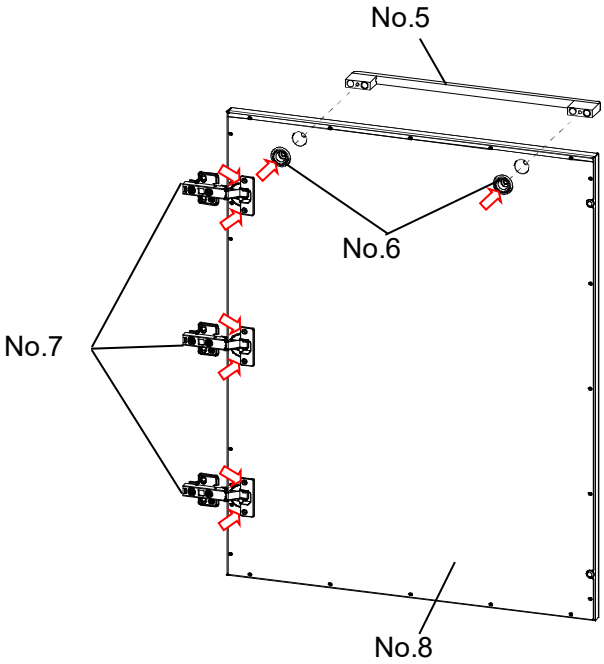

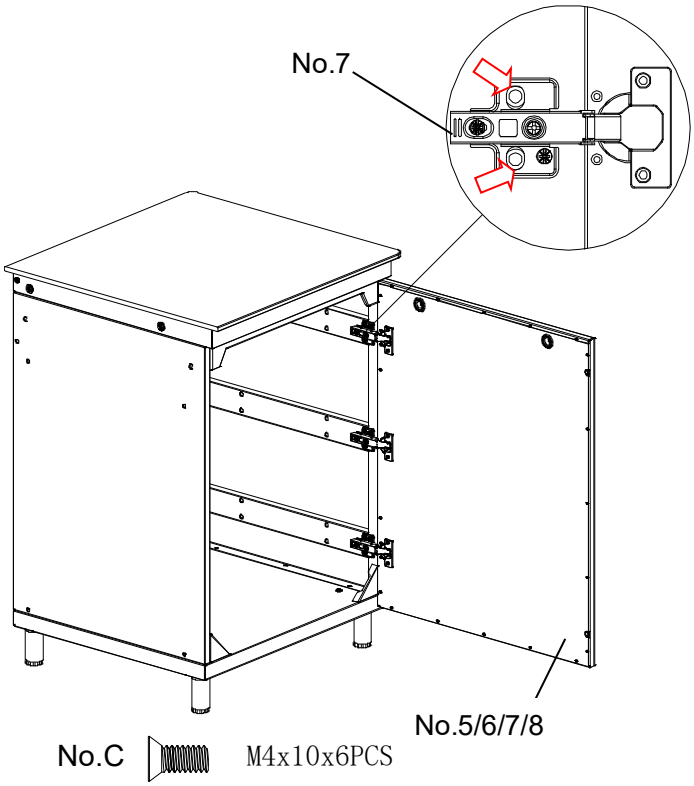


No.B M5x10x2PCS

No.C M4x10x6PCS


7	8
9	10

When the gap between the front and bottom of the door is inconsistent, please adjust the three screws of the hinge.

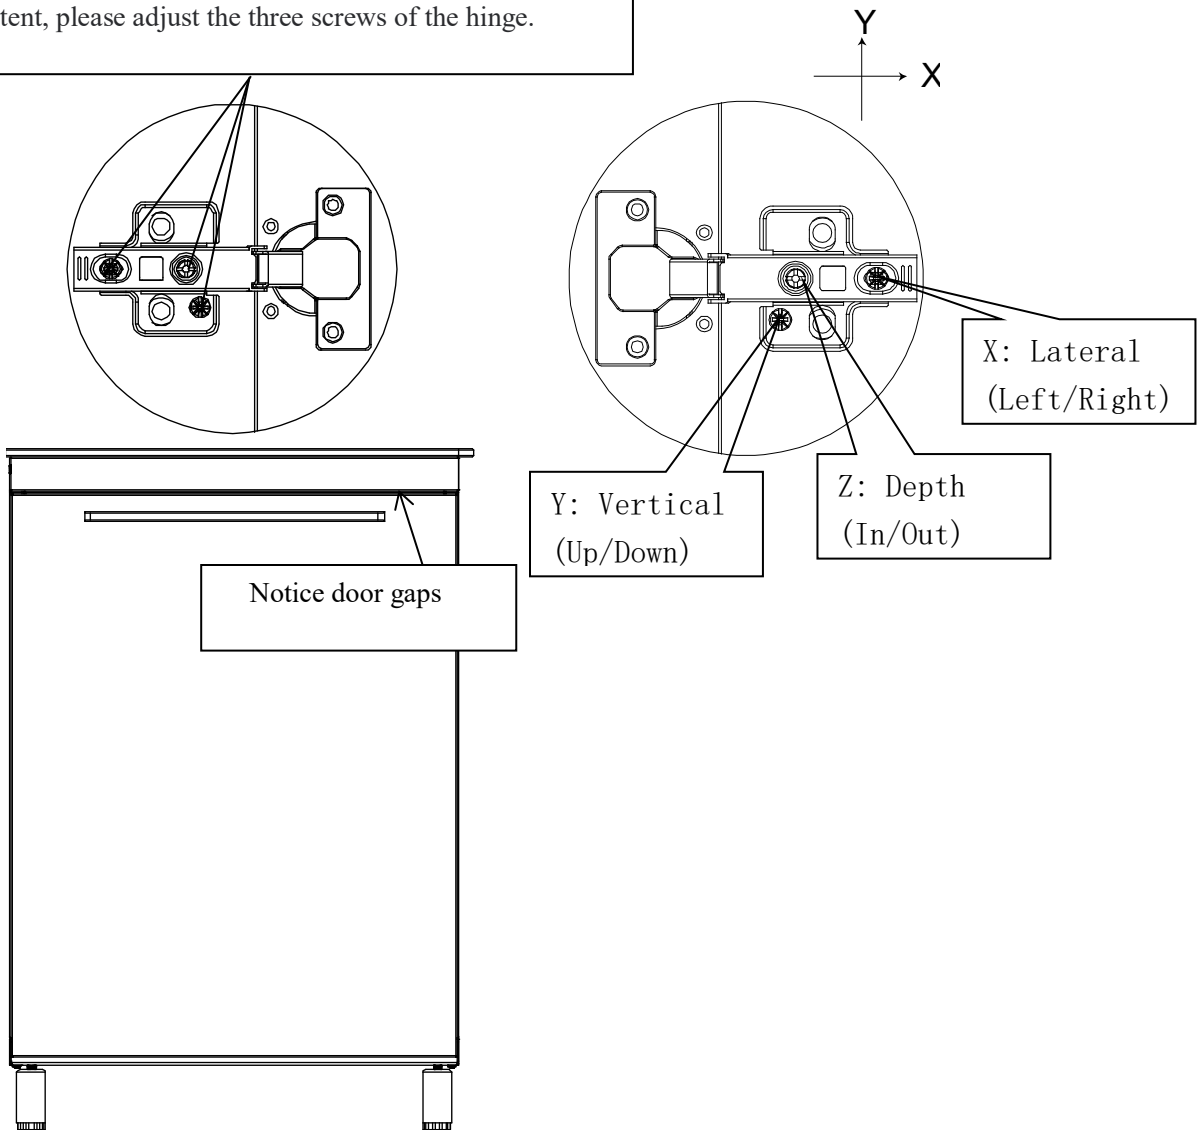


KYLSKÅP

Siffra	Beskrivning
1	Hyllor 3x
2	Gångjärn till dörr 1x
3	Temperatursensor 1x
4	Dörr 1x
5	Nedre gångjärn 1x
6	Dörrhandtag + 2 skruvar (ej monterat, detta skruvar du på själv)

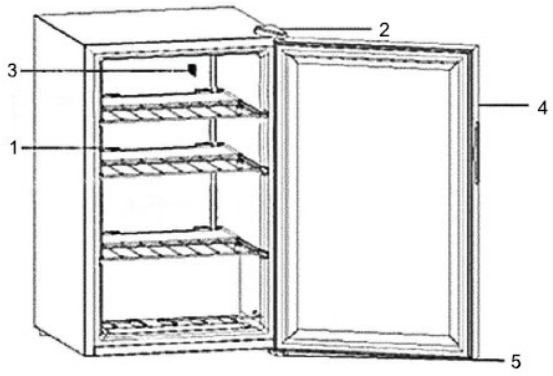


- Använd de två medföljande skruvarna för att skruva på dörrhandtaget. Lägg i hyllorna.
- Låt kylskåpet stå upprätt i cirka 2 timmar innan du ansluter det till strömförsörjningen. Detta minskar risken för funktionsfel i kylsystemet till följd av hantering under transport.

GRILLMODUL

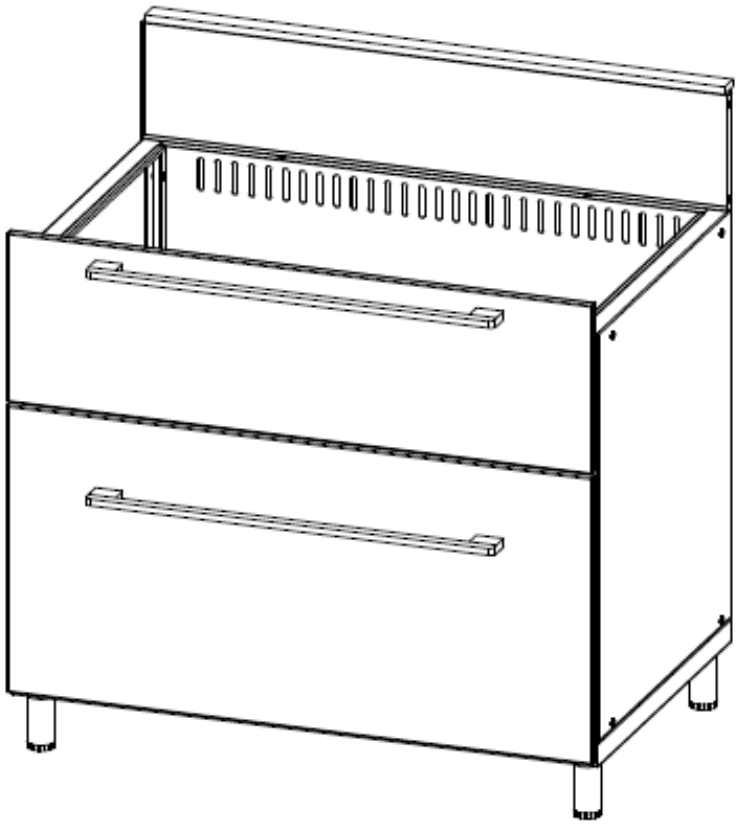


GRILLMODUL - SPRÄNGSKISS

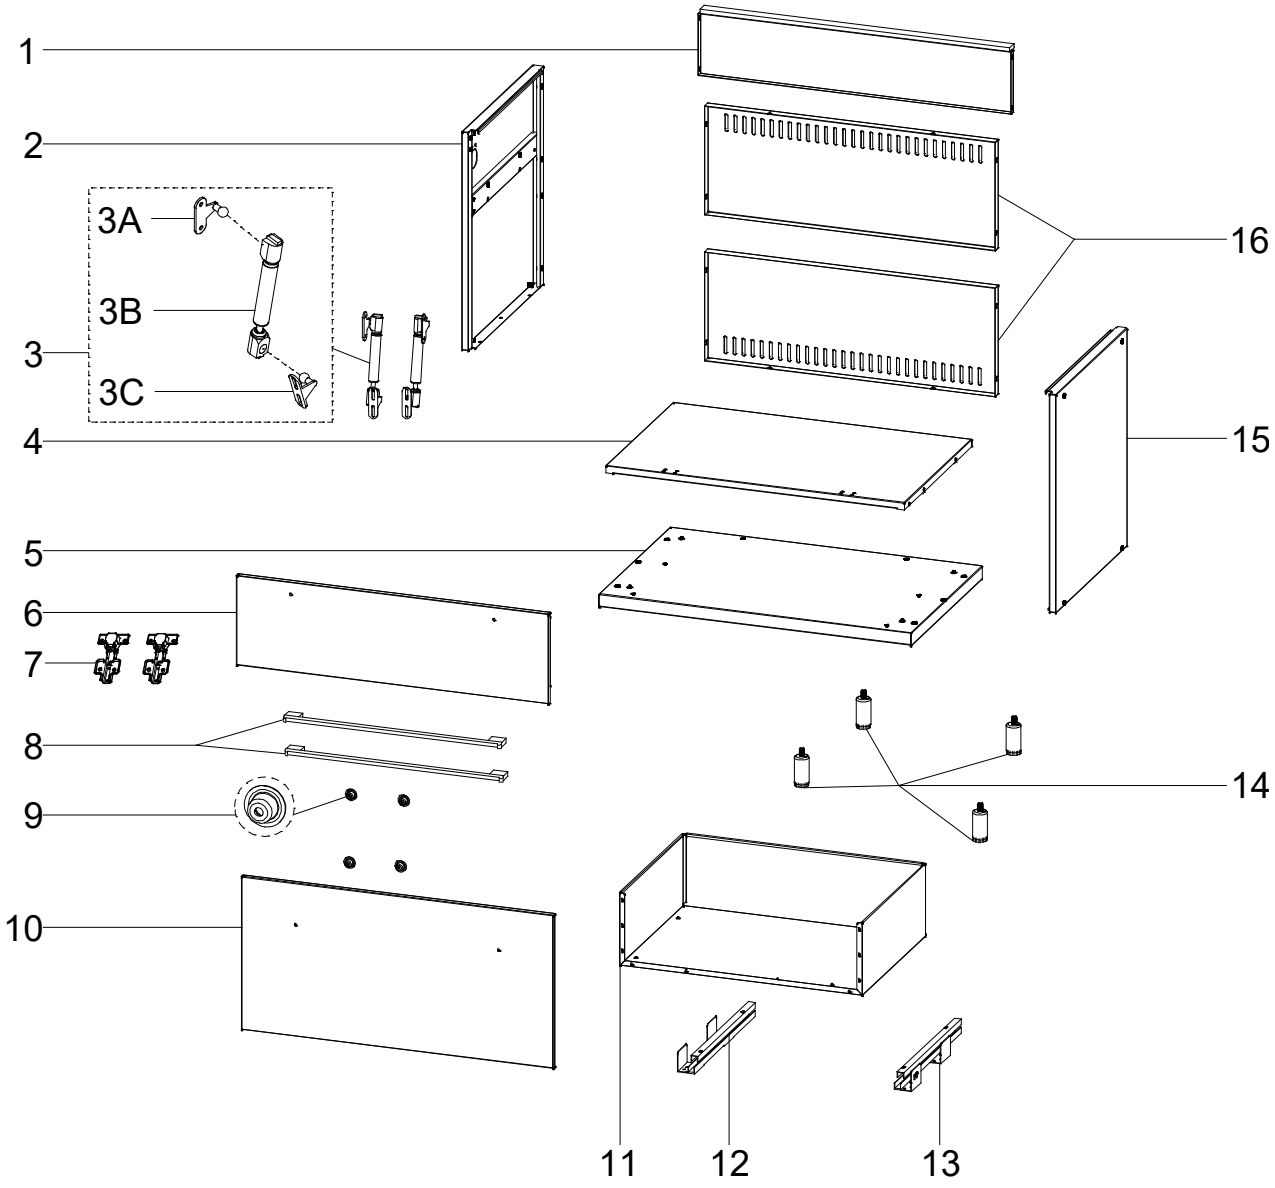



Grillmodul - Lista över komponenter


Siffra	Beskrivning	Siffra	Beskrivning
1	Övre bakpanel 1x	11	Lådinsats 1x
2	Vänster sidopanel 1x	12	Vänster lådskena 1x
3	Länkarm 2x	13	Höger lådskena 1x
4	Mittendel 1x	14	Ben 4x
5	Bottenpanel 1x	15	Höger sidopanel 1x
6	Lucka 1x	16	Bakpanel 2x
7	Gångjärn till dörr 2x		
8	Handtag 2x		
9	Skyddsplopp till handtag 4x		
10	Lådfront 1x		


Grillmodul - Lista över komponenter

Ref	Beskrivning		Kvantitet
A	M6x12-skruv		34
B	M5x10-skruv		4
C	M4x10-försänkt skruv		8
D	M4x10-skruv		14
E	M4x6-skruv		15
F	Verktyg		1
G	M6x20-skruv		4

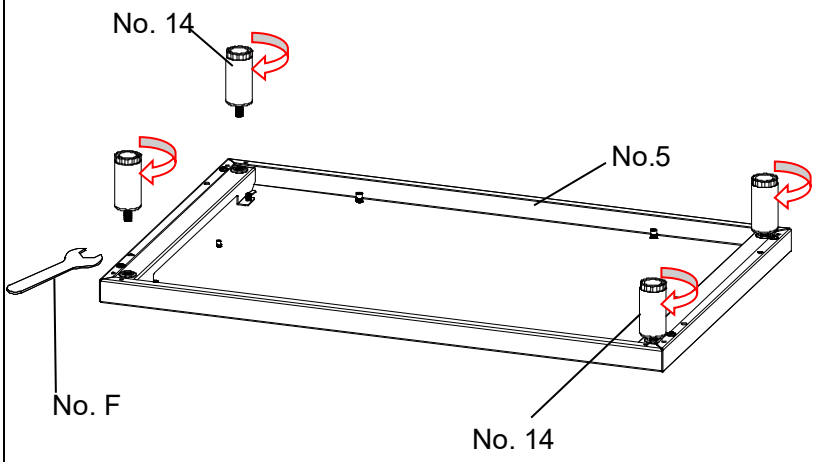

No. 14
No.5
No. F
No. 14

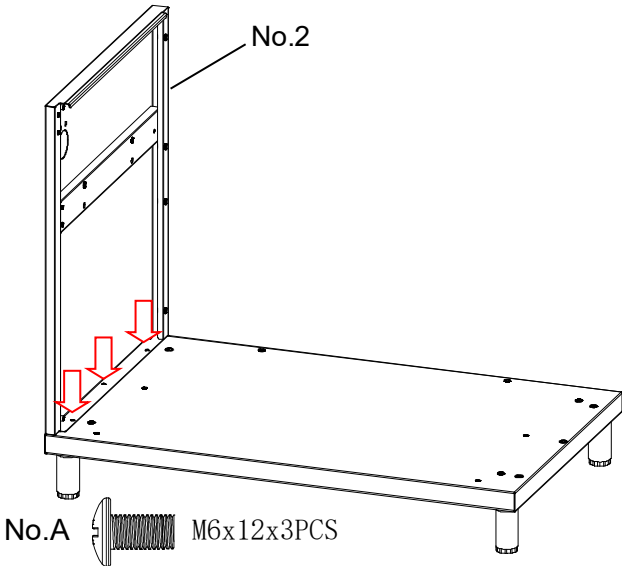
No.2
No.A
M6x12x3PCS

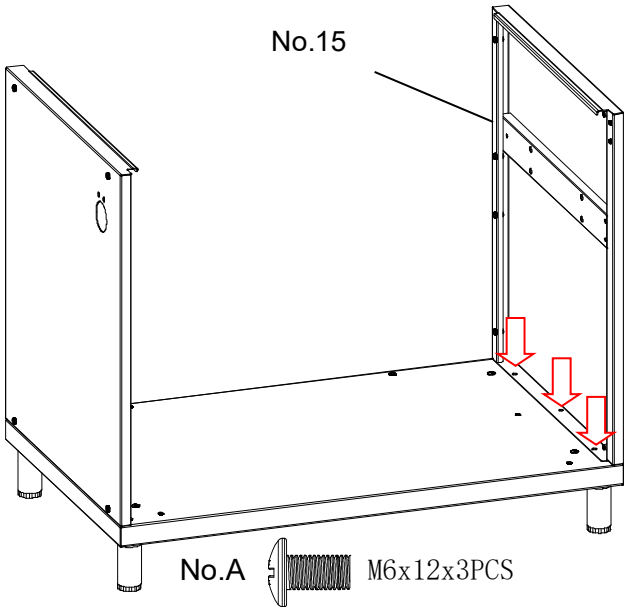

No.15
No.A
M6x12x3PCS

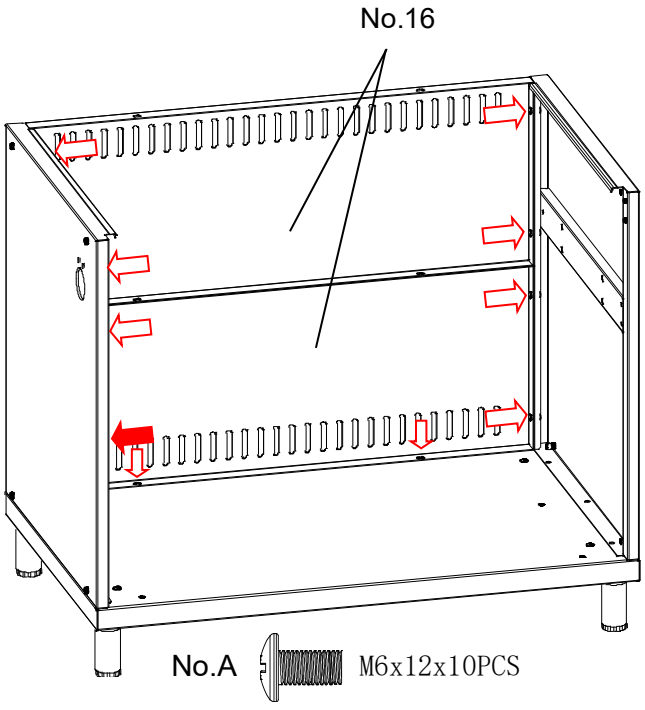
No.16
No.A
M6x12x10PCS

1	2
3	4

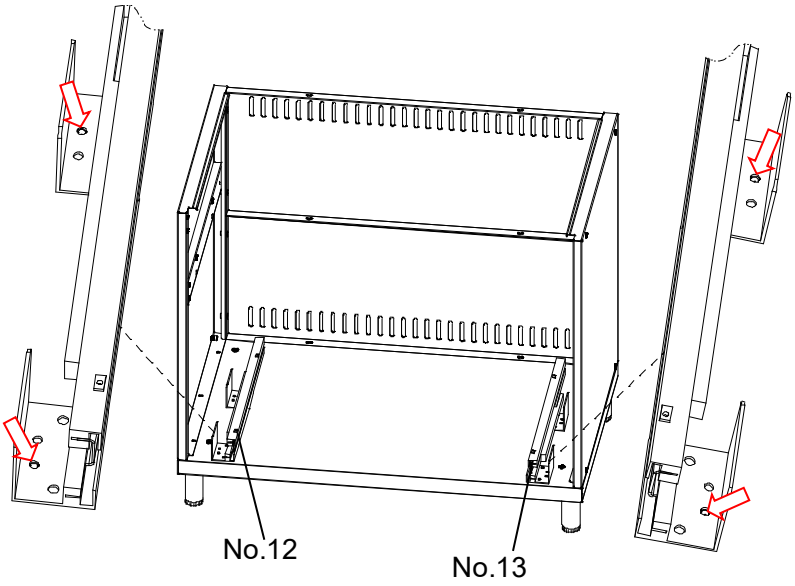


No.D M4x10x4PCS

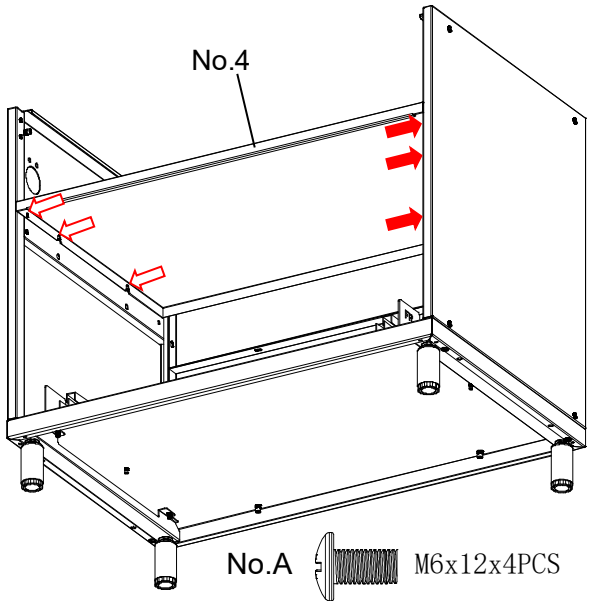


No.A M6x12x4PCS

No.D M4x10x2PCS

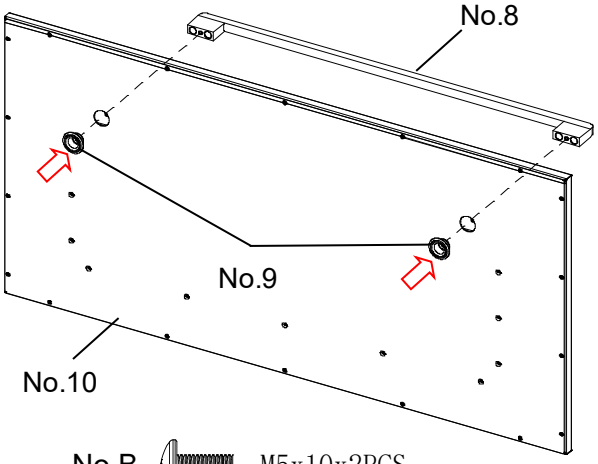


No.B M5x10x2PCS

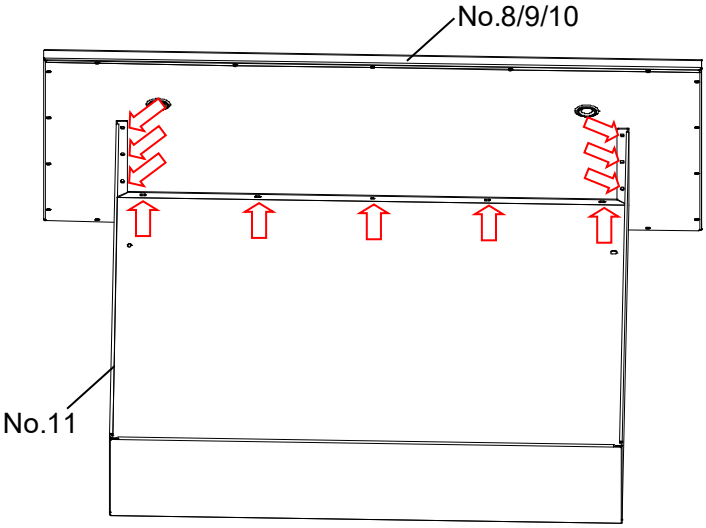


No.E M4x6x11PCS

5	6
7	8

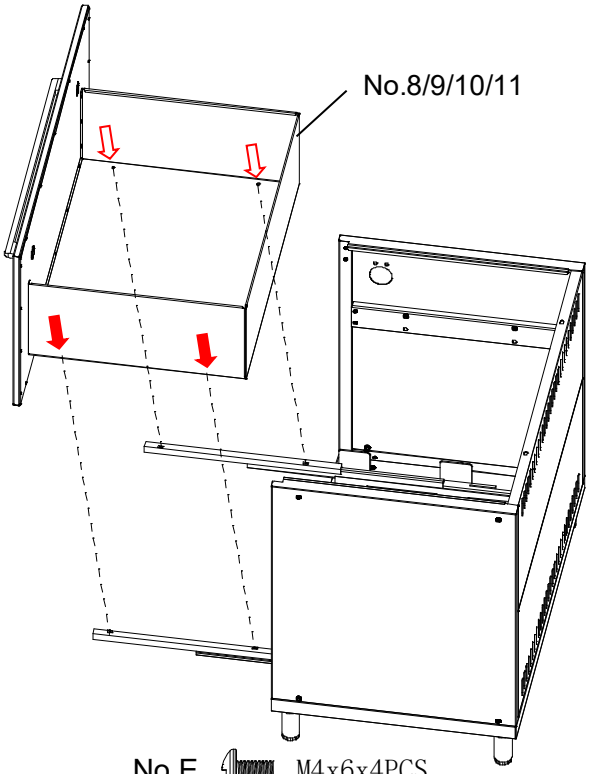


No.E M4x6x4PCS

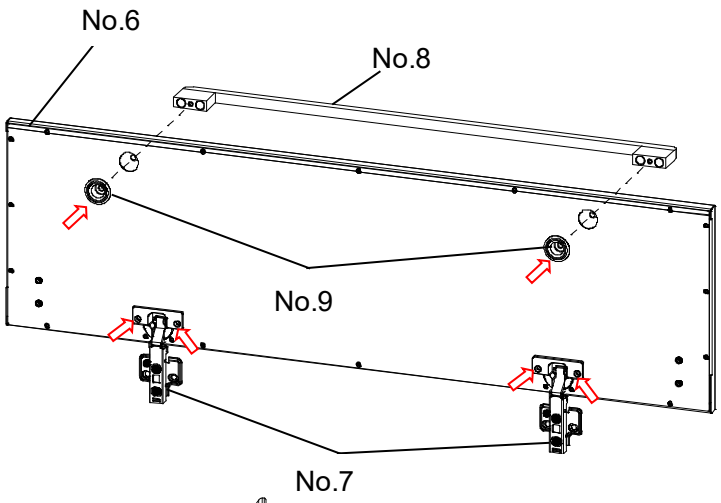

No.B M5x10x2PCS


No.C M4x10x4PCS

Note: The installation directions on both sides are different

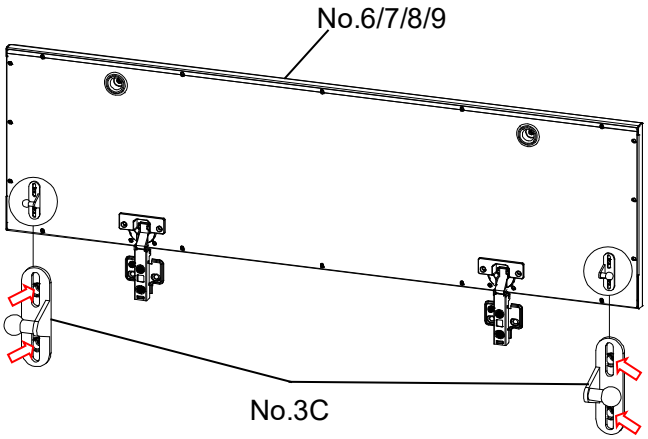


Note: The installation directions on both sides are different


No.D M4x10x4PCS

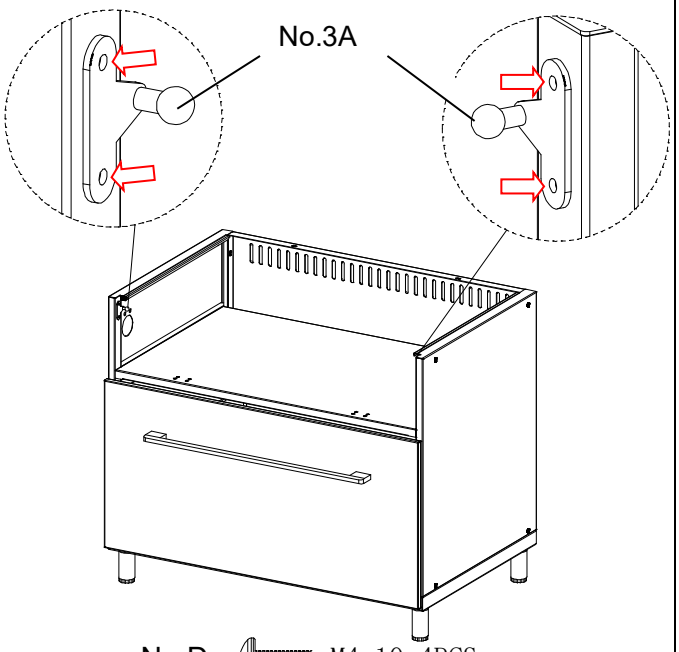


No.D M4x10x4PCS


9	10
11	12

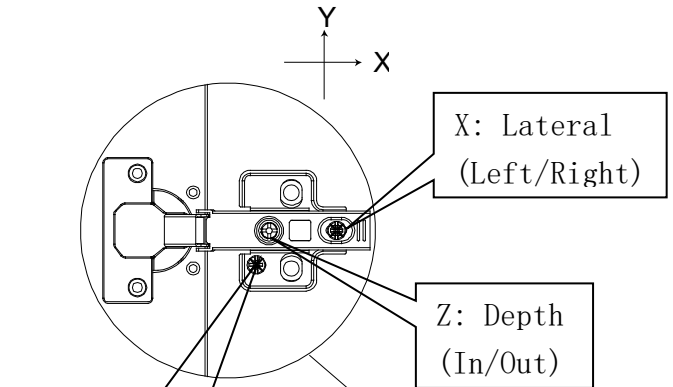


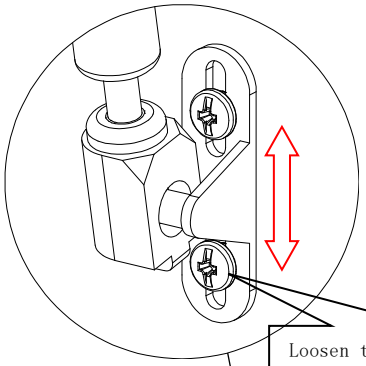


Loosen the screws, slide the bracket vertically to adjust door opening angle

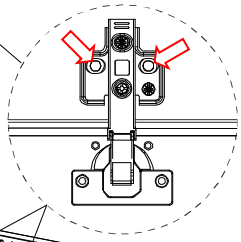


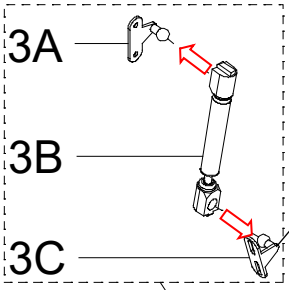

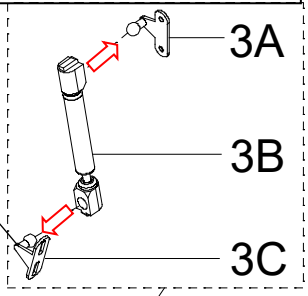

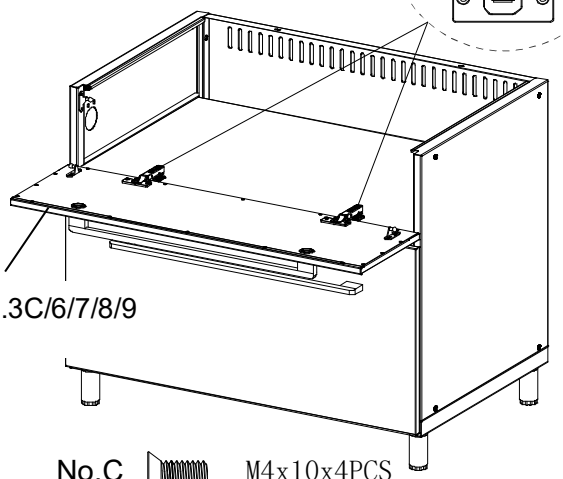


No.3C/6/7/8/9

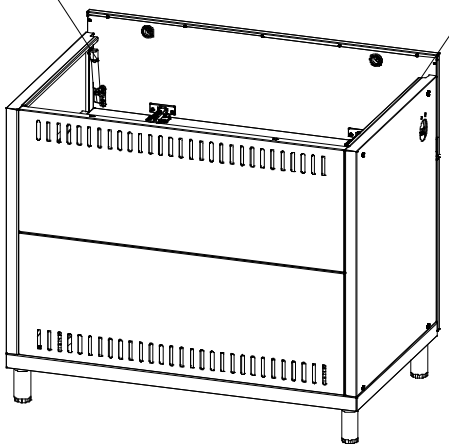


No.C M4x10x4PCS


13	
14	15

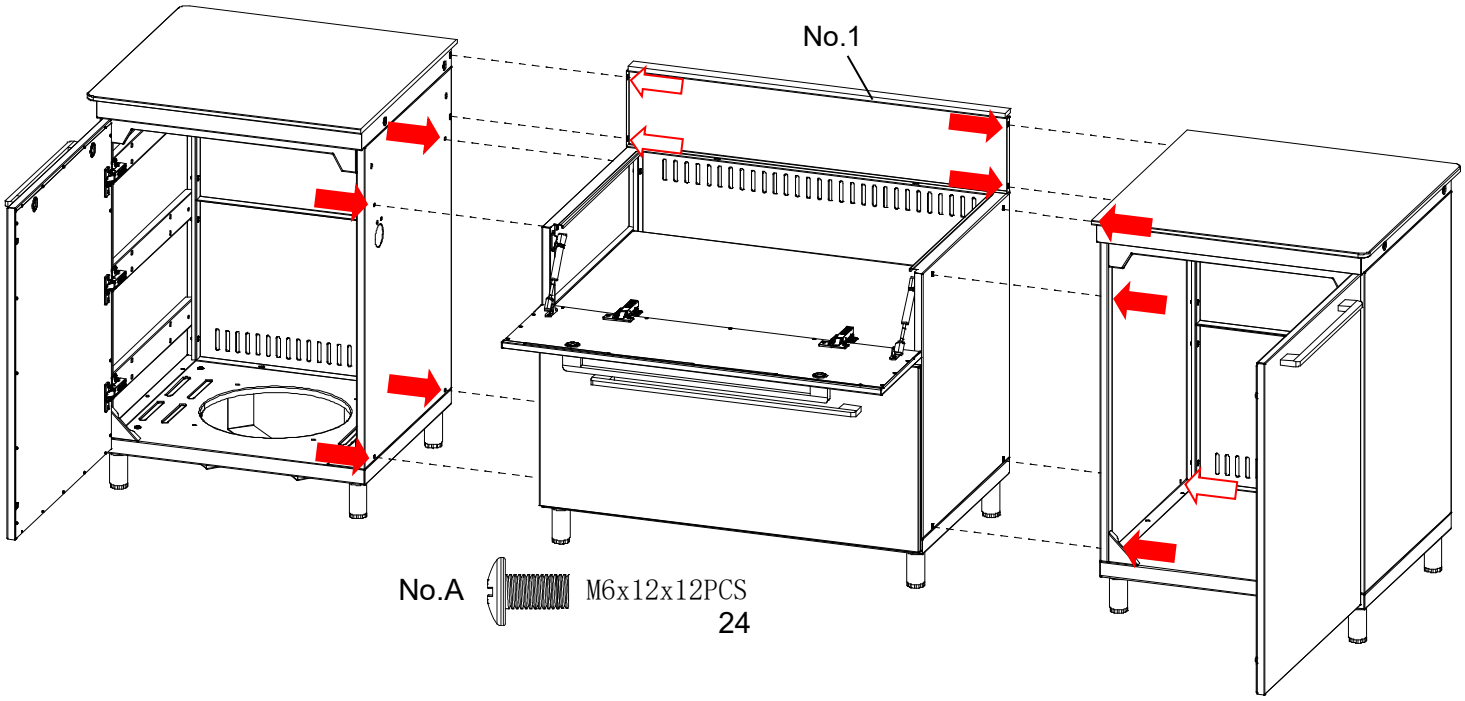

No.A M6x12x12PCS

Check whether the tabletop is flat. If not flat, adjust the grill

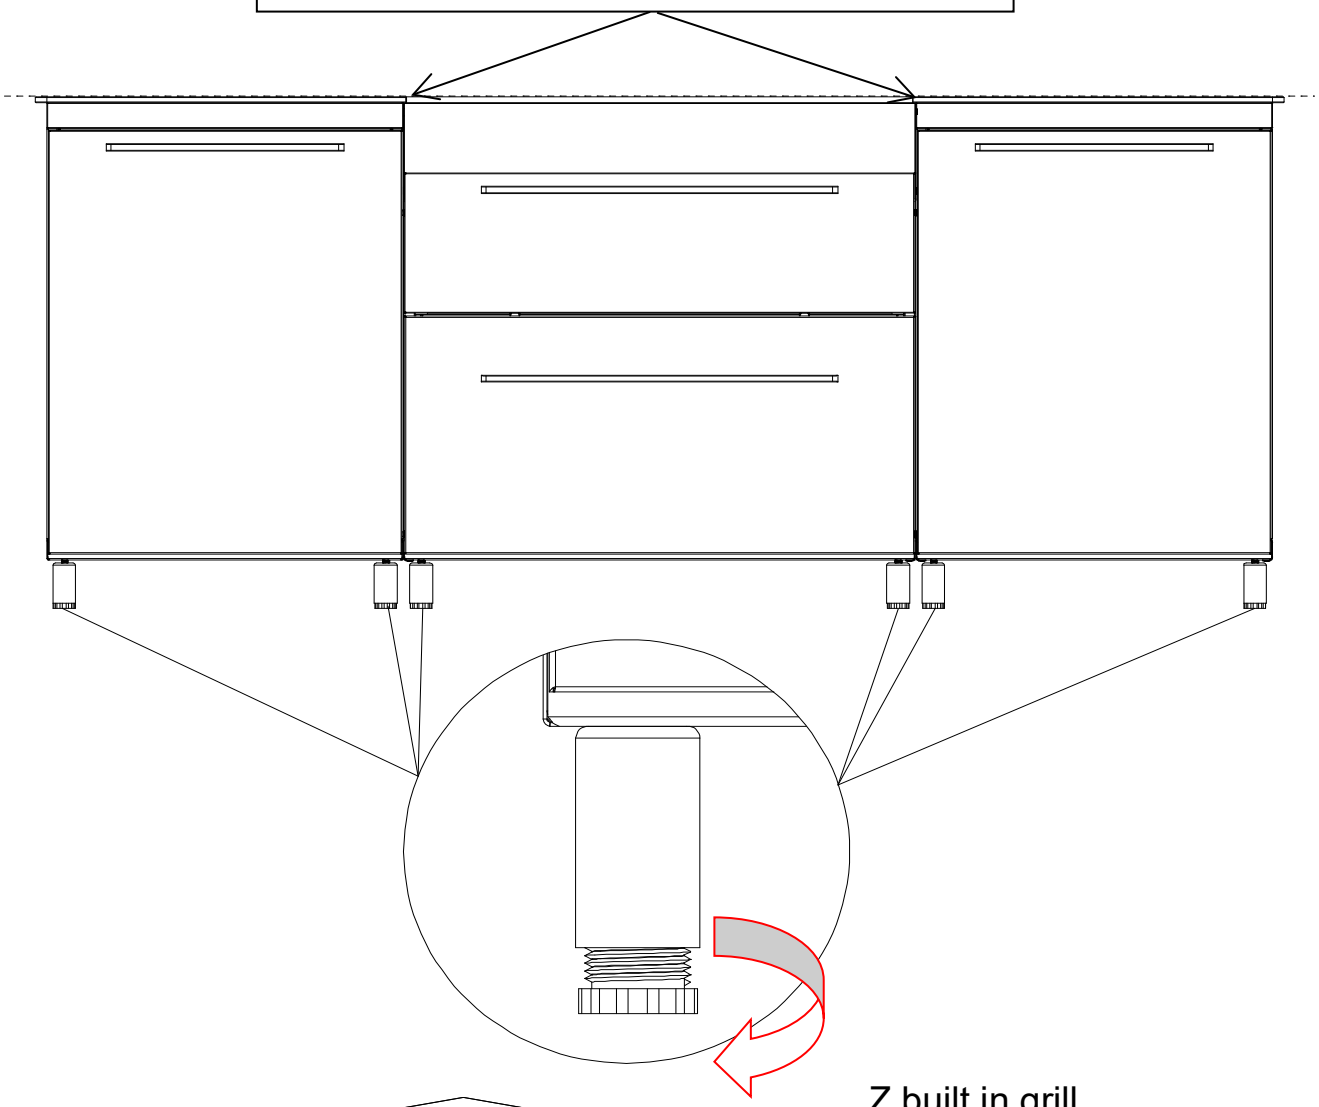


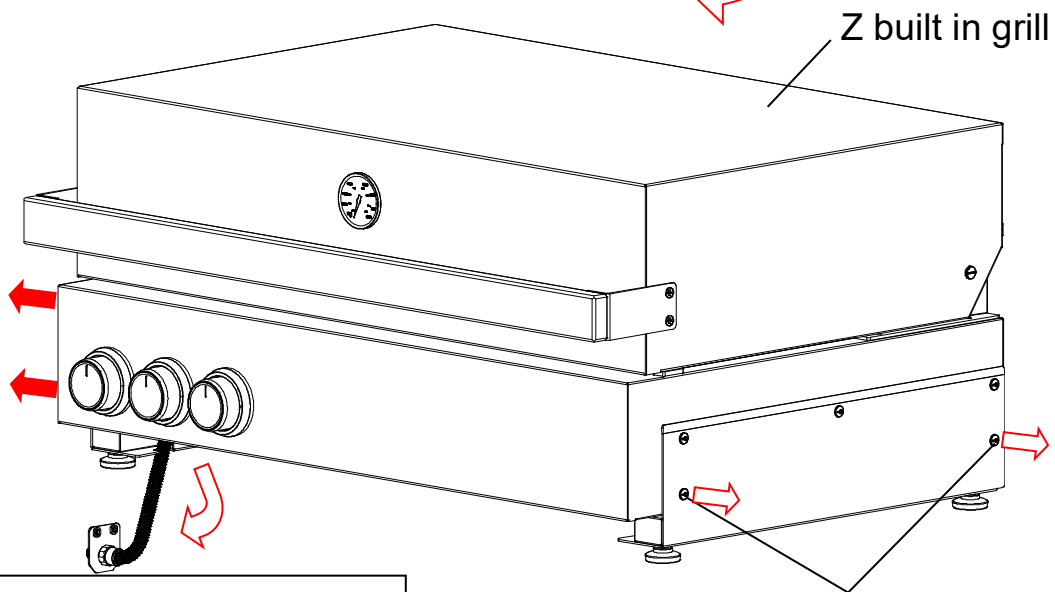


Retrieve the gas pipe assembly from the bottom of the main oven as shown

Remove the screws on both sides as shown


16	17

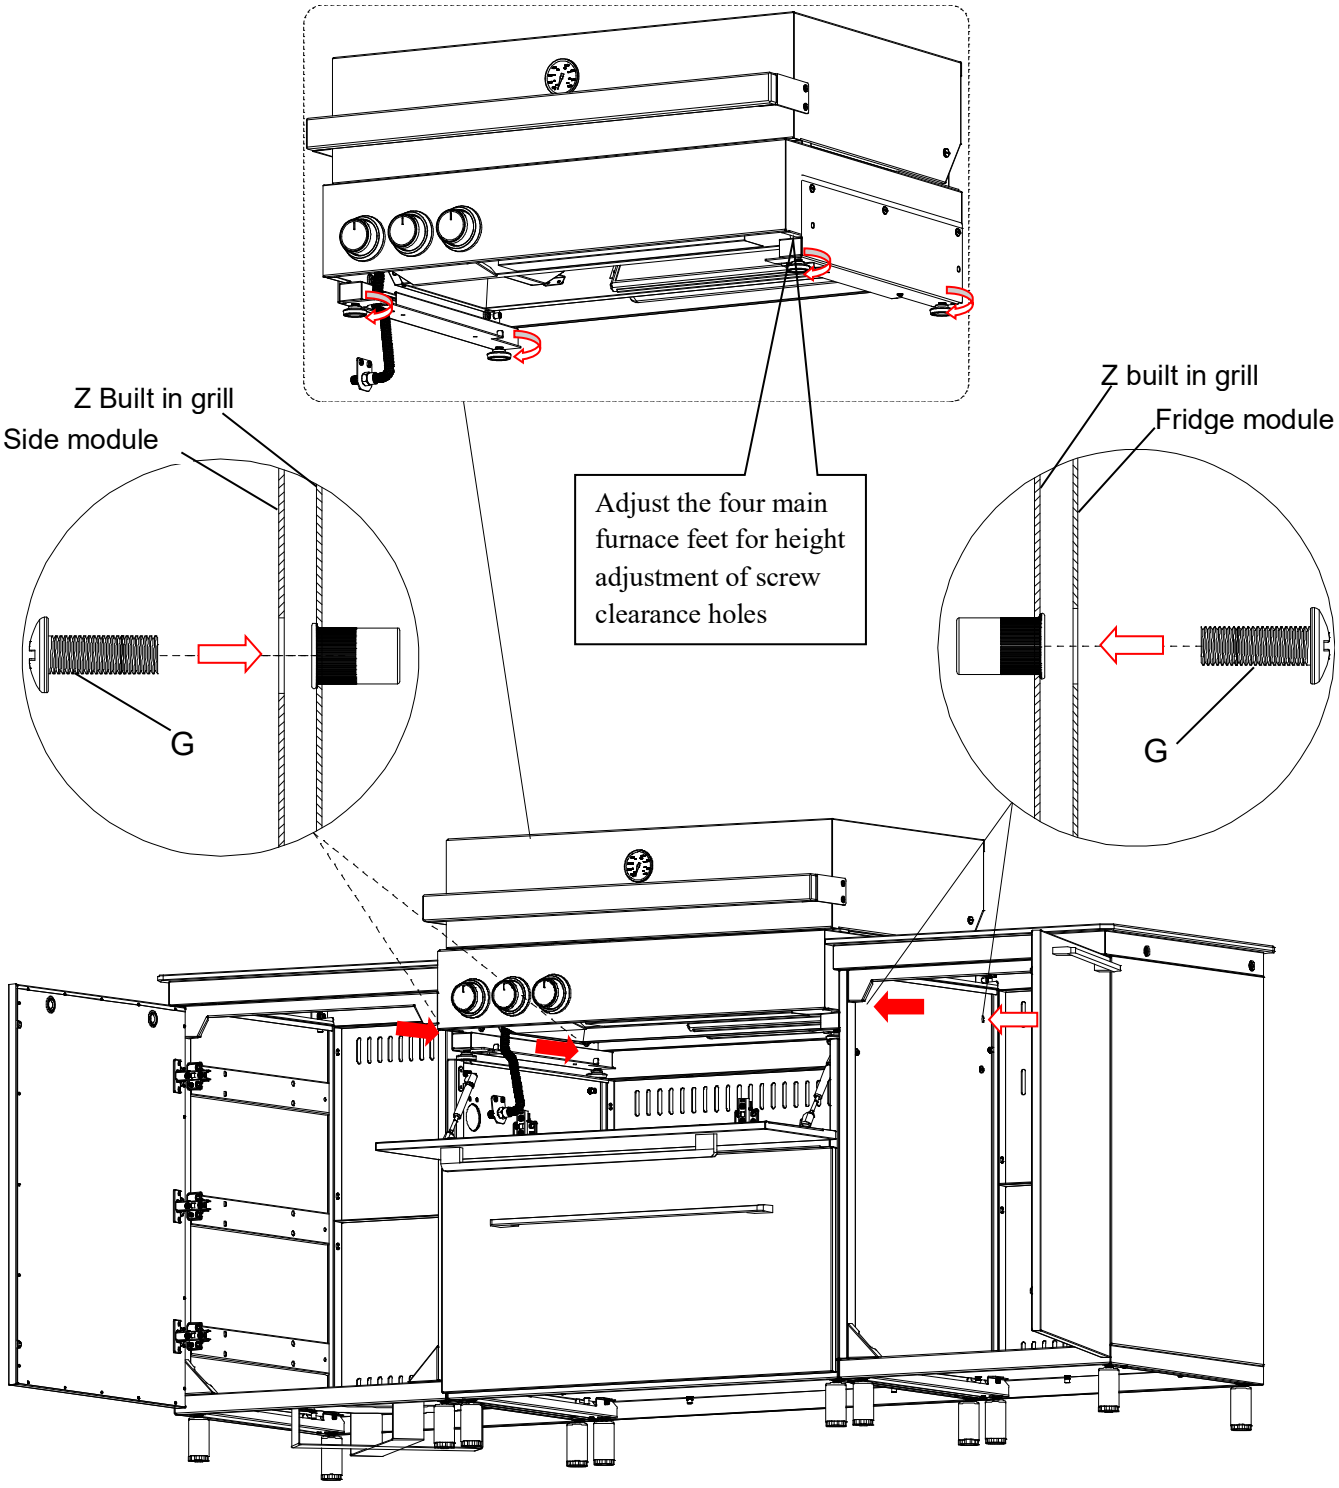


No.G  M6x20x4PCS


18


Put the drip tray into the positioning slot

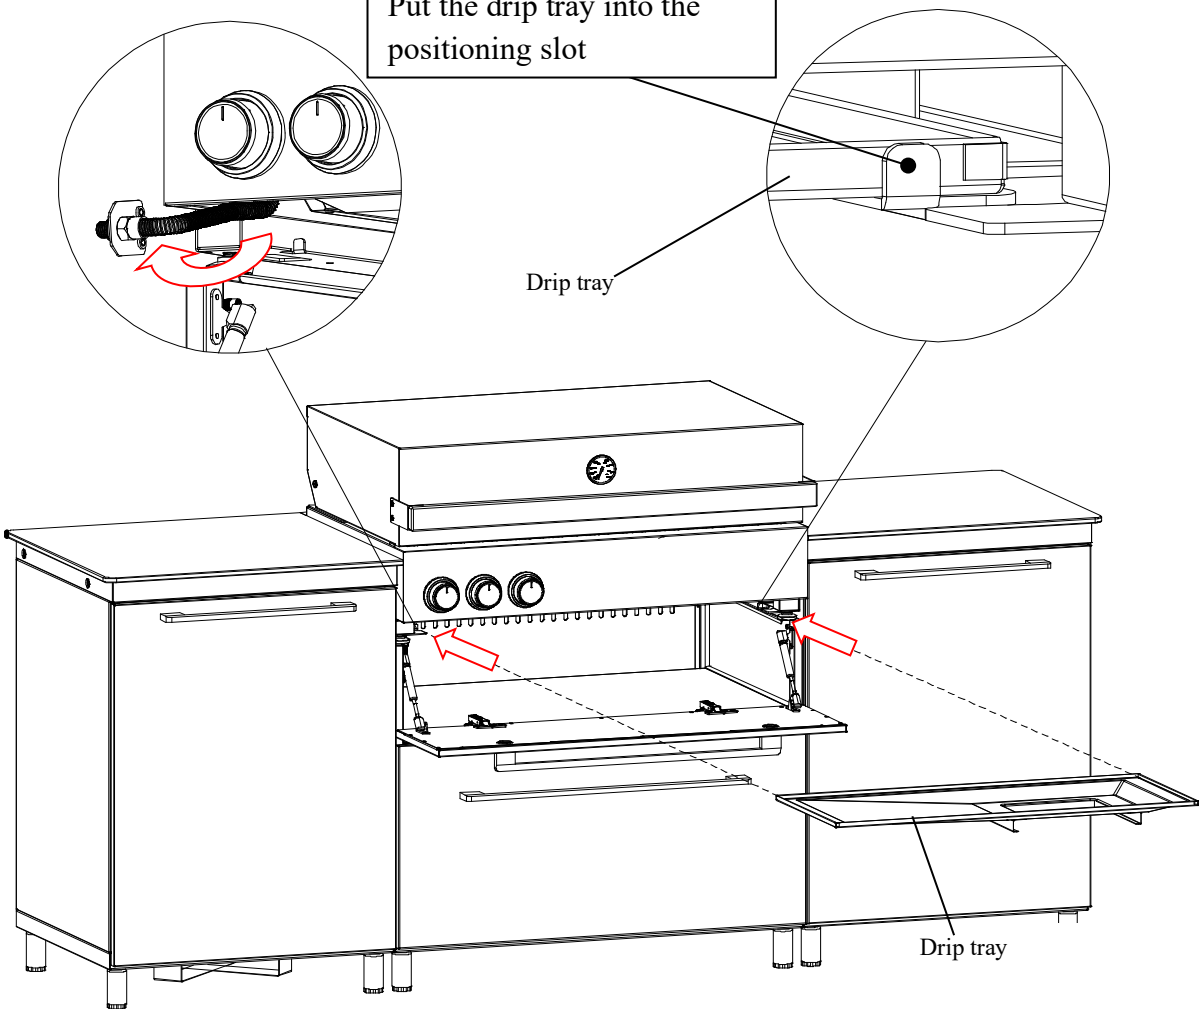

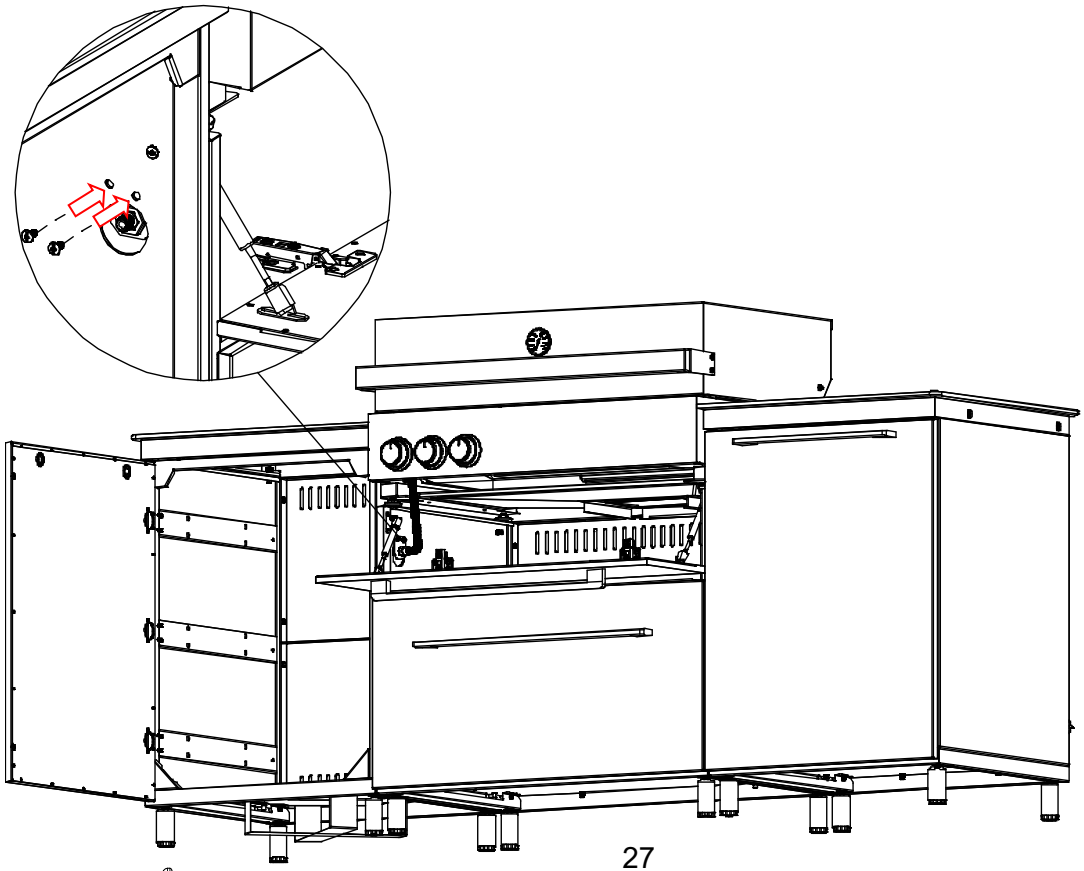



19	20

No.A  M6x12x2PCS

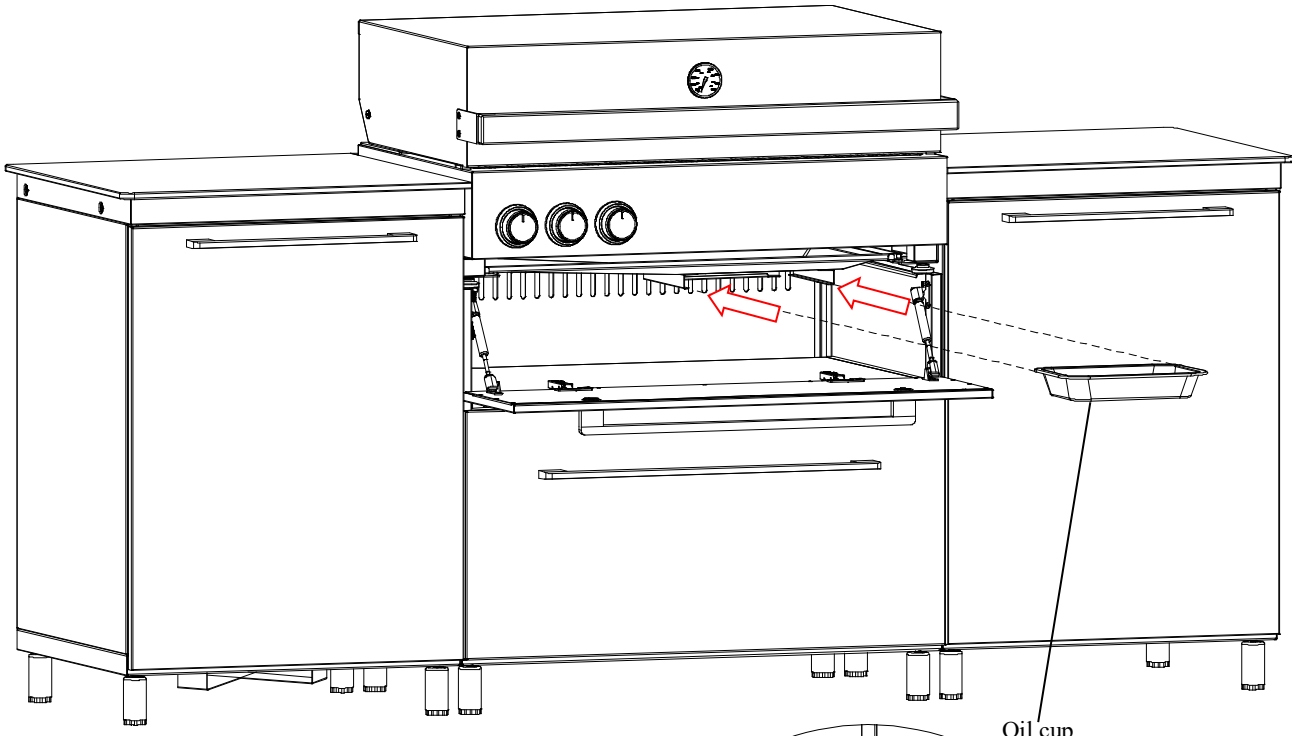


21	22

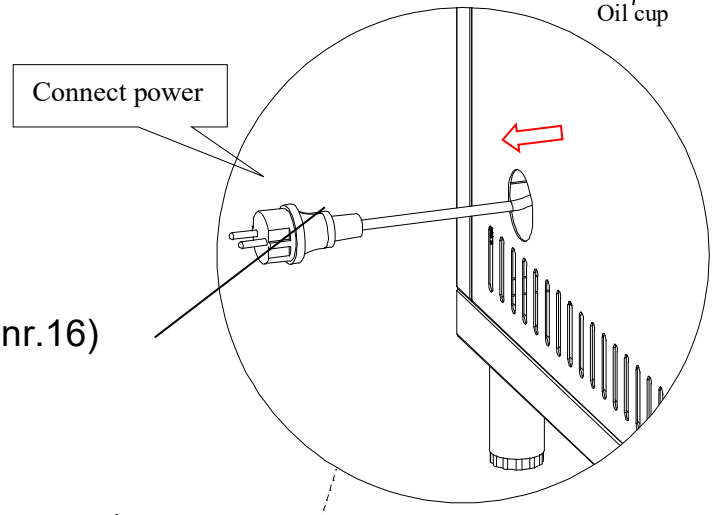

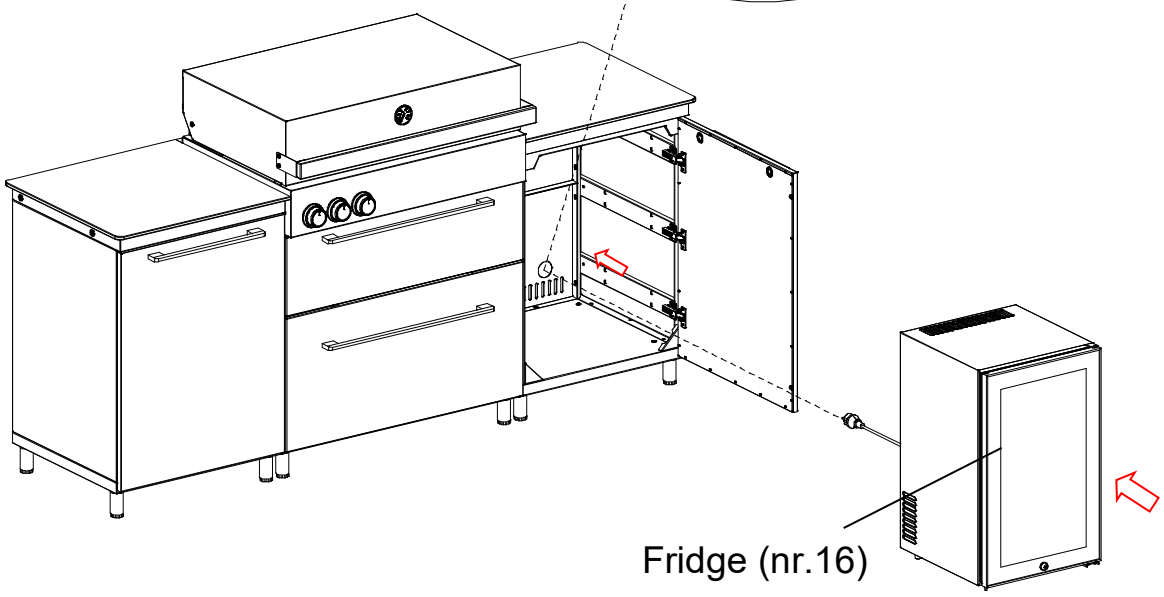

Kylskåp – Instruktioner

Etikett		Funktion
STRÖMBRYTARE		Kylskåpet sätts igång så fort det kopplas till ett eluttag.
1	**DISPLAY**	Displaypanelen visar den aktuella temperaturen inuti kylskåpet i steg om 1 °C. Den önskade temperaturen kan ställas in mellan 2 och 18 °C.
2	**°C / °F**	Rätt LED-indikator lyser för att visa om temperaturen visas i °C eller °F.
3	**HÖJA**	Tryck på plus-symbolen för att höja temperaturen i kylskåpet.
4	**SÄNKA**	Tryck på minus-symbolen för att sänka temperaturen i kylskåpet.
5	**BELYSNING**	Tryck på lamp-symbolen för att tända eller släcka LED-belysningen i kylskåpet.
6	**°C/°F**	Tryck på °C/°F-symbolen för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

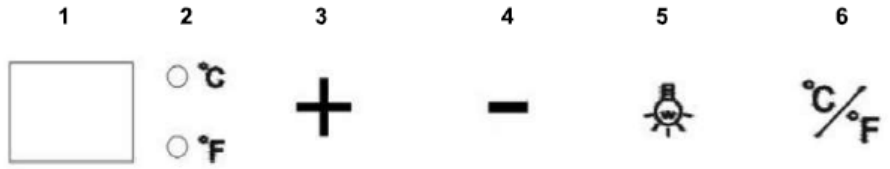

Användning:

- Låt kylskåpet vara igång minst en timme innan du placerar drycker i det så att det hinner uppnå rätt temperatur.
- Detta kylskåp är konstruerat för att användas i ett välventilerat utrymme med en omgivningstemperatur mellan 10 °C och 38 °C. Förvara endast drycker i kylskåpet och vänta tills det har nått önskad temperatur innan du placerar drycker i det. Vi rekommenderar en kylskåpstemperatur mellan 7-10 °C.
- Om omgivningstemperaturen ligger utanför det rekommenderade intervallet kan kylskåpets prestanda påverkas. Vid extremt höga eller låga temperaturer kan temperaturen inuti kylskåpet variera.
- Om kylskåpet står utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme, och omgivningstemperaturen understiger 10 °C, ska det stängas av, tömmas och förvaras på en torr plats. Töm kylskåpet, frosta av, torka ur och låt dörren stå på glänt för att slippa lukt och mögel. Ett tomt och avstängt skåp tål oftast kyla, men låt det bli rumsvarmt innan du startar det igen.
- Du kan ta bort vissa hyllor eller justera hyllornas höjd för att skapa mer förvaringsutrymme.

- Se till att dryckerna inte blockerar luftintaget eller utloppet för kalluft. Placera dem så att de inte sticker ut utanför hyllorna, eftersom utrymmet mellan hyllorna och dörren behövs för att kall luft ska kunna cirkulera fritt. Undvik även att packa dryckerna för tätt, så att luftflödet inte hindras.
- Undvik att öppna dörren ofta eller lämna den öppen under längre perioder. När varm luft tränger in behöver kylskåpet arbeta hårdare för att hålla önskad temperatur, vilket både kan påverka dryckernas temperatur och öka elförbrukningen.
- Vid strömavbrott bör du begränsa antalet gånger dörren öppnas för att bevara temperaturen i kylskåpet. Kortare strömavbrott påverkar vanligtvis inte temperaturen nämnvärt, men vid längre avbrott kan temperaturen stiga.
- Om kylskåpet kopplas ur, strömmen bryts eller kylskåpet stängs av ska du vänta minst 5 minuter innan du startar det igen. Kylskåpet är utrustat med ett kompressorskydd som förhindrar att kompressorn startar för tidigt och riskerar att överbelastas.
- När du använder kylskåpet för första gången eller startar det igen efter att ha varit avstängt under en längre tid kan det förekomma en temperaturskillnad på några grader mellan den inställda temperaturen och temperaturen som visas på LED-displayen. Detta är normalt. Displayen korrigeras efter att kylskåpet har varit igång i några timmar.

Rengöring och underhåll

Generellt:

- Rengör uteköket regelbundet för att förhindra ansamling av fett och smuts.
- Undvik slipande eller brandfarliga rengöringsmedel på uteköket.
- Använd aldrig starka kemikalier på uteköket.
- Använd aldrig en högtryckstvätt för att rengöra ditt utekök.
- Förvara uteköket under överdrag på en sval, torr och välventilerad plats när det inte används. Det är viktigt att utekökets moduler är rena och torra innan du tar på överdragen.
- Kontrollera uteköket regelbundet och byt ut defekta delar vid behov.

Grillmodul:

- Rengör grillmodulens ytor regelbundet med en mjuk trasa och ett lämpligt rengöringsmedel. Använd ett icke-slipande rengöringsmedel som är lämpligt för materialet, exempelvis diskmedel eller såpa.

Sidomodul:

- Rengör sidomodulens ytor regelbundet med en mjuk trasa och ett lämpligt rengöringsmedel. Använd ett icke-slipande rengöringsmedel som är lämpligt för materialet, exempelvis diskmedel eller såpa.

Kylskåpsmodul:

- Stäng av och koppla bort kylskåpet från strömförsörjningen före rengöring.
- Rengör kylskåpets in- och utsida regelbundet med en mjuk trasa och varmt vatten. Var särskilt noga med att torka torrt kring kontrollpanelen och elektriska komponenter.
- Rengör kylskåpets utsida regelbundet med en mjuk trasa och ett lämpligt rengöringsmedel. Använd ett icke-slipande rengöringsmedel som är lämpligt för materialet, exempelvis diskmedel eller såpa.
- Häll eller spruta inte vatten direkt på kylskåpet, ventilationsöppningarna eller elektriska komponenter.
- Säkerställ att kylskåpet och dess delar är torra innan det ansluts till strömförsörjningen igen.
- Kylskåpets frostfria teknik cirkulerar kall, torr luft för att motverka fukt- och frostbildning.
- Kylskåpet avfrostas automatiskt och avfrostningsvattnet leds till en behållare bakom kylskåpet, där det avdunstar med hjälp av värmen från kompressorn.

- Ett tunt lager frost kan bildas om dörren lämnas öppen för länge eller öppnas för ofta. Avlägsna försiktigt frosten med en borste eller plastskrapa. Använd aldrig metallföremål eller vassa verktyg.

Kylskåp - Felsökning

Problem:	Trolig orsak:
Kylskåpet fungerar inte	- Kontakten är inte i - Kylskåpet är avstängt - Säkringen har lösts ut eller gått sönder
Kylskåpet är inte tillräckligt kallt	- Kontrollera temperaturinställningarna - Dörren öppnas för ofta - Dörren är inte helt stängd - Dörrtätningen sluter inte tätt - Drycker eller andra föremål blockerar luftintaget eller utloppet för kalluft - Drycker eller andra föremål är placerade för tätt - Kondensorn är igensatt av damm eller smuts
Kylskåpet startar och stängs av ofta	- Omgivningstemperaturen är varmare än normalt - En stor mängd innehåll har lagts in i kylskåpet - Dörren öppnas för ofta - Dörren är inte helt stängd - Temperaturinställningarna är inte korrekt inställda - Dörrtätningen sluter inte tätt
Belysningen fungerar inte	- Kontakten är inte i - Säkringen har lösts ut eller gått sönder - Belysningen är avstängd
Vibrationer	- Kylskåpet står inte på ett jämnt underlag
Kylskåpet låter ovanligt mycket	- Ett rasslande ljud kan uppstå när köldmediet cirkulerar i kylsystemet. Detta är normalt. - När en kylcykel avslutas kan porlande ljud höras från köldmediet som cirkulerar i kylskåpet. - När kylskåpets innerväggar utvidgas och drar ihop sig kan knäppande och sprakande ljud uppstå. - Kylskåpet står inte på ett jämnt underlag - Kylskåpet är i kontakt med väggen eller andra föremål
Dörren vill inte stängas ordentligt	- Dörren sitter snett - Kylskåpet står inte på ett jämnt underlag - Hyllorna sitter fel

Errorkoder

EE	Fel på temperatursensorn	Kompressorn kommer att sluta fungera om något fel uppstår
HH	Omgivningstemperaturen är för hög	
LL	Omgivningstemperaturen är för låg	