


Z5 MONTERING – SISTA STEGEN

Följ dessa steg:

1) Lossa de två övre skruvarna som ska hålla vänster sidobord samt ta av de två nedre skruvarna.



2) Haka på sidobordet på de lossade skruvarna.

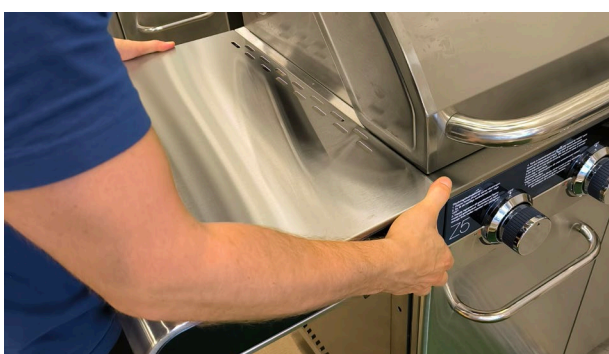

3) Skruva på de nedre skruvarna. Spänn åt samtliga skruvar.



4) Fäst sidobordet på insidan med vars 2 M6x30-skruvar.



**5) Lägg på
kokplattan på
sidobrännaren.**




**6) Lägg på
flamtämjarna
ovanpå
brännarna.**



**7) Lägg på
samtliga
grillgaller.**



**8) Haka fast
värmehyllan i
spåren.**

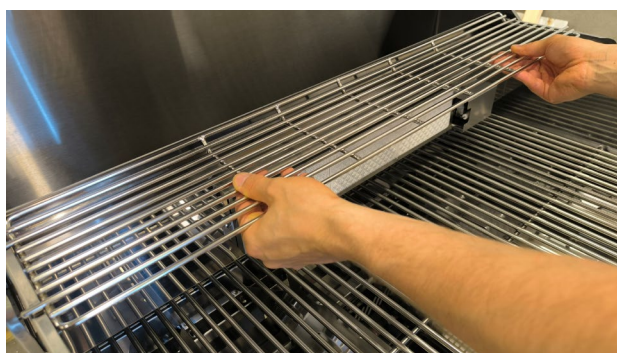

**TIPS: Om
dörrarna inte
är i linje med
varandra, kolla
in vår video
där vi visar hur
du går tillväga
för att justera
detta ->**



Kontaktuppgifter:

info@bluegaz.se

BLUEGAZ