

Monterings- och underhållsinstruktion

Gasolgrill Z-6

Artikel nr 130303



Innan Du påbörjar montering och användning av din nya grill så rekommenderar vi att Ni läser igenom instruktionerna noggrant för att undvika fel montering och felanvändning med risk för olyckor och skador.

BEHÅLL DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.

BLUEGAZ

www.bluegaz.se

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH MONTERING AV UTOMHUS GASGRILL FÖR ANVÄNDNING MED GASOL

Er nya Bluegaz grill är tillverkad av kvalitetsmaterial
och producerad under strikt tillverkningskontroll.
Var vänlig läs och följ instruktionen noggrant.
Vi gratulerar till Ert köp och önskar Er mycket nöje med denna grill.

VÄNLIGEN LÄS SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA INNAN NI PÅBÖRJAR MONTERINGEN.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Grillen är säker och enkel att använda. Det är användarens ansvar att grillen är korrekt monterad, installerad och att underhållet sköts ordentligt. Följande regler måste följas:

1. Säkerställ att grillen blir monterad enligt dessa instruktioner.
2. Se till att samtliga gasanslutningar är hela och täta. Kontrollera slangen och gasregulatorn regelbundet. Byt slang helst varje år och regulatorn var tredje. Om Ni upptäcker eller Ni misstänker att det finns ett gasläckage så stäng omedelbart av gasflaskan och kontrollera anslutningarna.
3. Grillen får inte placeras i närheten av lättantändligt material. Det får inte finnas brännbart material på mindre än 1 meter från alla sidor av grillen och avståndet ovanför grillytan skall vara minst 1,5 meter.
4. Läs användarinstruktionen och instruktioner på grillen.
5. Lämna aldrig grillen obevakad när Ni använder den.
6. Om det uppstår en gasläcka stäng genast av gasflaskan.
7. Barn skall vara på behörigt avstånd vid användning av grillen och tills den har svalnat.
8. Se till att inget brandfarligt material eller vätskor finns i närheten av grillen.
9. Se alltid till att det finns utrymme för fri ventilation/lufttillförsel bakom grillen .
10. Ändra aldrig på grillens konstruktion.
11. En godkänd slang kopplas till gasregulatorn och till grillens anslutningsnippel samt spänns fast med slangklämmor i båda ändar. Slangens längd får aldrig överstiga 1,2 m. Se till att slangen inte vrids och att den inte kommer i kontakt med någon varm yta.
12. Placera gasflaskan sidan om grillen.
13. Använd godkänd gasregulator och ändra eller justera aldrig på brännarens inställningar.
14. Gör ett läckagetest varje gång Ni återansluter gasregulatorn.
15. Använd gärna grillhandskar för att undvika brännskador.

Monteringsanvisning

Läs denna instruktion noga innan Ni påbörjar montering. Följ anvisningen steg-för-steg.
Vi rekommenderar att två vuxna assisterar varandra under monteringen.
Sortera och kontrollera delarna enligt monteringsanvisningen innan Ni påbörjar monteringen.

För att få en stabil grill så efterskruva samtliga skruvar 3 – 5 dagar efter Ni har monterat grillen.
Då försäkras Ni er om att grillen blir stabil.

Gasregulator och slang:

Gasregulator samt slang och slangklämmor medföljer ej. Vi rekommenderar att köpa ett gasregulatorset från Bluegaz. Använd enbart godkänd typ av regulator. Fråga Er återförsäljare.

Gasflaskan skall alltid placeras sidan om grillen. Se till att slangen är hel, ordentligt ansluten och att den inte kommer i kläm eller ligger emot någon varm yta.

VIKTIGT:

Läs följande anvisningar noggrant och se till att din grill är korrekt installerad, monterad och att den tas om hand på ett korrekt sätt. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga olyckor och / eller skada på egendom. Om du har några frågor om montering eller drift, kontakta din återförsäljare eller Bluegaz. Placera alltid grillen och gasflaskan på ett plant underlag. Tänd aldrig grillen med locket i stängt läge. Grillen kan användas med gasflaskor mellan 5 kg och 11 kg. OBSERVERA att gasflaskan får INTE placeras i grillen när den används eller är varm. Använd endast godkänd regulator och gasol. Spara manualen.

Innan Ni använder grillen första gången rekommenderar vi att Ni följer denna procedur.

Avrinningsbricka – Innan grillen används lägg gärna en bit aluminiumfolie på brickan för lättare rengöring och undvikande av att neddroppande fett ansamlas och tar fyr. Byt aluminiumfolien ofta.


Kontrollera att alla anslutningar är täta. Använd gärna en läcksökare.

Öppna locket helt. Se till att grillytan är ren och torr. Smörj gärna grillgallret sparsamt med olja. Tänd samtliga brännarna och låt ALLTID grillen värmas upp i cirka 5-10 minuter. Efter detta är grillen klar för din första grillning.

Tändningsinstruktioner

- Öppna grillhuvens helt.
- Denna grill har integrerad tändning vilket innebär att den tänds genom att vrida vredet motsols till respektive brännare på frontpanelen.
- Skruva vredet motsols tills ett klick hörs och kontrollera att brännaren är tänd.
- Om brännaren inte tänds så stäng av vredet helt.
- Vänta 5 minuter och upprepa proceduren ovan.
- Om något är oklart så kontakta din återförsäljare eller oss på Bluegaz.

Sprängskiss

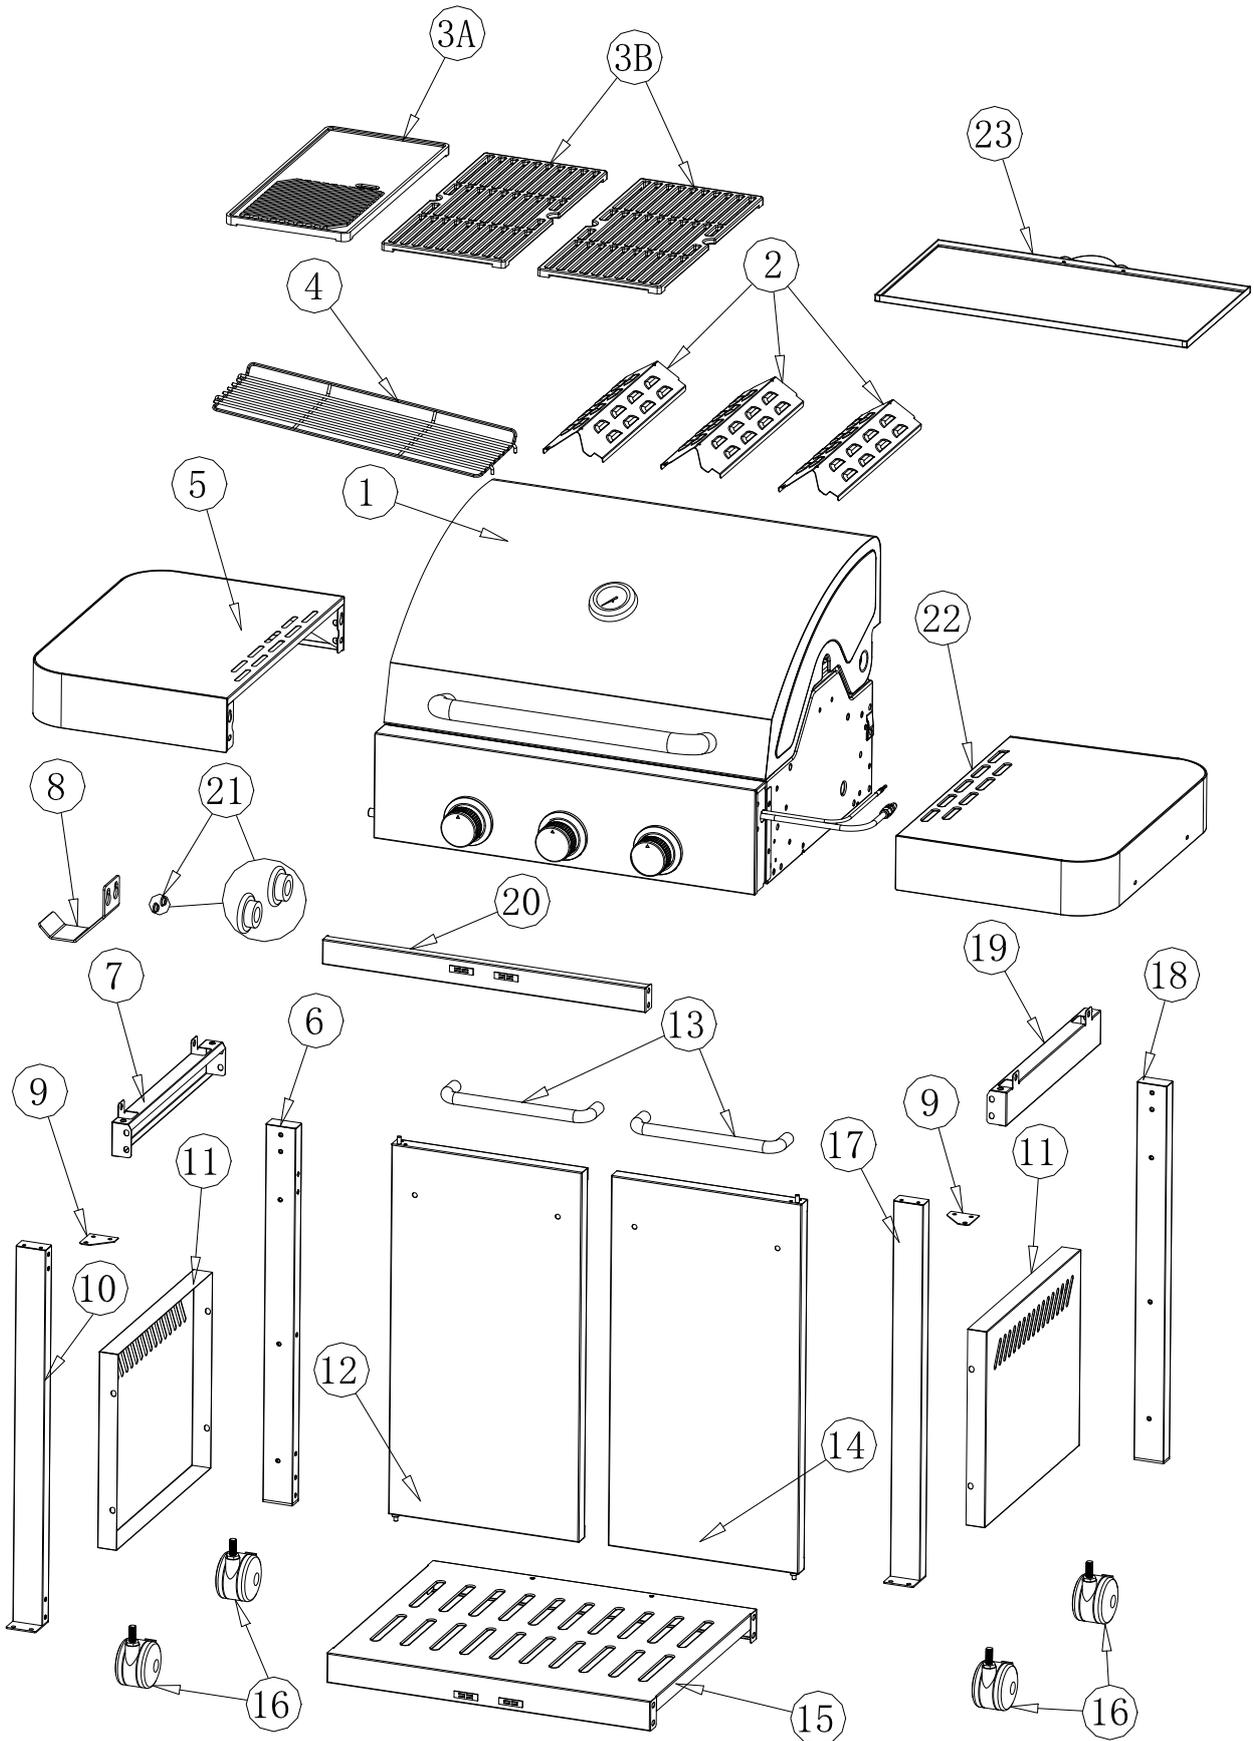



Dellista

Ref	Beskrivning	Antal
1	Grill	1
2	Flamtämjare	3
3A	Grillplatta (1/3)	1
3B	Grillgaller (2/3)	2
4	Varmhållningsgaller	1
5	Vänster sidobord	1
6	Bakre vänster ben	1
7	Grill vänster konsol	1
8	Hängare till gasflaska	1
9	Gångjärn övre	2
10	Ben vänster fram	1
11	Vagn sida	2
12	Vänster dörr	1
13	Dörrhandtag	2
14	Höger dörr	1
15	Vagn bottenhylla	1
16	Hjul-3"	4
17	Ben höger fram	1
18	Ben höger bak	1
19	Grill höger konsol	1
20	Vagn konsol fram	1
21	Brickor	2
22	Bord höger	1
23	Dropplåt	1

Hårdvarulista





Ref	Beskrivning	Antal			
A	M4×10 Skruv 	4			
B	M6×12 Skruv 	34			


MONTERING

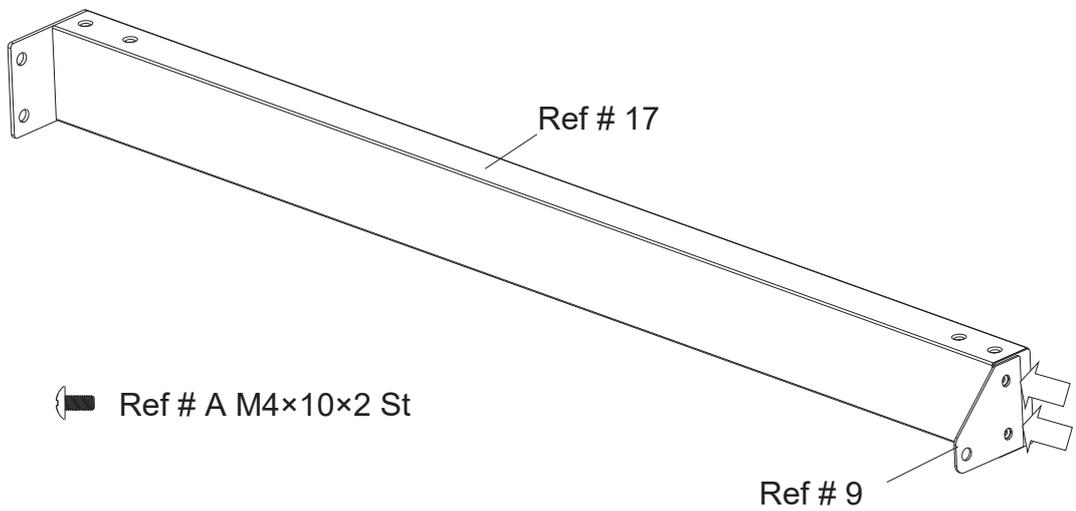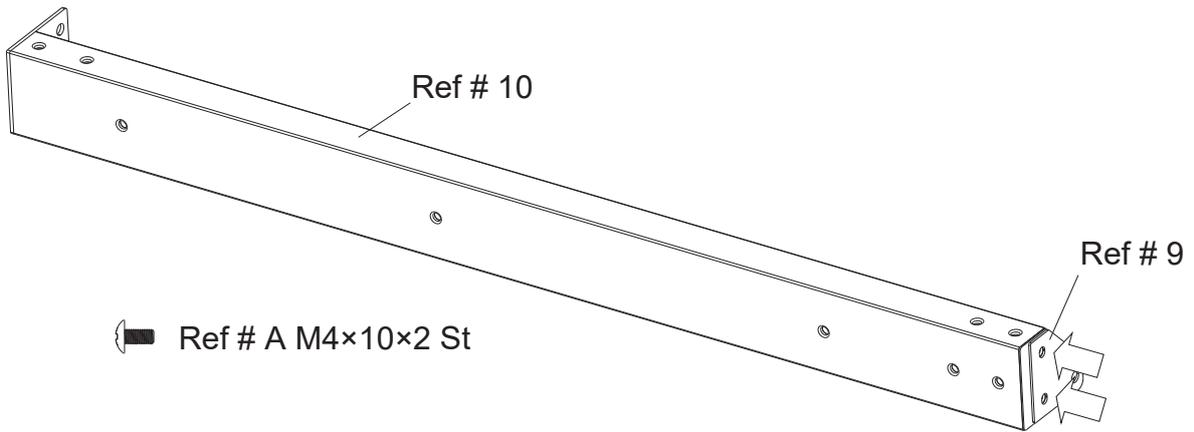

1
2



3	
4	
5	6

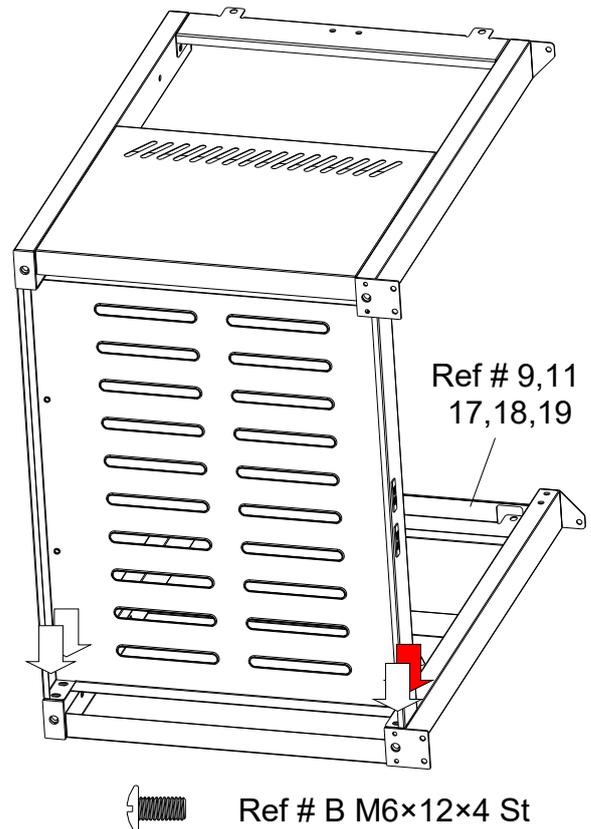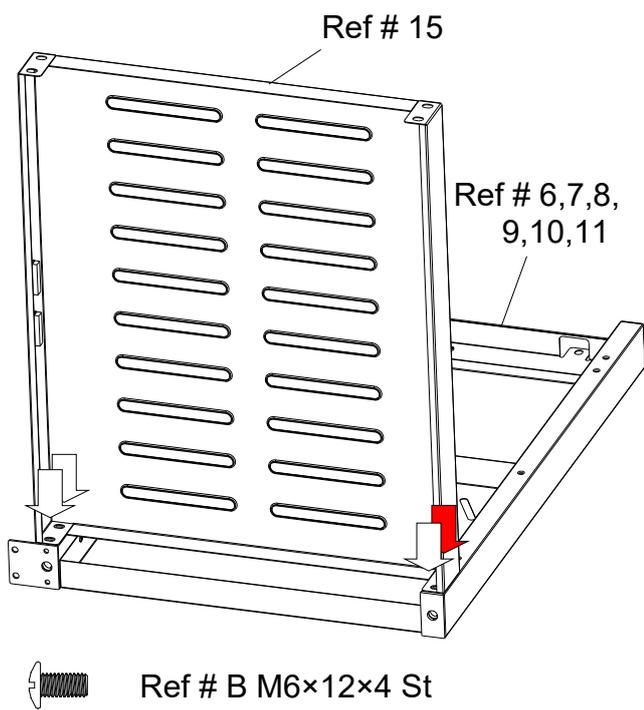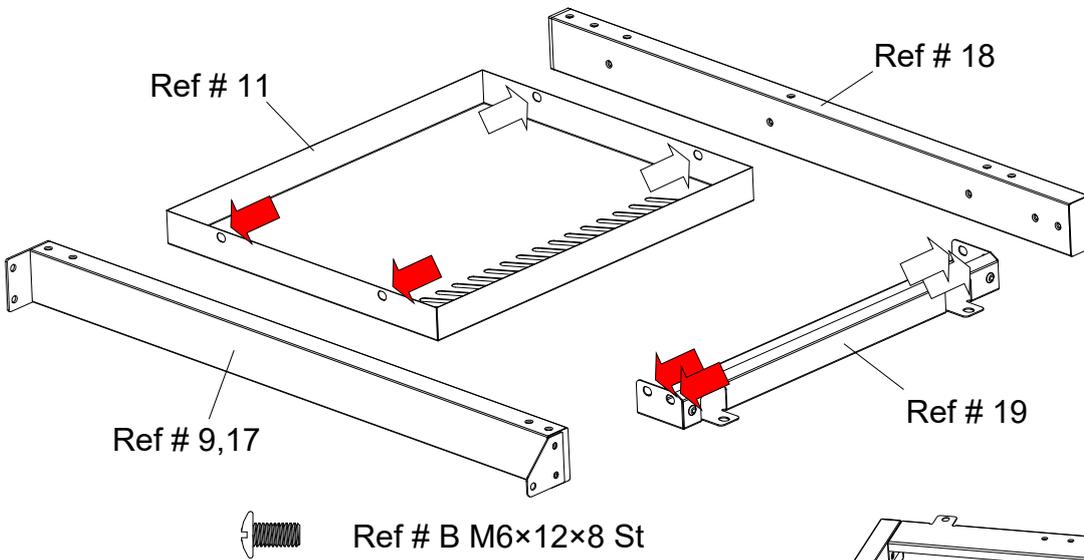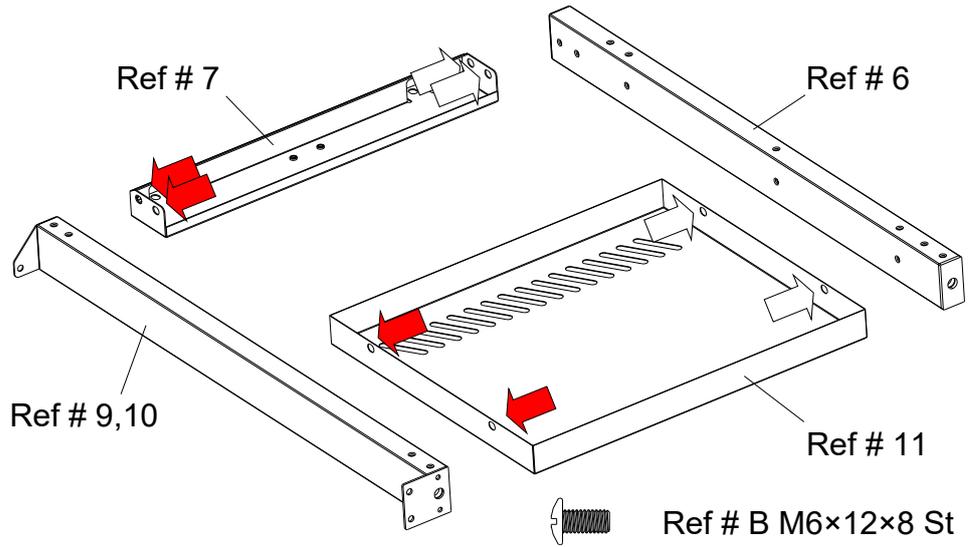

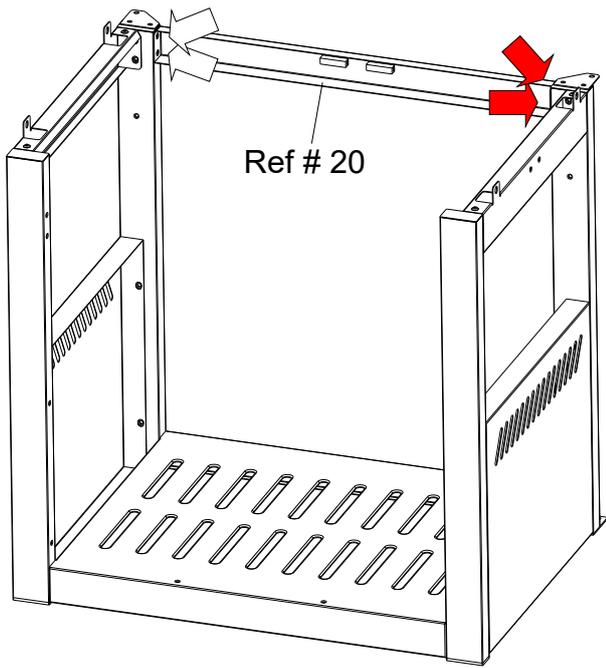


7	8
9	10


 Ref # B M6×12×4 St

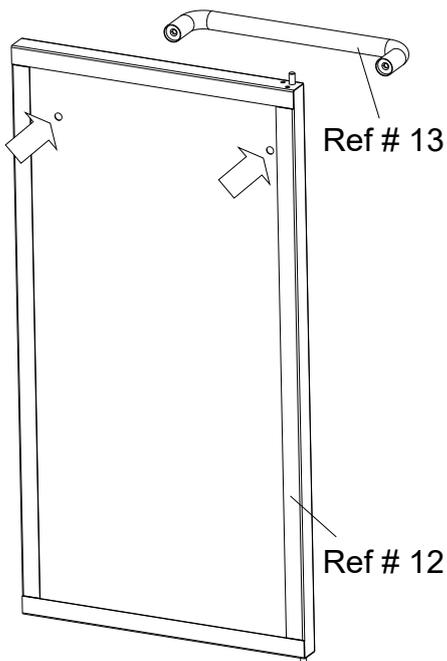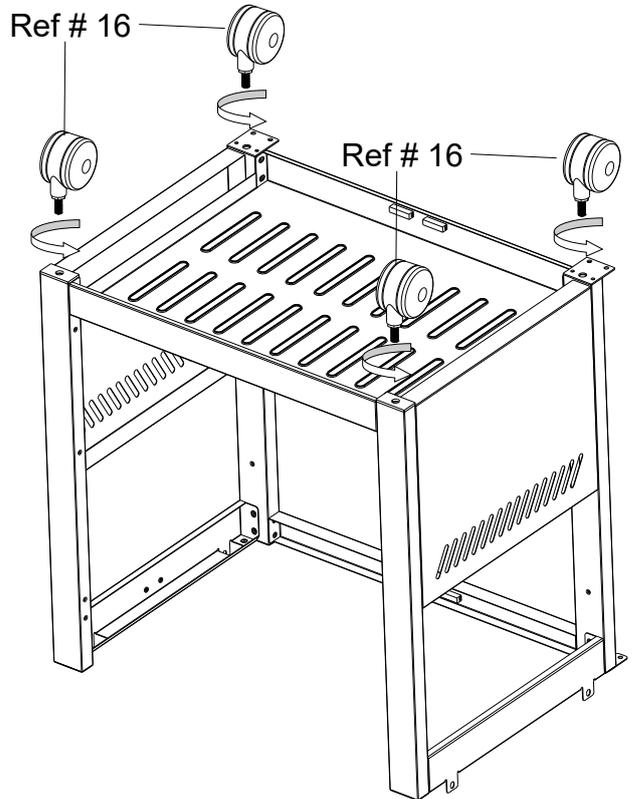

 M6×15×2 St (Skravar finns på handtaget)

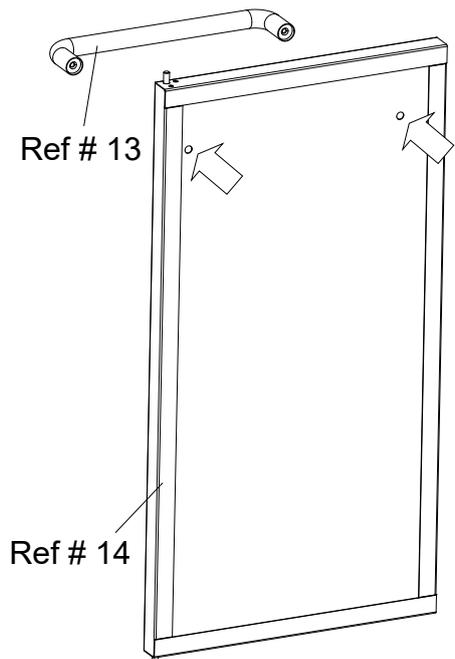


 M6×15×2 St (Skravar finns på handtaget)

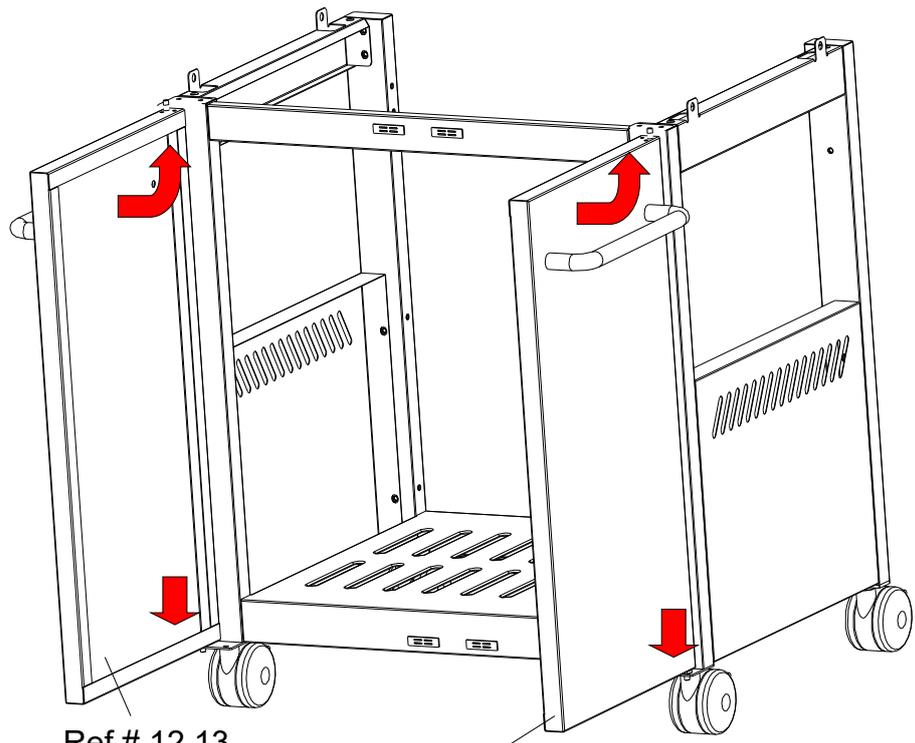

Ref # 12,13

Ref # 13,14

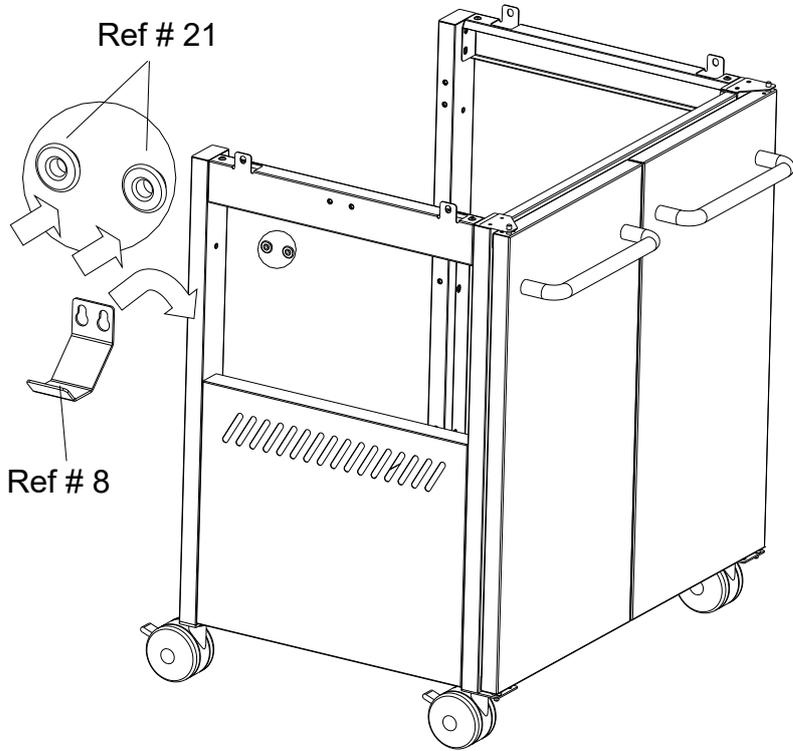


Ref # 21

Ref # 8

11
12


 Ref # B M6×12x2 St

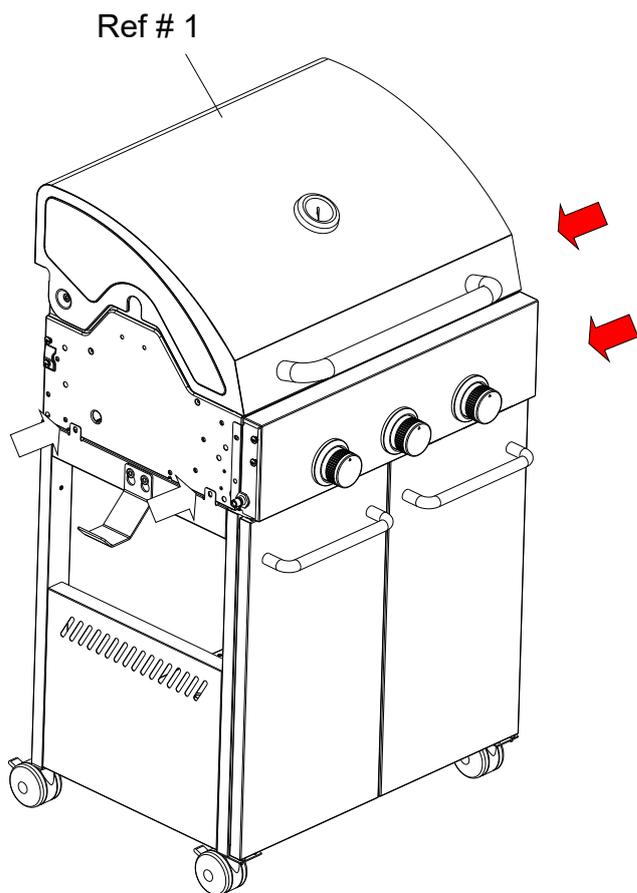


13

14


 Ref # B M6×12×4 St

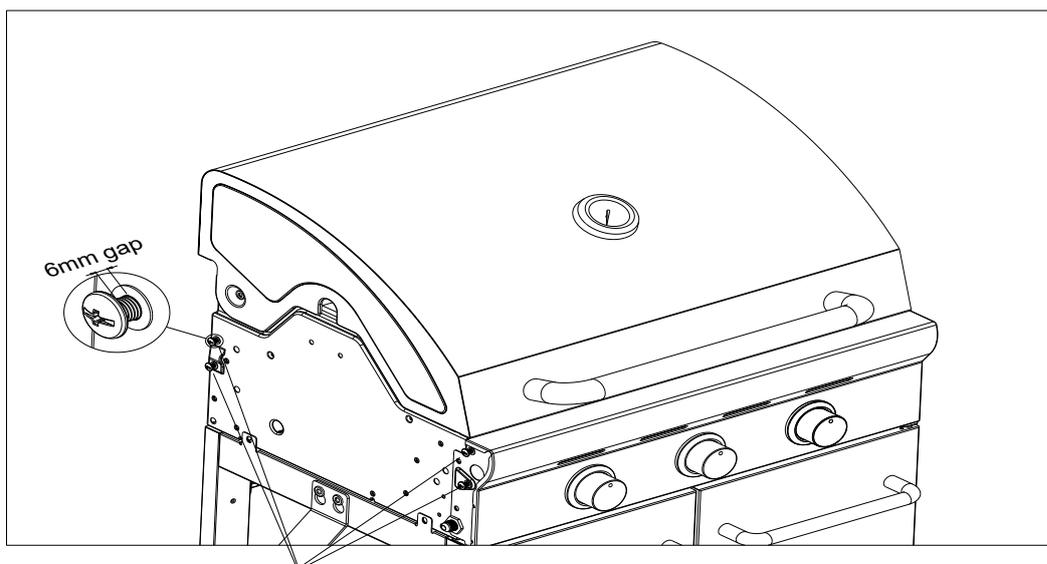

Skruva loss de förmonterade skruvarna på båda sidorna med ett 6mm gap enligt bild.

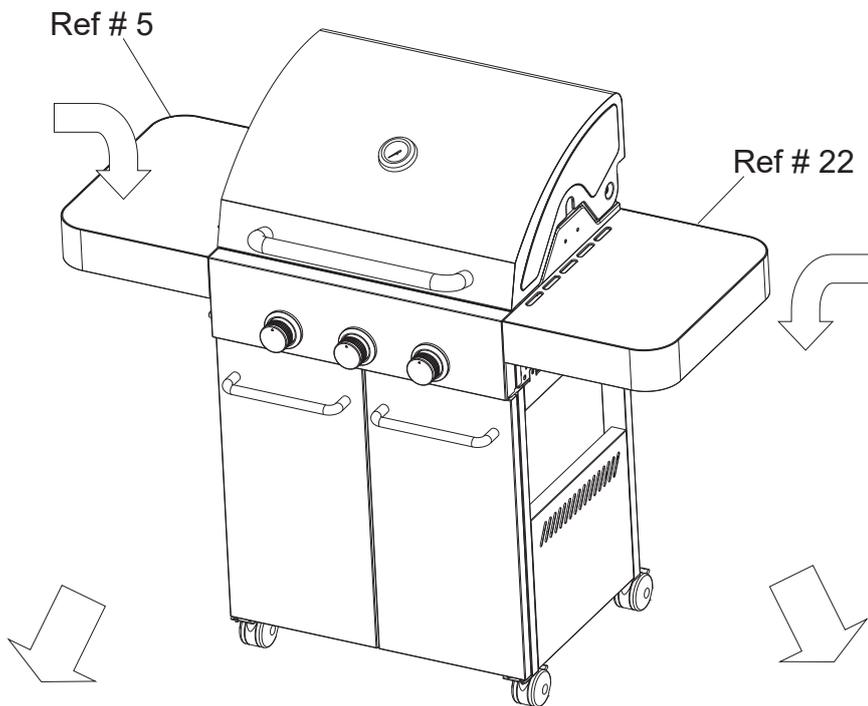

Häng sidoborden på de förmonterade skruvarna. Spänn sedan skruvarna med en skruvmejsel

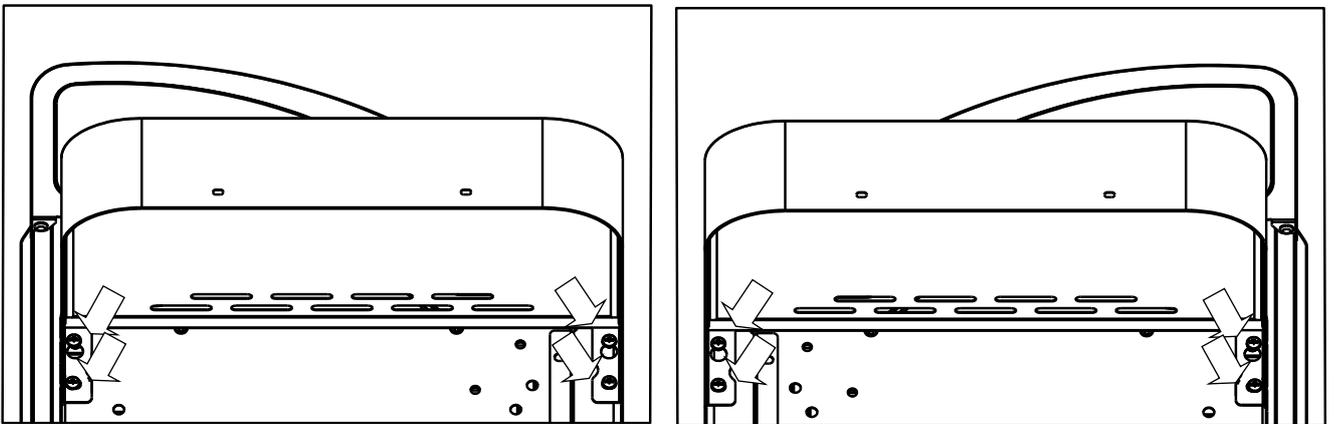


Skruva av muttern från munstycket. Sätt in munstycket genom hålet i konsolen och skruva sedan fast muttern enligt bild.


15	
16	17




Se till att brännaren är ansluten till munstycket !

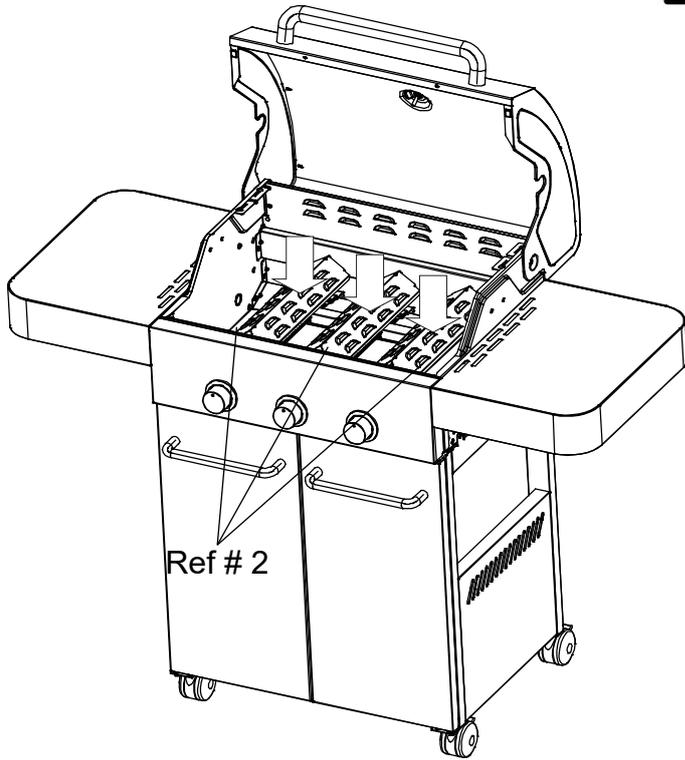

Ref # 4

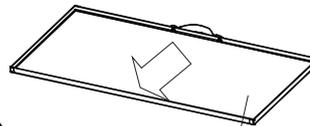

Ref # 23

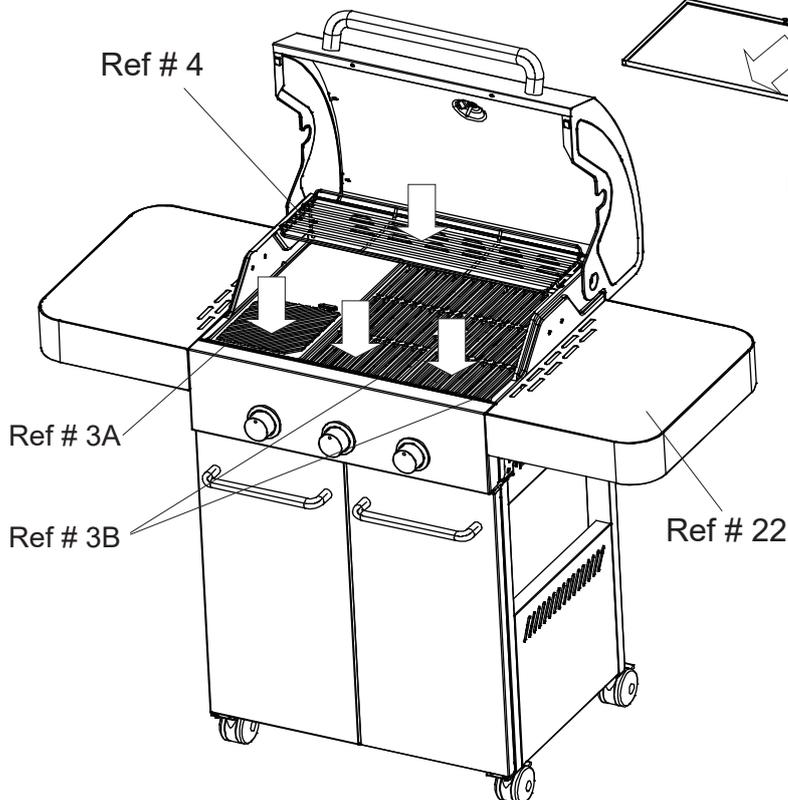

Ref # 3A

Ref # 3B


Ref # 22

Teknisk information

IMPORTÖR:	Bluegaz AB		
PRODUKT KOD:	771306		
TOTAL EFFEKT: (ALLA GAS KATEGORIER)	15 kW(7* (g/h) Grillens brännare har en effekt på 3,5 kW per brännare och		
GAS KATEGORI:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
TYP AV GAS:	Butane	Propane	Gasol / LPG GAS MIXTURES
GAS TRYCK:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
INJEKTOR STORLEK:	Brännare: 0.90 mm  2575/24		
IDENTIFIKATIONSKOD:	2575DO36817		
DESTINATIONSLÄNDER	I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, and SI. I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU and MT.		
SERIE NUMMER DATUMKOD			
<p>Får endast användas utomhus. Åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll små barn borta. FLYTTA INTE produkten under ANVÄNDNING. STÅNG AV gasförsörjningen från gasolflaskan efter användning. Modifiera inte grillen. Grillen ska hållas åtskild från brandfarliga material. Läs de medföljande instruktionerna INNAN du använder grillen.</p>			

ANVÄNDNING

VARNINGSINFORMATION

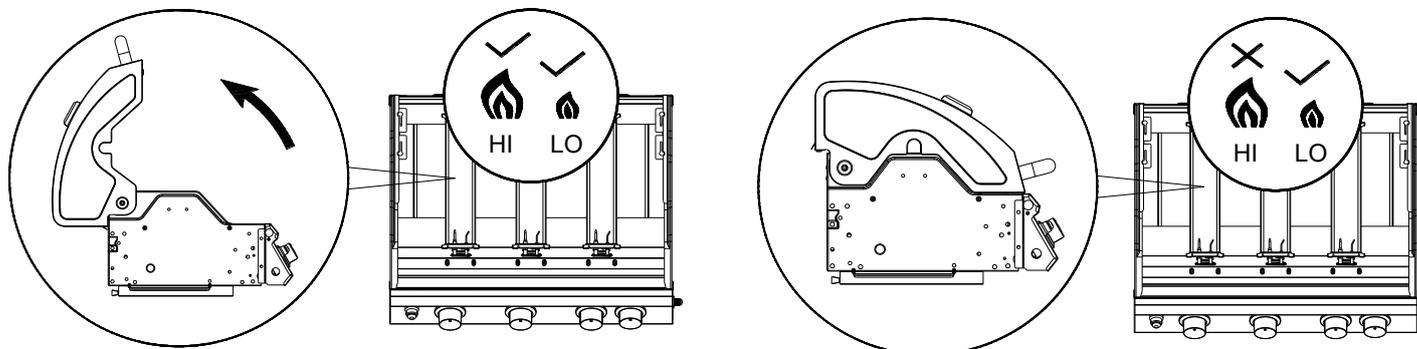

VIKTIGT:

Läs följande instruktioner noggrant och var säker på din grill är korrekt installerad, och monterad. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig kroppsskada och / eller skada på egendom. Om du har några frågor om montering eller drift, kontakta din lokala återförsäljare eller gasolleverantör. Placera alltid grillen och gasolflaskan på ett plant underlag. Tänd ALLTID grillen med locket öppet. Tänd ALLTID kokplattan med locket öppet. Din grill är anpassad för 5kg eller 11kg gasolflaskor. Placera ALLTID gasolflaskan utanför grillen vid användning. Använd endast rekommenderad gasol

Behåll denna instruktion för framtida användning.

ANSLUTNING AV GASOLBEHÅLLARE TILL GRILLEN

Denna grill är endast anpassad för lågtrycksgasol, använd endast rekommenderad tryckregulator, slang och slangklämmor. Rekommenderad tryckregulatorsats är Bluegaz art.nr. 000100. (28-30mBar) Se till att regulatören certifierats enligt standard EN16129

Regulator och slang

Använd endast regulator och slang som är godkända för gasol på ovanstående tryck. Den förväntade livslängden för regulatören beräknas till 2 år.

Användningen av fel regulator eller slang är farligt; Kontrollera alltid att du har rätt artiklar innan du använder grillen.

Slangen som skall användas måste överensstämja med den korrekta storleken för respektive land.

Den totala längden för slangen får INTE överstiga 1,2 meter.

Skadad eller utsliten slang måste bytas ut. Se till att slangen blir ordentligt monterad och fast.

Förvaring av grillen

Förvaring av grillen inomhus är endast tillåtet om gasolflaskan är frånkopplad och avlägsnad från grillen. Om grillen inte ska användas under en tid ska den förvaras i en torr och dammfri miljö.

Gasolflaskan

Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt! Ställ alltid gasolflaskan i upprätt läge. Byt inte gasolflaska i närheten av bensin eller andra brännbara föremål. Om grillen inte används, skall gasolflaskan stängas av och kopplas från. Gasolflaskan skall förvaras stående, utomhus, eller i väl ventilerat utrymme, och utom räckhåll för barn. Temperaturen får ej överstiga 30°C. Förvara ej gasolflaskan i närheten av eld eller brännbara ämnen.

Denna grill är konstruerad för utomhusbruk.

Det är viktigt att det är fritt utrymme på minst 1 meter bakom grillen.

Se till att ha väl ventilerat runt om grillen, och att grillen står på ett plant och jämnt underlag

Grillen skall skyddas mot direkt vinddrag och mot vatten (regn). Använd rekommenderat skyddsöverdrag.

Delar som monterats av tillverkaren eller dennes ombud får inte ändras av användaren. Inga ändringar bör göras utan att samråda med leverantören eller servicetekniker.

Anslutning av grillen

Innan anslutning, se till att det inte finns något skräp i anslutningen av gasolflaskan, i regulatorn, brännarna och brännarmunstyckena. Spindlar och insekter kan täppa till brännare och slang Tilltäppta brännare kan leda till en brand under grillen.

Fäst slangen till grillens munstycke med hjälp av slangklämmor.

Koppla från regulatorn från gasolflaskan (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när grillen inte används.

Grillen får endast användas utomhus och i väl ventilerade utrymmen.

<p>FÖRE ANVÄNDNING: Leta efter läckor Sök aldrig efter läckor med öppen låga, alltid använda en tvållösning</p>

LÄCKSÖKNING

Gör en läcksökningslösning genom att blanda en del diskmedel med 3 delar vatten.

Se till att kontrollvreden står i läge "OFF".

Anslut regulatorn till gasolflaskan och grillens anslutningsmunstycke. Se till att anslutningarna är säkra slå sedan på gasen.

Borsta lösningen på slangen och alla skarvar. Om bubblor uppstår, har du en läcka, som måste åtgärdas före användning.

Testa igen efter slangbyte

Stäng av gasolen på gasolflaskan efter testning

Om läckage upptäcks och inte kan rättas till, försök inte att laga läckaget utan kontakta din leverantör eller gasolåterförsäljare.

Tändningsinstruktioner

1. Öppna huven på grillen innan du försöker tända brännarna.
2. Vrid alla kontrollvred till läge "OFF"
3. Anslut gasregulatorn till gasolflaskan. Vrid på gasolen fullt, därefter backa ett kvarts varv. Gör en läcksökning.
4. Starta en av brännarna, genom att trycka in kontrollvredet och vrida det moturs till "HI" –läge. Ett klickande ljud hörs, och brännaren tänds. Håll vredet intryckt ytterligare 10-15 sek för att se att brännaren är tänd. Om inte, upprepa proceduren.
Upprepa sedan samma procedur på samtliga brännare
5. Om brännarna inte tänder, vänta 5 min, och upprepa sedan steg 4 igen.
6. Justera värmen genom att vrida vredet till Hi läge på samtliga brännare. Stäng därefter locket och vänta ca 8-10 min för att få grillgaller och grillen uppvärmd. Öppna sedan locket och justera värmen. Grilla ALDRIG på högsta värmen med locket nedfällt.
7. Om brännarna inte tänder kan man tända den första brännaren med tändare eller sticka via sidohålet på grillen. Kontakta din lokala återförsäljare eller leverantör för att åtgärda tändningen.
8. För att tända de återstående brännarna upprepa steg 4.
9. Efter användning, stäng samtliga vred på grillen, samt stäng av kranen på gasolflaskan.

Varning: Om brännaren inte tänder, vrid kontrollvredet till off (medurs) och stäng även vredet på gasolflaskan. Vänta fem minuter innan du försöker tända igen.

Innan användning av grillen för första gången, värm grillen i ca 15 minuter med locket stängt och värmen på LÅG. Detta kommer att "värma rent" de inre delarna och ta bort ev. lukt.

Rengör grillen efter varje användning. Använd inte slipande eller brandfarliga rengöringsmedel, eftersom det kan skada grillen och orsaka en brand. Använd varmt tvålatten.

WARNING: Vissa delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta från grillen vid alla tidpunkter (även efter nedkyllning!). Det rekommenderas att skyddshandskar (t.ex. grytlappar) användas vid hantering av särskilt heta delar.

RENGÖRING OCH VÅRD Underhåll

För att grillen skall bevaras i god kondition och fungera väl, så måste den rengöras med jämna mellanrum.

- Rengör grillgaller och flamtämjare enligt nedan.
- Rengör insidan av grillen och frontpanelen med diskmedel eller grillrengöringsmedel samt spola med vatten. Torka ordentligt innan återställning.
- Byt aluminiumfolie på avrinningsbrickan.

OBS: All rengöring skall göras när grillen är kall och bortkopplad från gasolflaskan

RENGÖRING

"Bränn av" grillen efter varje användning (ca 15 minuter) för att ta bort ev. matrester

UTSIDAN

Använd mildt rengöringsmedel och varmvatten. Icke-slipande medel kan användas på envisa fläckar, skölj sedan med vatten.

Rengör insidan noggrant med varm tvålvattenlösning. Skölj med vatten och låt torka helt. ANVÄND ALDRIG ugnrensning.

INSIDAN AV GRILLBOTTEN

Avlägsna rester med hjälp av borste, skrapa och / eller rengöringsvamp. Tvätta sedan med en tvållösning. Skölj med vatten och låt torka.

GRILLGALLER

Avlägsna rester med hjälp av borste, skrapa och / eller rengöringsvamp. Tvätta sedan med en tvållösning. Skölj med vatten och låt torka.

FLAMTÄMJARNA

Stäng av gasen, använd grillhandskar för att undvika brännskador, och rengör med en mjuk mässingborste. När grillen svalnat så diska gärna med diskmedel i hett vatten.

RENGÖRING BRÄNNARNA

1. Stäng av gasolen, och koppla från flaskan
2. Ta bort flamtämjaren
3. Rengör brännaren med en mjuk borste eller blås rent med tryckluft
4. Torka med en trasa. Se till att brännarna är torra.
5. Rengör alla tilltäppta portar försiktigt med en nål eller styv tråd (såsom ett öppnat gem).
6. Inspektera brännaren för skador (sprickor eller hål). Om skador upptäcks, byt ut mot en ny brännare. Sätt tillbaka brännaren, kontrollera att gasventilens öppning är i rätt läge och fäst brännaren.

FELSÖKNING

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Brännare tänds inte vid användning av tändsystemet	<ol style="list-style-type: none">1.Gasolflaskan är tom2.Felaktig regulator3.Smuts i brännarna4.Hinder i munstycke eller slang5.Elektrod eller sladd sitter löst6.Elektrod eller sladd till tändaren är trasig	<ol style="list-style-type: none">1.Byt ut till full flaska2.Kontrollera regulatorn, eller byt till ny3.Rengör brännarna4.Rengör munstycke och slang5.Fäst sladdarna6.Byt elektrod och sladdar
Brännarna tänds inte med hjälp av en tändare eller sticka	<ol style="list-style-type: none">1.Gasolflaskan är tom2.Felaktig regulator3.Smuts i brännarna4.Hinder i munstycke eller slang	<ol style="list-style-type: none">1.Byt ut till full flaska2.Kontrollera regulatorn, eller byt till ny3.Rengör brännarna4.Rengör munstycke och slang
Svag låga eller flashback (brand i brännaren-ett väsande eller stormljud kan höras)	<ol style="list-style-type: none">1.För liten gasolflaska2.Hinder i brännaren3.Hinder i munstycke eller slang4.Blåsig	<ol style="list-style-type: none">1.Använd en större gasolflaska2.Rengör brännaren3.Rengör munstycke och slang4.Ställ grillen i ett vindskyddat område

TÄND ALLTID BRÄNNARNA I TUR OCH ORDNING FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER FÖR ATT UNDVIKA OLYCKOR. OM MÖJLIGT SÅ SLÄCK/STÄNG AV BRÄNNARNA I OMVÄND ORDNING SÅ ATT DU VET VILKEN ORDNING SAMT VILKEN/VILKA BRÄNNARE SOM ÄR IGÅNG/TÄNDA.

VIKTIGT:

- Grillhuvn måste alltid vara helt öppen innan grillen tänds.
- Skulle lågorna slockna så stäng samtliga kontrollvred, låt huvn vara helt öppen och vänta 5 minuter innan Ni tänd grillen igen.
- Stäng grillhuvn när grillen har svalnat.
- Vid gaslukt - stäng av kontrollvreden samt gascylindern omedelbart.

Grill tips

Innan Ni börja grilla så förbered Er måltid så långt som möjligt.

- Skär bort överflödsfett innan Ni grillar så undviker Ni att fett rinner ner i grillen och orsakar lågor som bränner maten.
- Prova dig fram och testa din grill. Använd inte de dyraste råvarorna de första gångerna.
- Att marinera råvarorna förhöjer smaken. Observera det får inte droppa ner olja i grillen när Ni påbörjar tillagningen. Torka av råvaran så att marinaden inte droppar ner och ger lågor.
- Använd helst en lång tång att vända kött med istället för gaffel. Detta för att inte punktera köttet och låta all köttsaft rinna ut.
- Använd ordentliga grillverktyg och helst grillhandskar.

VARNING

FÖRVARA CYLINDERN PÅ ETT VÄL VENTILERAT STÄLLE OCH UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

När gascyllindern är avstängd och fränkopplad så skruva gärna i den medföljande pluggen till gascyllindern. Vid förvaring av grillen så skydda helst brännarna, luft- och gasanslutningarna, så att insekter och damm undviks. Täck grillen med ett överdrag.

UNDERHÅLL

- 1 Rengör grillen regelbundet. All smuts skall tas bort både utvändigt och invändigt. Om grillen inte skall användas på ett tag så använd gärna en antikorrosionsolja på de rostfria ytorna.
- 2 Se till att grillen har ett överdrag på när den inte används. Grillen måste vara ren, torr och kall när överdraget läggs på.

The logo for Blue Gaz is displayed in a large, bold, blue, 3D-style font. The letters are thick and have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance. The word "BLUEGAZ" is written in all capital letters.

VÅRD OCH SKYDD AV ROSTFRIA YTOR

Din grill har rostfritt stål på en del ytor. Allt rostfritt stål kräver vård och skydd för att behålla sitt utseende. Rostfritt stål är inte immunt mot korrosion, och inte heller är de underhållsfria, tvärtemot vad många tror. Även de högsta kvaliteterna av rostfritt stål kräver frekvent rengöring med färskt vatten för att undvika oxidering.

Enligt modern design, har din grill vissa ytor med borstat rostfritt stål. Denna borstade yta uppnås genom att köra rostfritt stål genom en process som tar bort spegelblank yta och lämnar en borstad finish. Borstat rostfritt stål kräver en regelbunden rengöring och vård, för att behålla sin kvalitet och utseende. Utan regelbunden vård är det realistiskt att förvänta sig att det kommer att visa tecken på korrosion efter en tid.

Rostfritt stål är inte ett underhållsfritt material.

Efter montering, rekommenderar vi att stryka på ett tunt lager av olivolja med en ren trasa, på alla exponerade rostfria områden. Detta skall sedan poleras in med en annan ren trasa till en icke-oljig yta. Denna process kommer att hjälpa till att skydda mot smuts och andra korrosiva föroreningar, genom att åstadkomma en temporär livsmedelssäker sköld. Olivoljan gör också att senare polering och borttagning av fingeravtryck blir lättare. Denna process bör upprepas vid rengöring av grillen.

Du kanske har köpt ett skydd för din grill. Det rekommenderas att grillöverdrag används vid alla tillfällen då grillen inte nyttjas, för att skydda den. Det är dock viktigt att grillen är torr och ren innan överdraget läggs på. Om grillen är fuktig eller blöt när överdraget läggs på, kan detta istället förorsaka korrosion. Detta är extra viktigt om grillen skall ställas undan under en längre tid. Se alltid till att ha din grill ren och torr.

För att bibehålla kvaliteten på ytskiktet av det rostfria stålet på din grill måste man vara noggrann med skötsel och underhåll enligt detta råd.

Ta hand om din grill noggrant och den kommer att tjäna dig väl under många år framöver.

Vi önskar Er många goda och trevliga måltider !

The logo for Bluegazz, featuring the brand name in a bold, blue, 3D-style sans-serif font. The letters are thick and have a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance. The 'B' is particularly large and prominent.

SE -MYCKET VIKTIG INFORMATION

VÅRD OCH SKYDD AV ROSTFRITT STÅL

Din grill har rostfritt stål komponenter av 430 kvalitet rostfritt stål. Alla rostfritt stål kvaliteter kräver vård och skydd för att behålla sitt utseende. Rostfritt stål är inte immun mot korrosion och inte heller är det underhållsfritt, tvärtom vad många tror. Även de högsta marina kvalitéerna av rostfritt stål kräver frekvent rengöring med färskt vatten för att undvika oxidering och andra frätande ämnen.

Rostfritt stål med borstad finish är populärt. Denna borstade yta uppnås genom att köra rostfritt stål genom en slip process som tar bort spegelblank yta och lämnar borstad finish. Rostfritt stål med borstad finish kräver frekvent rengöring och omsorg för att behålla sin kvalité och utseende. Utan adekvat vård är det realistiskt att förvänta sig att korrosion uppstår.

Rostfritt stål är definitivt inte ett underhållsfritt material. Renlighet och rostfritt stål är nära besläktade.

Efter montering, rekommenderar vi att ett tunt lager av olivolja appliceras med en ren trasa, på alla ytor med rostfritt stål. Dessa skall sedan poleras in och sedan torkas av med en annan ren trasa till en icke-oljig yta. Denna process kommer att hjälpa som skydd mot smuts och andra korrosiva föroreningar och åstadkomma en temporär livsmedelssäker sköld. Olivolja-skiktet gör också polering och borttagning av fingeravtryck lättare. Denna process bör upprepas ofta vid rengöring av grillen.

Du har förhoppningsvis köpt ett skyddsöverdrag till din BBQ. Det rekommenderas att ett skyddsöverdrag skall vara på när din grill inte används. Det är dock viktigt att förstå att grillen är sval, ren och torr när skyddsöverdraget läggs på. Användning av skyddsöverdrag kan i själva verket vara skadlig om det placeras på en varm, våt eller smutsig grill (eller någon blandning av dessa faktorer) och kan i själva verket skapa en mycket effektiv miljö för korrosion!

Av denna anledning skall grillen alltid vara kall, rengjord från alla ytföroreningar och smuts samt vara helt torr innan skyddsöverdraget läggs på. Detta är särskilt viktigt om grillen skall förvaras under en längre tid, dvs. om grillen inte skall användas frekvent eller när grillen skall förvaras under vintermånaderna.

För att upprätthålla kvaliteten på ytskiktet av rostfritt stål, måste ägaren vara nog och vaksam med skötsel och underhåll enligt detta råd.

NO - VELDIG VIKTIG INFORMASJON

PLEIE OG BESKYTTELSE AV RUSTFRITT STÅL

Grillen har rustfritt stål komponenter av 430 grade rustfritt stål. Alle rustfritt stål krever omsorg og beskyttelse for å opprettholde sitt utseende. Rustfritt stål er ikke immun mot korrosjon, og heller ikke er vedlikeholdsfritt, i motsetning til hva mange tror. Også de høyeste marine kvaliteter av rustfritt stål krever hyppig rensing av ferskvann for å hindre oksidasjon og andre korrosive substanser.

Rustfritt stål med børstet finish er populært. Den børstede overflaten oppnås ved å kjøre i rustfritt stål med en slipende prosess som fjerner speilet finish og forlater børstet finish. Rustfritt stål med børstet finish krever hyppig rengjøring og omsorg for å beholde sin kvalitet og utseende. Uten tilstrekkelig omsorg, er det realistisk å forvente at korrosjon oppstår.

Rustfritt stål er definitivt ikke et vedlikeholdsfritt materiale. Renslighet og rustfritt stål er nært beslektet.

Etter installasjon, anbefaler vi at et tynt lag med olivenolje påføres med en ren klut på alle flater av rustfritt stål. Disse bør da være polert opp og deretter tørkes av med en tørr klut til en ikke-oljeaktig overflate. Denne prosessen vil bidra til å beskytte mot smuss og andre korrosive forurensninger og gi en midlertidig mattrygghet skjold. Olivenolje laget gjør også påfølgende polering og fjerning av fingeravtrykk enklere. Denne prosessen bør gjentas ofte når du rengjør grillen.

Du har forhåpentligvis kjøpt et beskyttende deksel for din BBQ. Det anbefales at et beskyttende deksel bør være på når grillen ikke er i bruk. Det er imidlertid viktig å forstå at grillen er kald, ren og tørr når det beskyttende deksel er påført. Bruken av beskyttende deksel faktisk kan være skadelig hvis den plasseres på en varm, våt eller skitten grill (eller en kombinasjon av disse faktorene) og kan faktisk skape et svært effektiv miljø for korrosjon!

Av denne grunn, grillen alltid være kaldt, helt fri for all overflateforurensninger og skitt og være helt tørt før det beskyttende belegg brukes. Dette er spesielt viktig hvis grillen skal lagres for en lengre periode, dvs. hvis grillen ikke brukes ofte eller når grillen skal lagres for vintermånedene.

Før å opprettholde kvaliteten på overflatelaget av rustfritt stål, må eieren være forsiktig og årvåken med stell og vedlikehold av dette rådet.

DK - MEGET VIGTIG INFORMATION

OMSORG OG BESKYTTELSE AF RUSTFRIT STÅL

Din grill har rustfrit stål komponenter af 430 rustfrit stål. Alle rustfrit stål kræver omsorg og beskyttelse for at bevare deres udseende. Rustfrit stål er ikke immune over for korrosion, ikke heller vedligeholdelsesfri, i modsætning til hvad mange tror. Også de højeste marine kvaliteter af rustfrit stål kræver hyppig rengøring af frisk vand for at forhindre oxidation og andre korroderende stoffer.

Rustfrit stål med børstet finish er populært. Den børstede overflade opnås ved at køre rustfrit stål med en slibende proces, der fjerner spejlfinish og efterlade børstet finish. Rustfrit stål med børstet overflade kræver hyppig rengøring og pleje for at bevare deres kvalitet og udseende. Uden tilstrækkelig pleje, er det realistisk at forvente, at korrosion opstår.

Rustfrit stål er bestemt ikke en vedligeholdelsesfri materiale. Renlighed og rustfrit stål er nært beslægtede.

Efter installationen, anbefaler vi, at et tyndt lag af olivenolie påføres med en ren klud på alle overflader af rustfrit stål. Disse bør derefter poleres op og derefter tørres af med en anden ren klud til en ikke-fedtet overflade. Denne proces vil medvirke til at beskytte mod snavs og andre korrosive forureninger og tilvejebringe en midlertidig fødevarerikkerhed skjold.

Olivenuolie lag gør også efterfølgende polering og fjernelse af fingeraftryk lettere. Denne proces bør gentages jævnligt, når rengøring af din grill.

Du har forhåbentlig købt et beskyttende dække for din grill. Det anbefales, at et beskyttende dække skal være på plads, når din grill ikke er i brug. Det er imidlertid vigtigt at forstå, at grillen er kold, ren og tør, når den beskyttende dække påføres. Brugen af beskyttende dække kan faktisk være skadeligt, hvis placeret på en varm, våd eller snavset grill (eller en kombination af disse faktorer), og kan faktisk skabe en meget effektiv miljø for korrosion!

Af denne grund altid grillen være kold, grundigt renses for alle forureninger og overflade snavs og være helt tør, før den beskyttende dække påføres. Dette er især vigtigt, hvis grillen til, er opbevares i en længere periode, dvs. hvis grillen ikke anvendes ofte eller når grillen skal opbevares i vintermånederne.

Før at bevare kvaliteten af overfladen lag af rustfrit stål, skal ejeren være forsigtig og på vagt med pleje og vedligeholdelse af denne rådgivning.

VERY IMPORTANT INFORMATION

CARE AND PROTECTION OF STAINLESS STEEL SURFACES

Your BBQ features Stainless Steel components, using moderate grade Stainless Steels. All Stainless Steel grades require a level of care and protection to retain their appearance.

Stainless Steel are not immune to corrosion and neither are they maintenance-free, contrary to popular public perception. Even the highest marine grades of Stainless Steel require frequent cleaning with fresh water to avoid oxidation and other corrosive issues.

Modern tastes dictate that your BBQ features Stainless Steel with a brushed finish. This brushed finish is attained by running Stainless Steel sheets through an abrasive process that removes the mirror finish and leaves the brushed finish. Brushed-finish Stainless Steel requires frequent cleaning and care, to maintain its quality appearance. Without adequate care it is realistic to expect that it will show signs of corrosion in time.

Stainless Steel is definitely not a maintenance-free material. Cleanliness and Stainless Steel are closely related.

After assembly, **we recommend that owners apply a thin layer of olive oil with a clean rag, to all exposed Stainless Steel areas.** This should then be polished in and buffed off with another clean rag to a non-oily finish. This process will aid protection against dirt and other corrosive contaminants, by providing a temporary food-safe shield. The olive oil layer also makes later polishing and removal of fingerprints easier. This process should be repeated frequently when cleaning your grill.

You may have bought a protective cover for your BBQ: It is recommended that a BBQ cover should be used at all time when the BBQ is not in use to protect your investment. However it is vital to understand that unless the BBQ is cool, clean and dry when the cover is fitted, use of a cover can in fact be detrimental. A cover placed on a warm, wet or unclean BBQ (or any mix of these factors) can in fact be a very effective corrosion breeder!

For this reason the BBQ shall **always** be cool, cleaned of any surface contaminants or dirt and be thoroughly dry before a protective cover is fitted. This is especially important before a BBQ is stored for any length of time i.e. if the BBQ doesn't get frequent use, or when the BBQ is stored away over the winter months.

In order to maintain the quality of the finish of your Stainless Steel BBQ, the owner must be vigilant with care and maintenance according to this advice.

DK

ADVARSEL-OPLYSNINGER

BØRN ER IKKE TILLADT AT BRUGE GRILLEN.

TILGÆNGELIGE DELE KAN VÆRE MEGET VARMT.

HOLDE BØRNE VÆK.

ENHVER ÆNDRING AF DENNE GRILL KAN VÆRE

FARLIGT.

FLYT IKKE GRILLEN UNDER BRUG.

LUK GASFLASKEN EFTER BRUG.

LÆS VEJLEDNINGEN FØR BRUG.

DELE, DER FØLGER AF FABRIKANTEN MÅ IKKE

PÅVIRKES ELLER PLAGIERET.

GRILLEN ER KUN TIL UDENDØRSBRUG.

GRILLS SPECIFIKATIONER KAN FINDES PÅ

DATAETIKETTEN PÅ SIDEN AF GRILLEN VOGN.

OPBEVAR OG BRUGE IKKE BENZIN ELLER ANDRE

BRANDFARLIGE VARER/VÆSKER I NÆRHEDEN AF

GRILLEN.

SE TIL AT DEN SLANGER OG ELEKTRISKE KABLER

IKKE KOMMER TÆT PÅ DE VARME OVERFLADER.

GASSLANGEN MÅ IKKE VÆRE SNOET ELLER

BØJET, NÅR DEN TILSLUTTES GASFLASKEN

UNDERSØG SLANGER FOR NEDSKÆRINGER,

REVNER, UNORMAL SLITAGE ELLER ANDRE

SKADER.

TÆNDING ALDRIG GRILL MED LÅGET LUKKET.

ALDRIG SIDDE OVER GRILLEN NÅR DU TÆNDE

DEN.

BRUGE BBQ VÆRKTØJER MED TRÆ HÅNDTAG

ELLER ISOLERENDE MATERIALE, NÅR DU GRILL.

ÆNDRE ELLER MODIFICERE ALDRIG REDUCERE

VENTIL, GRILL ELLER GASFORSYNING.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Aldrig bruge grillen uden godkendt regulator.

Afhængigt af gas du bruge, skal du kontakte din gasleverandør for en egnet regulator.

Følgende pressen anbefales: 30mBar

Regulator og slange montering:

Skal være konstrueret til LPG.

Skal være i stand til at håndtere de ovennævnte belastninger.

Gasslangen må ikke overstige 1 meter i længden.

Bruge spændebånd til at fastgøre slange til grillens tilslutning og regulator.

Efter installation, lukke op for gasen og kontrollere for lækager. *Se punkt... "kontrol af gas lækage".*

Sørg for, at den foretages i ikke-brændbar bar omgivelser.

GENERELLE OPLYSNINGER

Brug ikke i garager, skure, verandaer eller i lukkede rum.

Må ikke anvendes i campingvognen.

Kontrol af gas lækage

Luk for gasflasken, hvis du kan lugte gas

Vigtigt på første brug og i begyndelsen af den nye sæson (eller efter udskiftning af gas flasker) er nøje at kontrollere for gas lækage.

1. Lav en sæbeopløsning af én del sæbe og 1 del vand.

2. Drej alle drejknapperne til "Off" og tilslut

regulatoren til gasflasken. Kontrollér at

forbindelserne er sikre, og tænd så for gasen.

3. Pensl sæbeopløsning på slangen og alle samlingerne. Hvis der forekommer bobler, er der en lækage, som skal udbedres før brug.

Gentag testen efter udbedring af fejlen. Sluk for gasen på gasflasken efter testning.

Forsøg ikke at udbedre lækagen, hvis en påvist

lækage ikke kan standses. Bobler vises i sæbe

løsningen hvis forbindelser ikke er korrekt lavet.

Stramning eller reparation er nødvendig.

4. Hvis du har en gas lækage, som du ikke kan finde, henvises til forhandleren for hjælp eller rådgivning.

Bruge typen gas og gasslang, der opfylder den

gældende bestemmelse.

Sikkerhed om arkivering. Gasflaske

Hold aldrig gasflasken indendørs

Altid holde gasflasken opretstående

Sluk altid ventilen, når grillen ikke er i brug

Udsæt ikke gasflasken for varme.

Udskift gasflasken fra alle antændelseskilder.

VEDLIGEHOLDELSE

Ukontrolleret tænding (gaspuff)

Lukke gasflasken og drej drejknappen til "Off".

Åbne låget fuldt og vente 15 minutter.

Rengøring af grillplade

Tillad plade til at afkøle, derefter rengøres med vaskemiddel, blød klud, parabol børste eller hårde snavs med ståluld.

Rengøring af emaljerede fliser

Rengøres regelmæssigt i en varm sæbeopløsning.

Brug en blød børste til at fjerne grill fastbrända rester. Tør grundigt før brug.

Rengøring af indsamling fedtkop

Alt indhold skal køle ned . Fjerne og rense fedtkop med vaskemiddel.

ÅRLIG RENGØRING AF GRILL

Hvis du brænder ren er både grill rack og plader efter hver brug for at gøre dette til grillen altid klar til brug. En gang om året, renses grillen meget grundigt.

Inde:

Slå brænder kontrollen, så de er på "Off" og slukke for gasoltillførseln.

Fjern slangen/regulator fra grillen.

Fjern og rengør brænder flamme og undervisere samt enhver komfur,

Dække gas ventil blænder med aluminiumsfolie.

Børste indersiden og bunden af grill med en børste. Ren med en mild sæbe og varmt vand. Skyl grundigt

Fjern aluminiumfolien fra åbningerne og

kontrollere, at de ikke blive tilstoppet

Tjek gnist elektrode og eventuelt justere

Nulstille brændere og justere gnist huller mellem elektrode og samler

Tilslut andre dele

Korrekt pleje og vedligeholdelse vil holde grill i den eneste betingelse, og dens levetid forlænges betydeligt.

Bemærk:

Edderkopper og andre insekter kan forhindre luftstrømmen.

Fjernelse og rensning af slanger og torch anbefales.

Kan forårsage skader på grillen og forårsage brand!

Bør fjernes for din sikkerhed!

KONTROL AF BRÆNDER SYSTEM OG TÆNDING/GNIST

Drej hastighedskontrol til "Off", tænde gasforsyningen.

Efter den første forbindelse, slanger og brænder for at blive fyldt med luft. Slangerne skal være fyldt med LPG. Det kan være krævet flere forsøg, før succes opnås.

Henvende sig til gnist tænding og sørg for, at gnisten bliver

Hvis gnisten ikke er klart, Sørg for kundeemnet er korrekt forbundet til tændsats. (under grillens forsiden)

Når tændingen er OK, drej gashåndtaget til tændingen

Hvis brænderne ikke tænde, slukke for gasflaske i beholderen. Sørg for, at ingen blokering opstod.

FØR FØRSTE BRUG OG EFTER VINTEROPBEVARING

Før første brug og i begyndelsen af grill sæsonen:

Læs vejledningen sikkerhed og brugsanvisning

Kontroller ventiler og revner i slanger

Kontroller, at slangerne er sikkert strammet på regulator og grill forbindelsen

Sørg for, at der er gas i tanken

Sørg for, at ingen gas lækage opstod

BRUGSANVISNING

Følg disse anvisninger omhyggeligt for at undgå at forvolde alvorlig skade på din grill, på dig selv og på ejendele. 1. Montér grillen ved nøje at følge monteringsvejledningen. 2. Tilslut gasslangen til grillen. Tilslut regulatoren til slangen. 3. Tilslut regulatoren til flaskeventilen som angivet i den med regulatoren medfølgende vejledning. 4. Drej alle drejknapper til positionen 'OFF', før du tænder for gasforsyningen til apparatet. 5. Betjen regulatoren som angivet i den med regulatoren medfølgende vejledning.

TÆNDING AF DIN GRILL

Tændingsanvisning: 1. Åbn låget før tænding. 2.

Tilslut gasflasken til grillen ifølge de med regulatoren medfølgende anvisninger. 3. Drej alle drejknapper til positionen <OFF>. 4. Sæt

gasforsyningen til 'ON' ved gasflasken eller regulatorkontakten, som angivet i tilslutnings- og betjeningsvejledningen til regulatoren. Kontrollér forbindelsen mellem gasflasken og regulatoren samt forbindelsen mellem slangen og grillens slangetilslutning ved hjælp af sæbevand. Enhver lækage vil vise sig som bobler i området, hvor lækagen findes. Brug ikke grillen, hvis der konstateres lækage. Sørg råd hos din gas- eller grill-leverandør. 5. For at tænde brænderen i venstre side, tryk ned og drej drejknappen til venstre brænder mod uret til 90° stillingen (fuld belastning). Der vil lyde et hørbart klik, og brænderen antændes. Kontrollér, at brænderen er tændt. Gentag processen, hvis brænderen ikke blev tændt. 6. Hvis brænderen ikke er tændt efter to forsøg, så drej gashanden til 'OFF' og vent 5 minutter, før du prøver tændingssekvensen igen. 7. Når brænderen er tændt, kan forbrændingen justeres ved at trykke ned og dreje knappen mod uret til enhver position mellem fuld og lav belastning. 8. Tænd de resterende brændere fra venstre til højre i rækkefølge. 9. Sluk grillen ved at dreje håndtaget på flaskeventilen eller regulatorkontakten til positionen 'OFF' ifølge anvisningerne til regulatoren. Drej alle drejknapperne til positionen 'OFF', når brænderne er slukket. Advarsel: Hvis en brænder ikke antændes, drej drejknappen til 'OFF' (med uret) og luk også for flaskeventilen. Vent fem minutter, før du igen forsøger at tænde med tændingssekvensen.

PROCEDURE FOR REN AFBRÆNDING

Inden du starter grillen for første gang, brænde resterende olie og andre produkter fra grillplade-grill rack. Åbne låge fuldt, afbrænding af grill i 10-15 minutter på hver brænder i position "Hi" Aftør med en blød klud til at fjerne alle resterende rest.

Lad grillen køle ned.

Vask med sæbevand og krat.

Tørres af med en klud.

HVIS GRILLEN IKKE FUNGERER

Rygning strengt forbudt

Lukke gasen og drej drejknapperne till 'Off'

Kontrol gasforsyningen og forbindelser

Gentag forsøg på tændingen og hvis grillen ikke er stadig i orden: Luk gasforsyningen og og drej drejknapperne till 'Off'

Vent, indtil grillen er afkølet og derefter kontrollere følgende:

Justering af brænderne og øvre åbning forkert.

Handling: rette brænder røret, så at det er præcis over åbningen

Blokering i gasslangen.

Action: Fjern gasslangen fra forbindelsen til grillen.

Åbne gastillførseln et øjeblik og fjern

forhindringen fra slangen. Lukke gasen ved tanken og tilslut slangen til grillen.

Tilstoppede brænder

Action: Fjern alle løse dele inde i grillen. Fjern

brænderne ved at løsne skruen i bagenden. Fjern

hver brænder fra gasventilens åbning. Ren væk

alle indskud ved hjælp af en tynd wire. Erstatte

brænderne over åbninger og fastgør hver brænder med skruer.

Forkert justering af brænderens tænding mekanisme

Indsats: slutningen af elektrode tip bør være rettet

mod gascollector. Gnist hullet skal være 3-5 mm.

kan justeres om nødvendigt ved omhyggeligt

bøjning side elektrode. Hvis genantændelse er

nødvendige, når grillen er stadig opvarmet, skal du

vente mindst 5 minutter før start af

återantændningen. *(Dette vil tillade ethvert*

akkumulerede gas diffus)

Hvis alle kontrol er foretaget, har truffet alle

foranstaltninger og grillen stadig fungerer ikke

korrekt, forhandler, gasolleverantör eller service

personale kontaktede.

NO

ADVARSEL-INFORMASJON

BARN ER IKKE TILLADT Å BRUKE GRILLEN.

TILGJENGELIG DELER KAN VÆRE VELDIG VARMT.

HOLDE BARNA BORTE.

ENDRINGER AV DENNE GRILL KAN VÆRE FARLIG.

FLYTT IKKE GRILLEN UNDER BRUK.

LUK FOR GASSTILLFØRSELEN ETTER BRUK.

LES INSTRUKSJONENE FØR BRUK.

DELER LEVEREDE AV PRODUSENTEN MÅ IKKE BLI
ENDRED ELLER PLAGIERT.

GRILLEN ER BEREGNET FOR UTENDØRS BRUK.

GRILLENS SPESIFIKASJONER FINNES PÅ
DATAETIKETTEN PÅ SIDEN AV GRILL CART.

IKKE OPPBEVAR ELLER BRUKT BENSIN ELLER
ANDRE BRENNBARE GODS/VÆSKER NÆR
GRILLEN.

LAGRE IKKE STORE TOMME ELLER RESERVE
BEHOLDER FOR LPG UNDER ELLER PÅ GRILLEN.

SE TIL AT SLANGER OG ELEKTRISKE KABLER IKKE
KOMMER NÆR DE VARME OVERFLATENE.

UNNGÅ UNØDVENDIGE VRIDNING AV
GASOLSLANGEN.

INSPIRERE SLANGENE FOR KUTT, SPREKKER,
UNORMAL SLITASJE ELLER ANDRE SKADER.

TENN ALDRI GRILLEN MED HETTEN LUKKET.

BØJ DEG ALDRI OVER GRILLEN NÅR DU TENNER.

BRUK BBQ VERKTØY MED TREHÅNDTAK ELLER
ISOLERENDE NÅR DU GRILLER.

ENDRE ALDRI PÅ REDUSEREVENTIL, GRILL ELLER
GASOLTILLFØRSEL.

FORHOLDSREGLER

Bruk aldri grillen uten godkjent regulator.

Avhengig av hvilken gass du bruker, kontakt
gassleverandøren for en egnet regulator.

Følgende press er anbefalt: 30mBar

Regulator og slange montering:

Må være utformet for LPG.

Må kunne takle ovenfor presset.

Skal ikke overstige 1 meter i lengde.

Bruk slangeklemmer for å feste slangen til grillens
tilkobling og regulator

Etter installasjon, skru på gassen og se etter
lekkasjer. *Se seksjon... "kontroll av gasslekkasjen".*

Se til at kontrollen er utført i ikke-brannfarlig
omgivelse.

GENERELL INFORMASJON

Plass av grillen:

Må ikke brukes i garasjer, skur, veranda eller
andre lukkede områder.

Må ikke brukes i campingvognen.

Kontroll av gasslekkasjen

Merk: Teste aldri lekkasjer med åpen flamme.

Hvis du merker av gaslukt, slå av gasstanken.

Viktig ved første bruk og i begynnelsen av den nye
sesongen (eller etter utskifting av gass flasken) er
å sjekke for gasolläckage.

1. Lag en såpeløsning av en del såpe og 1 del vann.

2. slå gassreglaget til "Off", slå på gassen ved
tanken.

3. stryk på såpevann på alle gass tilkoblinger.

Boblene vises i såpe løsningen hvis tilkoblingen
ikke er riktig. Stramme eller reparasjon er
nødvendig.

4. Hvis du har en gasslekkasje som du ikke finner,
henvises til forhandleren om hjelp eller råd.

Bruk gass og gasolslang som oppfyller gjeldende
bestemmelsen.

Sikkerhet om gassflasken

Holde aldri gassflasken innendørs

Alltid holde gassflasken oppreist

Alltid slå av ventilen når grillen ikke er i bruk

Gassflasken må ikke utsettes for varme

Aldri erstatte gassflasken i nærheten av
brannfarlige varer.

VEDLIKEHOLD

Ukontrollert tenning (gaspuff)

Slå av gassen på tanken og slå gassreglaget til
"Off". Luften grillen grundig ved å la lokket forbli
åpen.

Rengjøring grillplaten

La platen bli avkjølt og rengjør med vaskemiddel,
myk klut, eller pensel

Rengjøring av emaljert plater

Rengjøres regelmessig i et varmt såpevann. Bruk
en myk børste for å fjerne fastbrennte rester. Tørr
grundig før bruk.

Rengjøring av fett samleren

Alt innhold bør avkjøles og fjernet og samleren
rengjøres.

ÅRLIG RENGJØRING AV GRILLEN

Hvis du brenner rent er både grill rack og plater
hver bruker å gjøre dette på grillen alltid klar til
bruk. En gang i året, rengjøres grillen veldig
grundig.

Innsiden:

Slå gassreglaget slik at de er på "Off" og slå av gasstillførseln.

Koble slangen/regulator fra grillen.

Fjern og rengjør brenner flammer og trenere, samt ev komfyr,

Dekk gass ventil orifices med aluminiumsfolie.

Pensel på innsiden og bunnen av grillen med en rett-børste. Rengjøre med en mild såpe og vann.

Skyll grundig

Fjern aluminiumfolien fra åpningene og kontrollere at de ikke gjør bli tett

Sjekk gnist elektrode og juster

Tilbakestill brennere og andre deler .

Riktig stell og vedlikehold , holde grillen i god stand og gjør sin levetid forlenges betraktelig .

MERK !

Edderkopper og andre insekter kan hindre gasstrømmen .

Rengjøring av rør og brennere anbefalte .

Fett og smuss kan forårsake skade på grill og forårsake brann !

Derfor rengjøre grillen regelmessig for din sikkerhet !

KONTROLL AV BRÄNNARNA OG TENNING/GNIST SYSTEMET

Slå av hastighetskontroll "Off", aktivere gassforsyning.

Etter første tilkobling, slanger og brenner å bli fylt med luft. Slangene må fylles med LPG. Det kan være nødvendig flere forsøk før suksessen er oppnådd.

Aktivere gnist tenningen og kontrollerer at gnisten vil

Hvis gnisten ikke er klart, kontroller at ledelsen er riktig koblet til tenneren. (under risten forsiden)

Når tenningen er OK, skru på gassen til tenningen

Hvis ikke brennerne tenner, slå av gasstillførseln i beholderen. Kontroller at ingen sperring oppstod.

FØR FØRSTE BRUK OG ETTER VINTEROPPBEVARING

Før første bruk og begynnelsen av grill sesongen:

Les sikkerhet og drift instruksjonene nøye

Kontrollere ventiler og sprekker i slanger

Sjekk at slangene er sikkert strammet på regulator og grill connection

Kontroller at det er gass i tanken

Sørg for null gasslekkasjer oppstod

Slå av gasskontroll til "Off" og koble gassforsyning

BRUKERANVISNINGER

Følg disse anvisningene nøye for å unngå alvorlig skade på grill, deg selv eller eiendom. 1. Monter grillen ved å følge monteringsanvisningen nøye. 2.

Koble gassslangen til grillen. Koble regulatoren til slangen. 3. Koble regulatoren til sylinderventilen ved å følge regulatoranvisningen som følger med regulatoren. 4. Skru alle reguleringsbryterne til «AV»-posisjonen før du slår på gasstillførseln til apparatet. 5. Betjen regulatoren i henhold til anvisningene som følger med regulatoren.

TENNING AV GRILLEN

Tenningsanvisninger: 1. Åpne lokket før tenning. 2. Koble gassylinderen til grillen ved å følge anvisningene som følger med regulatoren. 3. Skru alle bryterne til «AV»-posisjonen. 4. Slå «PÅ» gasstillførseln på sylinderen eller regulatorbryteren ved å følge anvisningene for regulatortilkobling og bruk. Kontroller koblingen mellom sylinderen og regulatoren og koblingen mellom slangen og grillens slangeinntak for

lekkasje ved hjelp av såpevann. Eventuelle lekkasjer vil vises som bobler i området rundt lekkasjen. Ikke bruk grillen hvis lekkasje blir funnet. Kontakt gass- eller grill-leverandør for råd. 5. Trykk ned og vri reguleringsbryteren for brenneren på venstre side 90° mot klokken (full stilling) for å tenne brenneren på venstre side. En klikkelyd vil høres, og dette vil tenne brenneren. Kontroller at brenneren er tent. Gjenta denne prosessen hvis brenneren ikke er tent. 6. Hvis brenneren ikke tennes etter to forsøk, skru «AV» gasskranen og vent 5 minutter før du prøver tenningssekvensen på nytt. 7. Når brenneren er tent, kan brennerstyrken justeres ved å presse ned og vri bryteren mot klokken til en hvilken som helst posisjon mellom full og lav posisjon. 8. Tenn de gjenværende brennerne fra venstre til høyre i rekkefølge. 9. For å skru «AV» grillen vrir du håndtaket til sylinderventilen eller regulatorbryteren til «AV»-posisjonen ved å følge regulatoranvisningene. Vri alle reguleringsbryterne til «AV»-posisjonen når brennerne har slukket. Advarsel: Vri reguleringsbryteren til «AV» (med klokken) hvis en brenner ikke klarer å tenne. Skru også av sylinderventilen. Vent fem minutter før du prøver å tenne på nytt med samme tenningssekvens.

PROSEDYREN FOR REN BRENNING

Før du starter grillen for første gang, brenne gjenværende olje og andre utenlandske produkter fra grillplaten-grill rack.

Åpne lokket fullt, brenning av grillen i 10-15 minutter på hver brenner i posisjon "Hi"

Tørk med en myk klut for å fjerne eventuelle gjenværende rester.

La grill avkjølt.

Vask med såpevann og kratt.

Gni den ren med en klut.

HVIS GRILLEN IKKE FUNGERER

Røyking forbudt

Slå av gasstillførseln og slå gassreglaget til 'Off'

Vent 5 minutter før et forsøk.

Kontroller gasstillførselen og -tilkoblinger

Gjentar forsøk på tenningen og hvis grillen ikke er fortsatt fungerer: slå av gassen og slå gassreglaget til "Off". Vent til grillen er avkjølt, og kontroller deretter følgende:

Justering av brennerrør og øvre åpning.

Handling: rette brenner røret slik at det er akkurat over åpningen

Blokkerer i gassledningen.

Handling: Fjern gasslangen fra tilkoblingen på grillen. Åpne gasstillførselen et øyeblikk og fjern hindringen fra slangen. Slå av gasstillførselen på tanken og koble slangen til grillen.

Tett hullet

Handling: Fjern alle løse deler grillen. Fjerne brennerne ved å løsne skruen på baksiden slutten.

Fjern hver brenner gasolventilens åpnes. Rydde bort noen innskudd ved hjelp av en tynn tråd. Erstatte brennerne over åpningene og sy hver brenner med skruen.

Feil innstilling av brennerens tenning mekanisme

Handling: slutten av elektroden spissen rettes mot kollektoren. Gnistgap skal 3-5 mm. kan justeres hvis nødvendig ved nøye bøyning siden elektroden.

Hvis re tenningen er nødvendig når grillen varmes fremdeles, må du vente minst fem minutter før återantändningen. *(Dette vil tillate noen akkumulert gass flyktning)*

Hvis alle kontrollene er gjort, alle tiltak er tatt og grillen fortsatt fungerer ikke, forhandler, gasolleverantör eller servicepersonell kontaktet.